Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

02

English

ENERGICA

Type HD8851

USER MANUAL

EN

02

PLEASE READ THIS USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE.

CE

Saeco

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. Save these instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

This appliance is for household use only. Any servicing, other than cleaning and user maintenance, should be performed by an authorized service center. Do not immerse machine in water. To reduce the risk of fire or electric shock, do not disassemble the machine. There are no parts inside the machine serviceable by the user. Repair should be done by authorized service personnel only.

1. Check voltage to be sure that the voltage indicated on the nameplate corresponds with your voltage.
2. Never use warm or hot water to fill the water tank. Use cold water only.
3. Keep your hands and the cord away from hot parts of the appliance during operation.
4. Never clean with scrubbing powders or harsh cleaners. Simply use a soft cloth dampened with water.
5. For optimal taste of your coffee, use purified or bottled water. Periodic descaling is still recommended every 2-3 months.
6. Do not use caramelized or flavored coffee beans.

INSTRUCTIONS FOR THE POWER SUPPLY CORD

A. A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

B. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may used if care is exercised in their use.

C. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
   1. The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance
   2. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
   3. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

Congratulations on your purchase of a Saeco Energica Pure full automatic espresso machine!
To fully benefit from the support that Saeco offers, please register your product at ***www.philips.com/welcome****.*
This user manual applies to HD8851.
The machine is suitable for preparing espresso coffee using whole beans and is equipped with a Cappuccinatore to prepare the perfect cappuccino in a fast and easy way.
In this user manual you will find all the information you need to install, use, clean and descale your machine.

CONTENTS

IMPORTANT **4**
Safety instructions 4
Warning 4
Caution 5
Compliance with standards 5
INSTALLATION **6**
Product overview 6
General description 7
PREPARING FOR USE **8**
Machine packaging 8
Machine installation 8
USING THE MACHINE FOR THE FIRST TIME **12**
Automatic rinse/self-cleaning cycle 12
Manual rinse cycle 12
Measuring and programming water hardness 14
"INTENZA+" water filter installation 16
Replacing the "INTENZA+" water filter 18
ADJUSTMENTS **19**
Saeco Adapting System 19
Adjusting the ceramic coffee grinder 19
Adjusting the aroma (coffee strength) 20
Adjusting the dispensing spout 21
Adjusting the coffee length 22
ESPRESSO, COFFEE AND LONG COFFEE BREWING **23**
Espresso, coffee and long coffee brewing using coffee beans 23
Espresso, coffee and long coffee brewing using pre-ground coffee 24
CAPPUCCINO BREWING **26**
Adjusting the cappuccino length 29
SPECIAL BEVERAGES **31**

Latte Macchiato....32
Hot milk 32
Hot water dispensing....33
BEVERAGE PROGRAMMING....34
Cappuccino programming....35
Hot water programming....36
MACHINE PROGRAMMING....37
General menu....38
Display menu....38
Water menu....39
Maintenance menu....40
Factory Setting....40
CLEANING AND MAINTENANCE....41
Daily cleaning of the machine....41
Daily cleaning of water tank....42
Daily cleaning of the Cappuccinatore: "CLEAN" cycle (after each use)....43
Weekly cleaning of the machine....45
Weekly cleaning of the brew group....47
Monthly cleaning of the Cappuccinatore....49
Monthly lubrication of the brew group....52
Monthly cleaning of the brew group with "Coffee Oil Remover"....53
Monthly Cleaning of the Coffee Bean Hopper....55
DESCALING....55
MEANING OF THE DISPLAY....60
TROUBLESHOOTING....62
ENERGY SAVING....65
Stand-by....65
Disposal....66
TECHNICAL SPECIFICATION....67
GUARANTEE AND SERVICE....67
Guarantee....67
Service....67
ORDERING MAINTENANCE PRODUCTS....68

IMPORTANT

Safety instructions

This machine is equipped with safety features. Nevertheless read the safety instructions carefully and only use the machine as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Keep this user manual for future reference.

The term **WARNING** and this sign warn against possible severe injuries, danger to life and/or damage to the machine.

The term **CAUTION** and this sign warn against slight injuries and/or damage to the machine.

Warning

- Connect the machine to a wall socket which is properly wired. Its main voltage should comply with the technical data of the appliance.
- Do not let the mains cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Never immerse the machine, mains plug or mains cord in water (danger of electrical shock).
- Never direct the hot water jet towards body parts (danger of burning).
- Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
- Remove the mains plug from the wall socket:
  - If a disturbance occurs.
  - If the machine will not be used for a long time.
  - Before cleaning the machine.

  Pull on the plug, not on the mains cord. Do not touch the mains plug with wet hands.
- Do not use the machine if the mains plug, the mains cord or the machine itself is damaged.
- Do not make any modifications to the machine or its mains cord. Only have repairs carried out by a service centre authorized by Philips to avoid a hazard.
- This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- Never insert fingers or other objects into the coffee grinder.

Caution

- The machine is for household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments.
- Always put the machine on a flat and stable surface.
- Do not place the machine on a hot plate, directly next to a hot oven, heater or similar source of heat.
- Only put coffee beans into the coffee bean hopper. If ground coffee, instant coffee or any other substance is put in, it may damage the machine.
- Allow the machine to cool before putting on or taking off .
- Never use warm or hot water to fill the water tank. Use cold water only.
- Never clean with scrubbing powders or harsh cleaners. Simply use a soft cloth dampened with water.
- Descale your machine regularly. The machine indicates when descaling is needed. Not doing this will make your appliance stop working properly. In this case repair is not covered under your warranty!
- Do not keep the machine at temperature below 0 degree Celsius. Residue water in the heating system may freeze and cause damage.
- Do not leave water in the water tank when the machine is not used over a longer period of time. The water can become contaminated. Use fresh water every time you use the machine.

Compliance with standards

The machine complies with art.13 of the Italian Legislative Decree dated 25 July 2005, no. 151 "Implementation of the directives 2005/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal".

This machine complies with EU directive 2002/96/EC.

INSTALLATION

Product overview

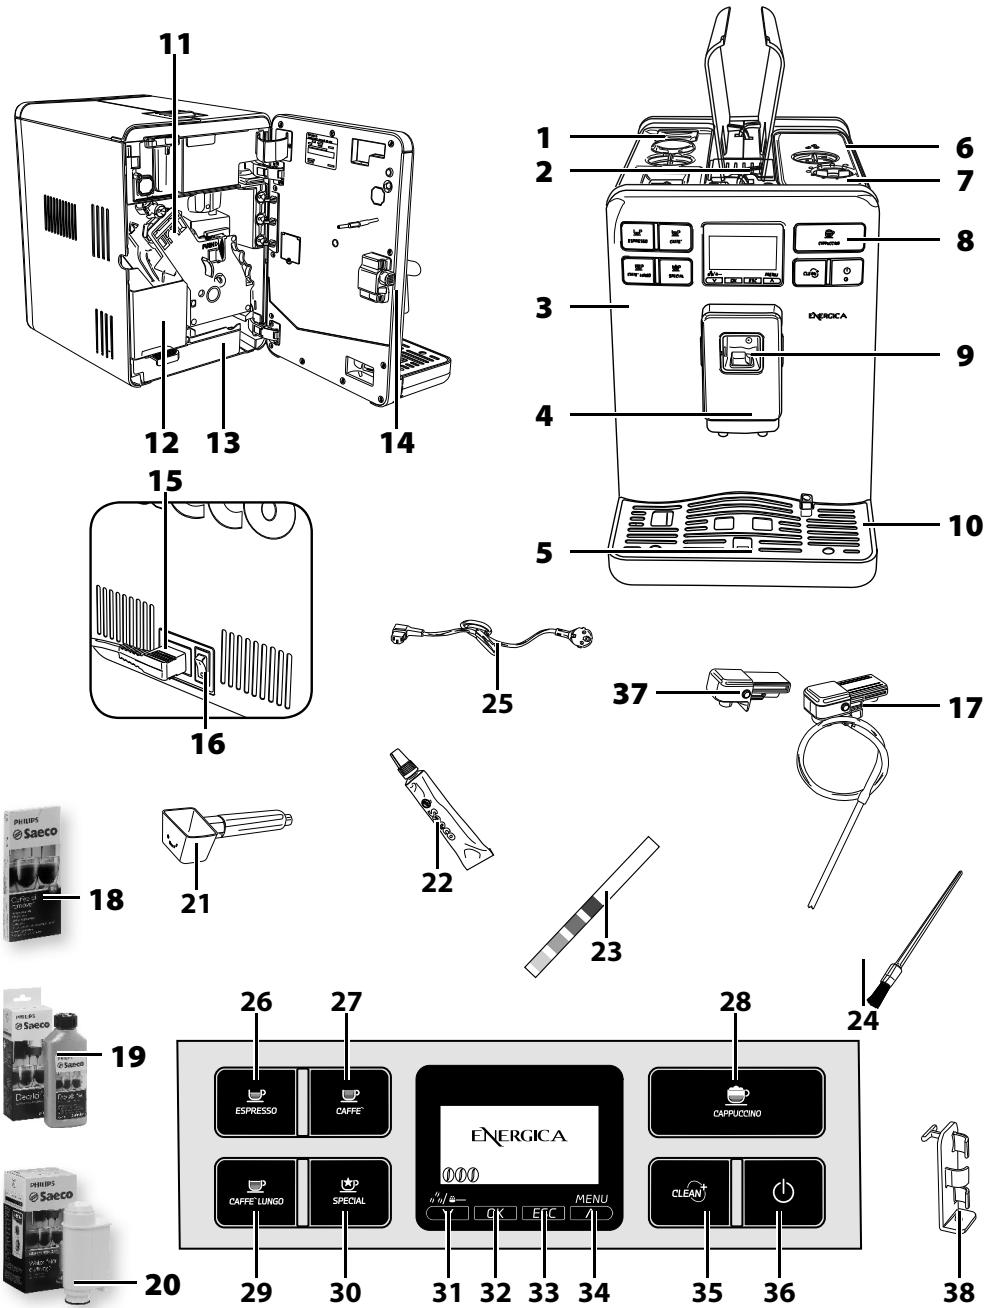

General description

1. Water tank
2. Pre-ground coffee compartment
3. Service door
4. Dispensing spout
5. Full drip tray indicator
6. Coffee bean hopper with lid
7. Grinder adjustment
8. Control panel
9. Seat for hot water dispenser/ Cappuccinatore
10. Drip tray (external)
11. Brew group
12. Coffee grounds drawer
13. Drip tray (internal)
14. Service door button
15. Power cord socket
16. Power button
17. Cappuccinatore
18. Coffee oil remover – to be purchased separately
19. Descaling solution – to be purchased separately
20. INTENZA+ water filter – to be purchased separately
21. Pre-ground coffee scoop
22. Grease for brew group
23. Water hardness test
24. Cleaning brush
25. Power cord
26. Espresso button
27. Coffee button
28. Cappuccino button
29. Long coffee button
30. "Special beverage" button
31. "Aroma" - Pre-ground coffee button
32. "OK" button
33. "ESC" button
34. "MENU" button
35. Cappuccinatore cleaning cycle activation button (Clean)
36. Stand-by button
37. Hot water dispenser
38. Cappuccinatore suction tube holder

PREPARING FOR USE

Machine packaging

The original packaging has been designed and constructed to protect the machine during transport. We recommend keeping the packaging material for possible future transport.

Machine installation

1 Remove the drip tray with grill from the packaging.

2 Remove the machine from the packaging.

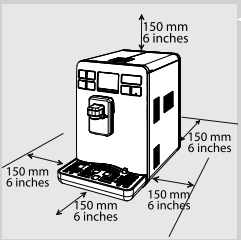

3 For best use, it is recommended to:

- Choose a safe, level surface, where there will be no danger of overturning it or being injured.
- Choose a location that is sufficiently well-lit, clean and near an easily reachable socket.
- Allow for a minimum distance from the sides of the machine as shown in the illustration.

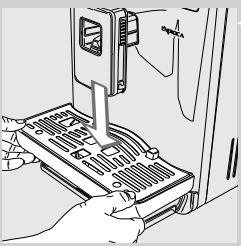

4 Attach the drip tray (external) with grill to the machine. Make sure it is placed correctly.

Note:
The drip tray collects the water that comes out of the dispensing spout during each rinse/self-cleaning cycle as well as coffee that might be spilled during beverage preparation. Empty and clean the drip tray daily and each time the full drip tray indicator is raised.

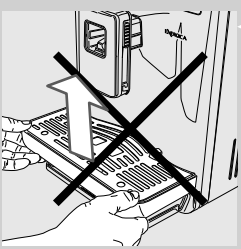

Caution:
NEVER remove the drip tray when the machine has just been turned on. Wait a couple of minutes, since the machine will carry out a rinse/self-cleaning cycle.

5 Fit the Cappuccinatore suction tube holder into the first lower slot of the machine.

Note:
only use the first lower slot since it allows for a better handling of the suction tube.

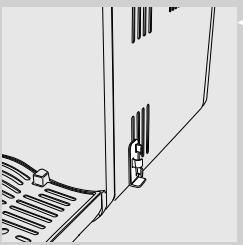

6 Rotate the support by 90°, then push it downwards until it locks.

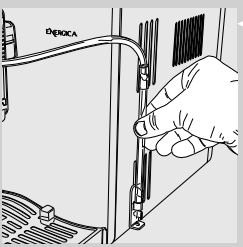

Note:
the support is designed to hold the Cappuccinatore suction tube during use, allowing for a better hygiene and user comfort level.

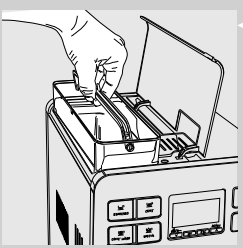

7 Open the lid and remove the water tank by the handle.

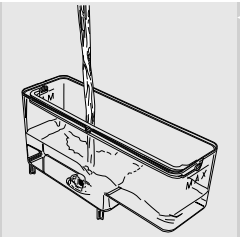

8 Rinse the water tank under fresh water.

9 Fill the tank with fresh water up to the MAX level and re-insert it into the machine. Make sure it is fully inserted.

Caution:
Never fill the water tank with warm, hot, sparkling water or any other liquid, as this may cause damage to the water tank and the machine.

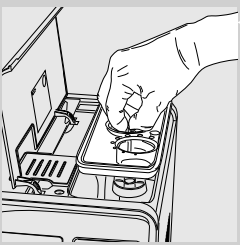

10 Open the lid of the coffee bean hopper and take out the inner lid.

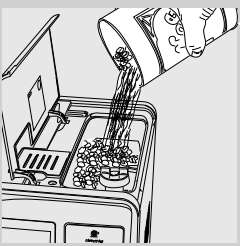

11 Slowly pour coffee beans into the hopper. Put the inner lid back and close the lid.

Note:
Do not pour too many coffee beans into the coffee bean hopper as this will reduce the grinding performance of the machine.

Caution:
Only coffee beans must be put into the coffee bean hopper. Ground coffee, instant coffee, caramelized coffee or any other object may damage the machine.

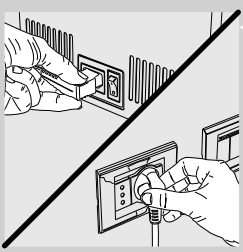

12 Insert the plug into the socket located on the back of the machine.

13 Insert the plug on the other end of the power cord into a wall socket with suitable power voltage.

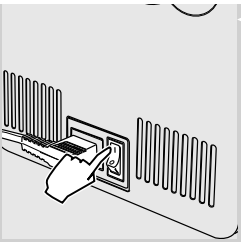

14 Switch the power button to "I" to turn on the machine.

15 This page will be displayed. Select the desired language by pressing the scrolling buttons "⋁" or "⋀".

16 Press the "*OK*" button to confirm.

Note:
If no language is selected, you will be requested to select it the next time the machine is started.

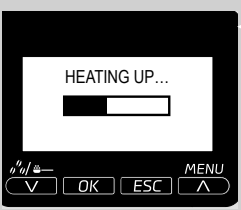

17 The machine is heating-up.

USING THE MACHINE FOR THE FIRST TIME

Automatic rinse/self-cleaning cycle

When warm-up is completed, the machine automatically performs a rinse/ self-cleaning cycle of the internal circuit with fresh water. This takes less than a minute.

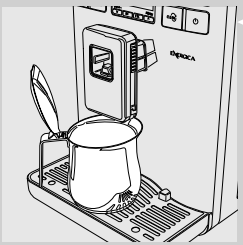

18 Place a container under the dispensing spout to catch the small amount of water which will be dispensed.

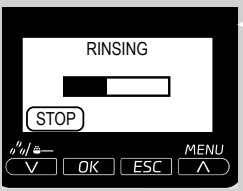

19 This page will be displayed. Wait for the cycle to finish automatically.

Note:
You can stop dispensing by pressing the "V" button.

20 When the above steps are complete, the machine shows this display.

Manual rinse cycle

You need to initiate this, when using the machine for the first time. During this process you activate the coffee brewing cycle and fresh water flows through the dispensing spout. This takes a few minutes.

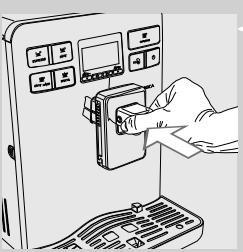

1 Insert the water dispenser to its limit until it locks in position with a "CLICK".

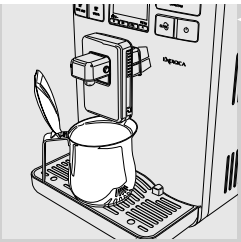

2 Place a container under the coffee and the hot water dispenser.

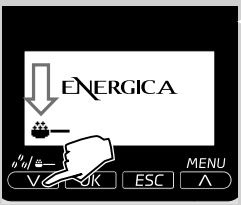

3 Select the pre-ground coffee brewing function by pressing the "V" button. The machine shows this icon.

4 Press the "CAFFE` LUNGO" button.

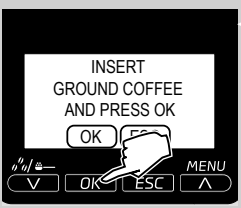

5 Press the "*OK*" button. The machine starts dispensing water.

Note:
Do not add pre-ground coffee into the compartment.

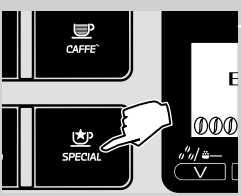

6 When the dispensing has finished, press the "SPECIAL" button.

7 Press the "V" button to scroll the pages. Press "*OK*" to select HOT WATER.

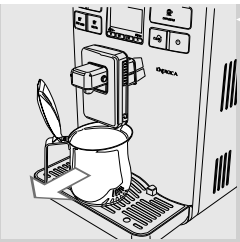

8 Once the water has been dispensed, remove and empty the container.

9 Repeat the process from step 5 to step 8 until the water tank is empty. Then, continue with step 10.

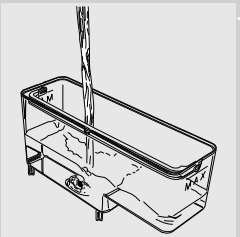

10 At the end, fill the water tank again up to the MAX level. Now the machine is ready for brewing coffee.

Note:
When you haven't used the machine for 2 or more weeks, the machine will automatically perform an automatic rinse/self-cleaning cycle after you switch it on. Thereafter you need to initiate the manual rinse cycle as described above.

The automatic rinse/self-cleaning cycle is also initiated automatically when starting up the machine (with cold boiler), when the machine is preparing to go into stand-by mode or after you have pressed the "⏻" button to turn off the machine (after a coffee has been brewed).

Measuring and programming water hardness

Measuring water hardness is very important for defining the frequency in which the machine has to be descaled and to install the "INTENZA+" water filter (for more detail on the water filter see next chapter).

To measure the water hardness follow the steps below:

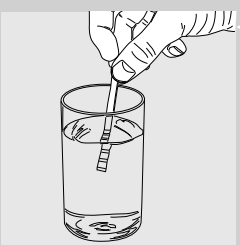

1 Immerse the water hardness test strip provided with the machine in water for 1 second.

Note:
The test strip can only be used for one measurement.

2 Wait for one minute.

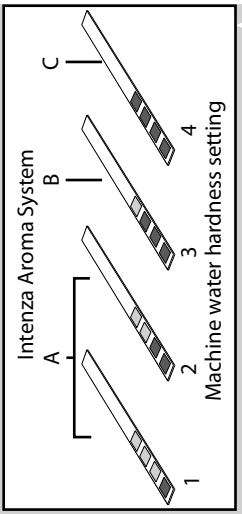

3 Check how many squares have changed the colour to red and then consult the table.

Note:
The numbers on the water hardness test strip correspond to the water hardness adjustment settings.
More precisely:
1 = 1 (very soft water)
2 = 2 (soft water)
3 = 3 (hard water)
4 = 4 (very hard water)

The letters correspond to the references that are located at the base of the "INTENZA+" water filter (see next chapter for this).

4 Now you can program the water hardness setting. Press "*MENU*" button to access the machine main menu.

Note:
The machine is supplied with standard water hardness setting, suitable for most of the type of water.

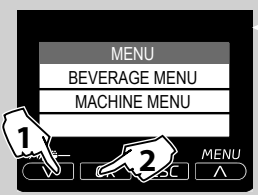

5 Press the "V" button to scroll down the pages. Press "*OK*" to select MACHINE MENU.

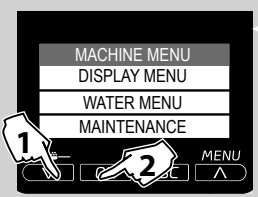

6 Press the "V" button to select WATER MENU. Press "*OK*" to confirm.

7 Select HARDNESS option by pressing the "*OK*" button and set the water hardness value.

"INTENZA+" water filter installation

We recommend you to install the "INTENZA+" water filter as this prevents lime scale to build up in your machine and preserves a more intense aroma to your espresso coffee.

You can purchase separately the INTENZA+ water filter. Please refer to the ordering maintenance products chapter in this user manual for further details.
Water is a crucial part of every espresso, so it's most important to always have it professionally filtered. Using the "INTENZA+" water filter will prevent mineral deposits from building up and improve your water quality.

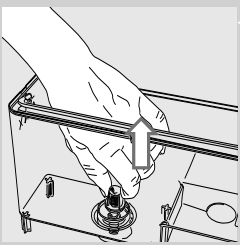

1 Remove the small white filter from the water tank and store it in a dry place.

2 Remove the "INTENZA+" water filter from its packaging, immerse it vertically (with the opening positioned upwards) in cold water and gently press the sides so as to let the air bubbles out.

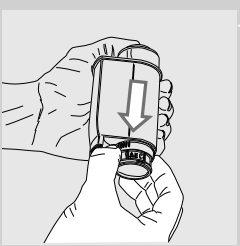

3 Set the filter according to the measurements performed (see previous chapter) and indicated on the base of the filter:
A = Soft water – equals 1 or 2 on the test strip
B = Hard water (standard) – equals 3 on the test strip
C = Very hard water – equals 4 on the test strip

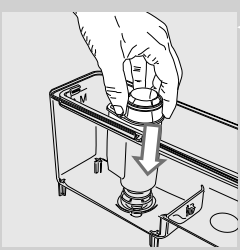

4 Put the filter into the empty water tank. Press it until it cannot move further down.

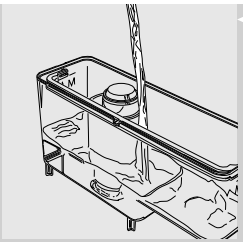

5 Fill the water tank with fresh water up to the MAX level and put it back in the machine.

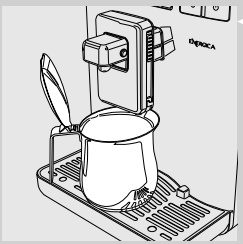

6 Place a large container (1,5 lt) under the water dispenser.

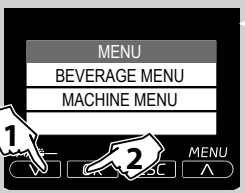

7 Press the "*MENU*" button to access the machine main menu.

8 Press the "V" button to scroll down the pages.
Select "MACHINE MENU" and press "*OK*".

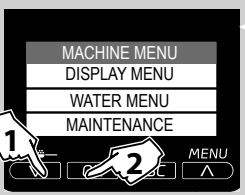

9 Press the "V" button to select WATER MENU. Press "*OK*" to confirm.

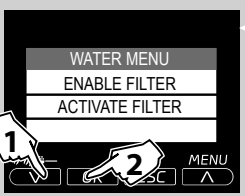

10 Select ACTIVATE FILTER, and then press "*OK*".

11 Press the "*OK*" button to confirm that you want to start the filter activation procedure.

12 Press the"*OK*" button to confirm that you have inserted the water filter and filled the water tank.

13 The machine reminds you to install the hot water dispenser. Check that it is correctly installed. Press"*OK*" to confirm.

14 Press the"*OK*" button to confirm that a container is placed under the hot water dispenser.

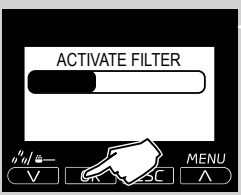

15 The machine starts dispensing water. This page will be displayed. Once the machines stop dispensing, remove the container.

Replacing the "INTENZA+" water filter

When the "INTENZA+" water filter needs to be replaced with a new one, this icon is displayed .

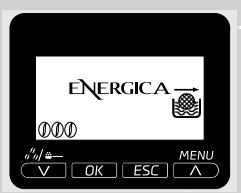

1 Replace the filter as described in the previous chapter.

2 The machine is now programmed to manage a new filter.

Note:
If the filter is already installed and you want to remove - but not replace it, select the "ENABLE FILTER" option and set it to OFF.

If there is no "INTENZA+" water filter installed, insert the small white filter previously removed into the water tank.

ADJUSTMENTS

The machine allows for certain adjustments so that you can brew the best tasting coffee possible.

Saeco Adapting System

Coffee is a natural product and its characteristics may change according to its origin, blend and roast. The machine is equipped with a self-adjusting system that allows the use of all types of coffee beans available on the market (not for caramelized beans).
The machine automatically adjusts itself after brewing several cups of coffee to optimize the extraction of the coffee to the compactness of the ground coffee.

Adjusting the ceramic coffee grinder

Ceramic coffee grinders always guarantee accurate grinding for every coffee blend and prevent the beans from overheating.
This provides for full aroma preservation, delivering the truly Italian taste in every cup.

Warning:
The ceramic coffee grinder contains moving parts that may be dangerous. Therefore, do not insert fingers and/or other objects. Turn off the machine by pressing the ON/OFF button and remove the plug from the socket before carrying out any type of operation inside the coffee bean hopper.

You can adjust the ceramic grinders to set the coffee grinding to your personal taste.

Warning:
The grinder adjustment knob, inside the coffee bean hopper, must be turned only when the ceramic coffee grinder is working.

This adjustment can be carried out by pressing and turning the grinder adjustment knob inside the coffee bean hopper.

1 Open the lid of the coffee bean hopper.

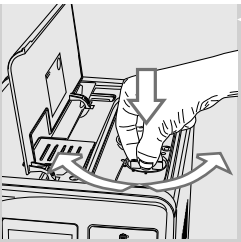

2 Press and turn the grinder adjustment knob one notch at a time. You will taste the difference after brewing 2-3 cups of espresso.

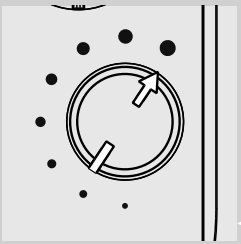

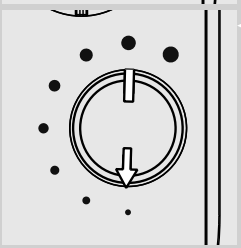

3 The reference marks on the coffee bean hopper lid indicate the grind setting. There are 8 different grind settings to choose from:

- Very coarse grind (●) : Lighter taste, for dark roasted coffee blends

To

- Very fine grind (•) : bolder taste, for light roasted coffee blends

When you adjust the ceramic coffee grinder to a finer setting, your coffee will taste stronger. For a milder coffee taste, adjust the ceramic coffee grinder to a coarser setting.

Adjusting the aroma (coffee strength)

Choose your favorite coffee blend and adjust the amount of coffee to be grounded until they meet your personal taste. You can also select the pre-ground coffee function.

Note:
Selection must be made prior to selecting coffee.

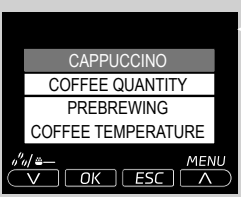

The machine allows you to adjust the right quantity of ground coffee for each product. The standard adjustment for each product can be set in the "BEVERAGE MENU" (see the Beverage Programming chapter, Coffee Quantity option).

1 To temporarily change the amount of coffee ground, press the "V" button on the control panel.

2 The aroma changes by one degree, according to the selected amount:

= mild dose
= medium dose
= strong dose
= The beverage is brewed by using the pre-ground coffee

Adjusting the dispensing spout

The height of the dispensing spout can be adjusted to better fit the dimensions of the cups that you wish to use.

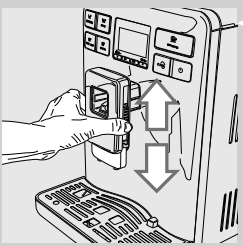

Move the dispensing spout up or down with your fingers to adjust its height as shown in the image.

The recommended positions are:
For the use of small cups;

For the use of large cups;

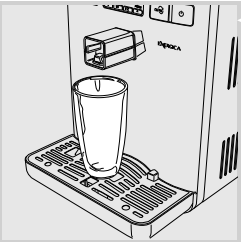

For the use of latte macchiato cups.

Note:
The dispensing spout can also be removed to allow the use of very large containers.

Two cups can be placed under the dispensing spout to brew two cups of coffee at the same time.

Adjusting the coffee length

The machine allows you to adjust the amount of brewed coffee or milk according to your taste and the size of your cups.
Each time one of the buttons " ESPRESSO " " CAFFE` " " CAFFE` LUNGO " " CAPPUCCINO " is pressed, the machine brews a pre-set amount of product. Each button may be individually programmed for a specific brew setting.

The following procedure describes the programming of the " ESPRESSO " button.

1 Place a cup under the dispensing spout.

2 Press and hold the" ESPRESSO " button until the **"MEMO"** icon is displayed. Then release the button. The machine is now programming.
The machine starts brewing coffee.

3 When the (STOP) icon is displayed, press the"V" button as soon as the desired amount of coffee is reached.

Now the button is programmed; each time it is pressed, the machine will brew the same amount of espresso that was just programmed.

Note:
To program the " CAFFE` " " CAFFE`LUNGO " " CAPPUCCINO " buttons, the same steps should be followed.
You should always use the "V" button to stop brewing coffee when the desired amount of coffee is reached.

You can also adjust the beverage length through the "BEVERAGE MENU" (see the Beverage Programming chapter, Coffee Length option).

ESPRESSO, COFFEE AND LONG COFFEE BREWING

Before brewing coffee, make sure that there are no warnings shown on the display, and that the water tank and coffee bean hopper are filled.

Espresso, coffee and long coffee brewing using coffee beans

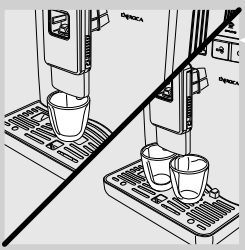

1 Place 1 or 2 cups under the dispensing spout.

2 Press the " ESPRESSO " button for an espresso, the " CAFFE` " button for a coffee, the " CAFFE`LUNGO " button for a long coffee.

3 To brew 1 cup of espresso, coffee or long coffee, press the desired button once. This page will be displayed.

4 To brew 2 cups of espresso, coffee or long coffee, press the desired button twice consecutively. This page will be displayed.

Note:
In this operating mode, the machine automatically grinds and doses the correct amount of coffee. Brewing two espressos requires two grinding and brewing cycles, automatically carried out by the machine.

5 After the pre-brewing cycle, coffee begins to pour out of the dispensing spout.

6 Coffee brewing stops automatically when the pre-programmed level is reached; it is possible to stop earlier by pressing "V" button.

Espresso, coffee and long coffee brewing using pre-ground coffee

This function allows to use pre-ground and decaffeinated coffee.
With the pre-ground coffee function you can only brew one coffee at a time.

1 To select the pre-ground coffee function, press the "V" button until this icon is displayed.

2 Place a cup under the dispensing spout.

3 Press the "ESPRESSO" button for an espresso, the "CAFFE`" button for a coffee, the "CAFFE` LUNGO" button for a long coffee. The brewing cycle starts.

4 This page will be displayed.

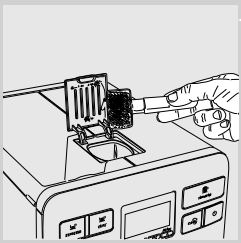

5 Lift the pre-ground coffee compartment lid and add one scoop of pre-ground coffee to the compartment. Use only the measuring scoop supplied with the machine. Then close the pre-ground coffee compartment lid.

Warning:
Add only pre-ground coffee to the pre-ground coffee compartment. Other substances and objects may cause severe damages to the machine. Such damages will not be covered by warranty.

6 Press "*OK*" to confirm and start brewing.

7 After the pre-brewing cycle, coffee begins to pour out of the dispensing spout.

8 Coffee brewing stops automatically when the pre-programmed level is reached; it is possible to stop earlier by pressing the "V" button.

After brewing the product, the machines returns to the main menu.

Repeat the steps described above to brew more coffees using pre-ground coffee.

Note:
If the OK button to start brewing is not pressed within 30 seconds the machine will return to the main menu and discharge any inserted coffee into the coffee grounds drawer.

If no pre-ground coffee is poured into the compartment, only water will be dispensed.
If the dose is excessive and 2 or more measuring scoops of coffee are used, the machine will not brew the product. Only water will be dispensed and any ground coffee will be discharged into the coffee grounds drawer.

CAPPUCCINO BREWING

Warning:
Danger of scalding! Dispensing may be preceded by short sprays of milk and steam. Risk of burning.
Never touch the Cappuccinatore while brewing: risk of scalding! Wait until the brewing is over before removing the Cappuccinatore.

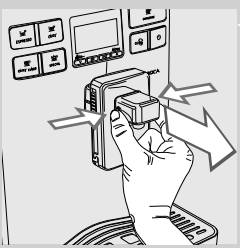

1 Press the side buttons to remove the water dispenser (if installed).

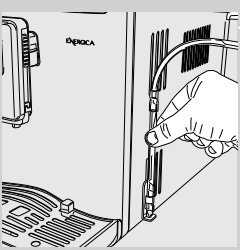

2 Fit the suction tube in the tube holder.

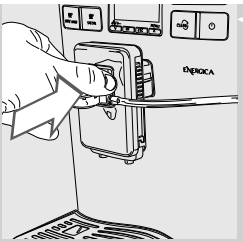

3 Insert the Cappuccinatore into its seat until it locks into place. Check that it cannot slide away.

4 Fill 1/3 of a container with cold milk.

Note:
Use cold (~5°C / 41°F) milk with a protein content of at least 3% to ensure optimum results when preparing a cappuccino. You can use whole milk or low-fat milk depending on your personal taste.

5 Remove the suction tube from the tube holder and put it into the milk container.

Caution:
Make sure that the suction tube is clean on the outside for hygienic reasons.

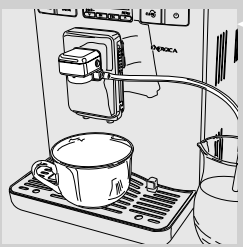

6 Place a cup under the Cappuccinatore.

7 Press the " CAPPUCCINO " button to start the brewing process.

8 The machine is heating up.

9 When the machine shows the following page, the machine pours frothed milk.
The pouring can be stopped earlier by pressing the "*MENU*" button.

10 Once the milk froth has been poured, the machine brews coffee. The pouring can be stopped earlier by pressing the "V" button.

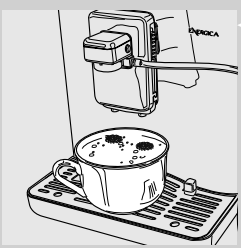

11 Remove the cup.

12 Place the container back in the fridge for correct milk storage.

Caution:
After frothing the milk, clean the Cappuccinatore and the suction tube by dispensing a small amount of hot water into a container. For detailed cleaning instructions please see the "Cleaning and Maintenance" chapter.

Note:
After dispensing cappuccino, it is possible to brew an espresso or dispense hot water straight after.

For preparing a latte macchiato or a hot milk, see chapter SPECIAL BEVERAGES.

Note:
The "WARNING CLEANING" function can be activated, if desired; this function reminds you when the Cappuccinatore needs to be cleaned. To activate this function, refer to the machine programming section.

Adjusting the cappuccino length

Each time the " CAPPUCCINO " button is pressed, the machine brews a pre-set quantity of cappuccino into the cup.

The machine allows you to adjust the amount of cappuccino according to your taste and the size of your cups.

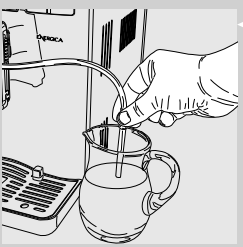

1 Insert the suction tube in the milk container.

2 Place a cup under the Cappuccinatore.

3 Press and hold the "CAPPUCCINO" button until the "**MEMO"** notice appears on the display. Then release the button. The machine is now programming.

4 The machine is heating up.

5 When the machine shows the following icon, the machine starts to pour milk froth into the cup. When the desired milk froth quantity is reached, press the "*MENU*" button.

6 Once the milk froth has been brewed, the machine starts brewing coffee. When the desired coffee quantity is reached, press the "V"button.

Now the "CAPPUCCINO" button is programmed. Every time it is pressed, the machine will brew the same amount that has just been set.

SPECIAL BEVERAGES

The machine is designed to brew more coffee products than the ones described before. For this follow the steps below.

1 Press the" SPECIAL " button to enter the SPECIAL BEVERAGES menu.

2 Select the desired beverage by pressing the "V" or "Λ" scrolling button.

3 When the desired beverage has been selected, press the "*OK*" button to start the preparation.

Note:
When you press the" SPECIAL " button, but do not select a product, the machine returns to the main menu after 10 seconds.

The Special products function allows you to brew only one beverage at a time. To brew more beverages, just repeat steps 1-3.

Latte Macchiato

Warning:
Danger of scalding! Dispensing may be preceded by short sprays of milk and steam. Risk of burning.
Never touch the Cappuccinatore while brewing: risk of scalding! Wait until the brewing is over before removing the Cappuccinatore.

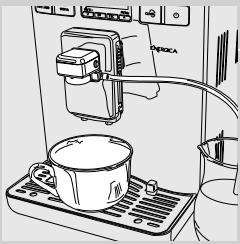

1 Insert the suction tube in the milk container. Place a cup under the Cappuccinatore.

2 Press the " SPECIAL " button to enter the SPECIAL BEVERAGES menu.

3 After selecting "LATTE MACCHIATO" by pressing the "⋁" or "⋀" scrolling button, confirm with "*OK*".

4 Once the milk froth has been poured, the machine brews coffee. The pouring can be stopped earlier by pressing the "STOP" button.

Hot milk

Warning:
Danger of scalding! Dispensing may be preceded by short sprays of milk and steam. Risk of burning.
Never touch the Cappuccinatore while brewing: risk of scalding! Wait until the brewing is over before removing the Cappuccinatore.

1 Insert the suction tube in the milk container. Place a cup under the Cappuccinatore.

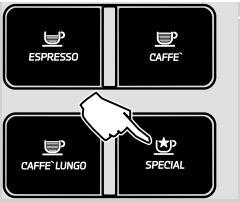

2 Press the "SPECIAL" button to enter the SPECIAL BEVERAGES menu

3 After selecting "HOT MILK" by pressing the "∨" or "∧".scrolling button, confirm with *"OK"*.

4 The machine starts brewing hot milk. The brewing can be stopped earlier by pressing the "STOP" button.

Hot water dispensing

Warning:
Danger of scalding! Dispensing may be preceded by short sprays of hot water and steam. Risk of burning. Wait until the end of the cycle before removing the hot water dispenser.

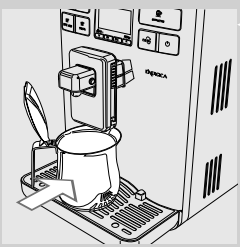

1 Install the hot water dispenser.

2 Place a container under the hot water dispenser.

3 Press the "SPECIAL" button to enter the SPECIAL BEVERAGES menu.

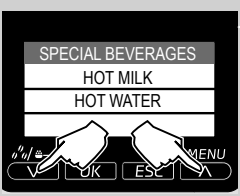

4 After selecting HOT WATER by pressing the "∨" or "∧" scrolling button, confirm with *"OK"*.

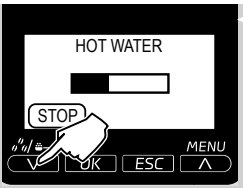

5 Hot water is dispensed. The dispensing can be stopped earlier by pressing the "STOP" button.

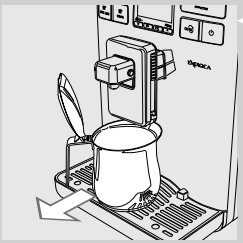

6 At the end, remove the container with the desired quantity of water.

BEVERAGE PROGRAMMING

You can program the machine to optimize the coffee taste to your personal preferences. For each beverage it is possible to customize the settings.

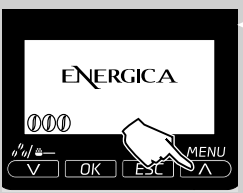

1 Press the "*MENU*" button to access the machine main menu.

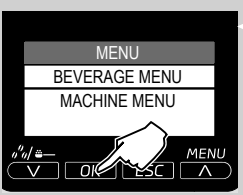

2 Press the "*OK*" button to access the BEVERAGE MENU.

Note:
By pressing the "V" or "Λ" scrolling button, and confirming with "*OK*" you can choose the option of your choice.

Cappuccino programming

The following procedure describes the programming of a cappuccino.

Below the settings of the each submenu are explained. You can select these by pressing the "V" or "Λ" scrolling button. Confirm your settings with *"OK"*.

Press *"OK"* to select CAPPUCCINO from the beverage menu.

COFFEE QUANTITY

This setting adjusts the amount of coffee which will be ground for beverage brewing.

GROUND COFFEE = The beverage is brewed by using the pre-ground coffee
MILD = mild dose
MEDIUM = medium dose
STRONG = strong dose

PREBREWING

This setting enables the pre-brewing function. During pre-brewing the coffee is slightly dampened to bring out the aroma in full.

OFF: pre-brewing function is not performed.
LOW: pre-brewing function is active.
HIGH: pre-brewing function is longer in order to bring out the coffee taste.

COFFEE TEMPERATURE

This setting adjusts the temperature for coffee brewing.

LOW: low temperature.
NORMAL: medium temperature.
HIGH: high temperature.

COFFEE LENGTH

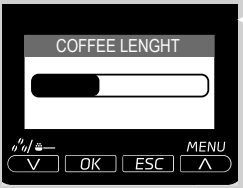

By adjusting the bar on the display by pressing the "V" or "Λ" scrolling button, you can choose the quantity of water used for coffee brewing. Press "*OK*" to confirm.

MILK QUANTITY

By adjusting the bar on the display by pressing the "V" or "Λ" scrolling button, you can choose the quantity of milk to be used for the selected beverage. Press "*OK*" to confirm.

Note:
The milk managing options are only shown for beverages with milk.

DEFAULT

For each beverage it is possible to reset the original factory settings. After selecting this function, the customized settings are deleted.

To exit programming, press the "ESC" button one or more times until the main menu is displayed.

Hot water programming

The following procedure describes the programming of hot water.

1 Select SPECIAL BEVERAGES from the beverage menu by pressing the "V" or "Λ" scrolling button. Press "*OK*" to confirm.

2 Select HOT WATER by pressing the "V" or "^" scrolling button. Press "*OK*" to confirm.

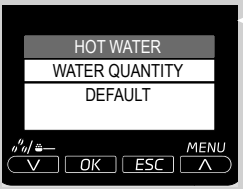

WATER QUANTITY

By adjusting the bar on the display by pressing the "V" or "^" scrolling button, you can choose the quantity of hot water to be dispensed. Press "*OK*" to confirm.

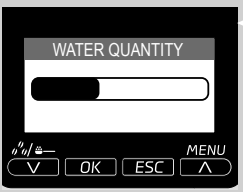

DEFAULT

Reset the original factory settings. After selecting this function, the customized settings are deleted.

MACHINE PROGRAMMING

1 Press the "*MENU*" button to access the machine main menu.

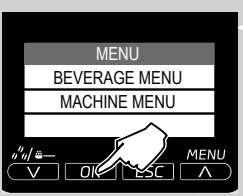

2 Select MACHINE MENU by pressing the "V" or "^" scrolling button. Press the "*OK*" to confirm.

General menu

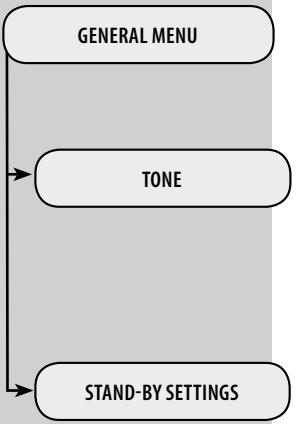

The general menu allows you to change the operation settings.

The TONE function de-/activates the sound feedback.

The STAND-BY SETTINGS set the time interval for the machine to go into stand-by mode after the last brewing. The stand-by time varies from 15, 30, 60 and 180 minutes.
The default time value is 30 minutes.

Display menu

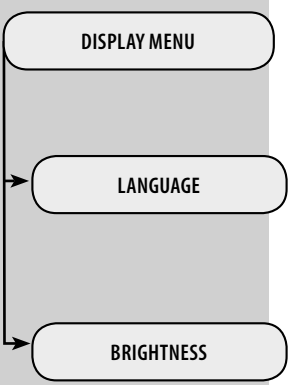

The display menu allows you to set the language and the display brightness.

This setting is important to automatically adjust the parameters of the machine according to your country.

Water menu

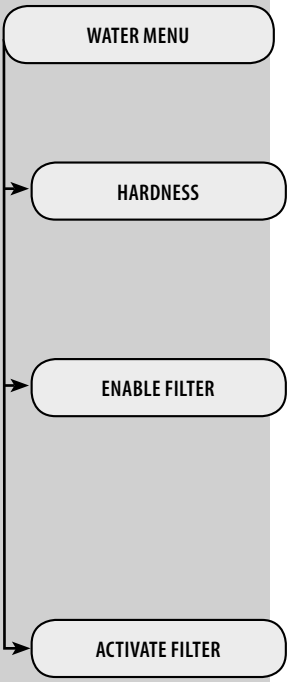

The WATER MENU allows adjusting water parameters for optimal coffee.

Under HARDNESS, you can set the level of water hardness.
To measure water hardness, refer to chapter "MEASURING AND PROGRAMMING WATER HARDNESS"

By enabling the filter, the machine notifies the user when the water filter needs to be replaced.
OFF: warning disabled.
ON: warning enabled (the warning is automatically set when the filter is activated).

To activate the filter after its installation or replacement. Refer to the chapter "INTENZA+ Water Filter Installation".

Maintenance menu

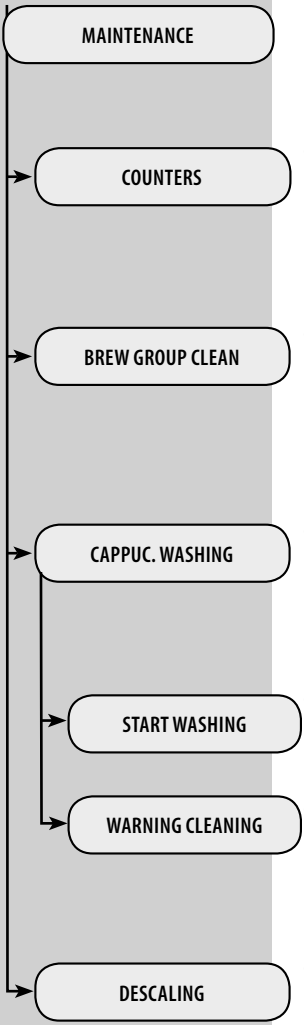

The MAINTENANCE MENU allows setting all the functions for correct machine maintenance.

The COUNTERS function shows how many products have been brewed for every single type of coffee since the last reset.

The BREW GROUP CLEAN function enables the monthly cleaning of the brew group (please see chapter "Monthly Cleaning of the Brew Group").

The CAPPUCC.WASHING function enables the monthly cleaning of the Cappuccinatore (please see chapter "Monthly cleaning of the Cappuccinatore"). This function manages the automatic cleaning of the Cappuccinatore after each use.

This function starts the cleaning procedure as described in the section "Monthly cleaning of the Cappuccinatore".

This function manages the warning message which reminds the user to clean the Cappuccinatore after 10 minutes since last use. The warning message is displayed only if the Cappuccinatore is on.

The DESCALING function activates the descaling cycle. (please see chapter "Descaling").

Factory Setting

Activating the FACTORY SETTINGS will restore all machine settings to default values. In this case all the personal parameters will be lost.

CLEANING AND MAINTENANCE

Daily cleaning of the machine

Caution:
Timely cleaning and maintenance of your machine is very important as it prolongs the life of your machine. Your machine gets exposed to moist, coffee and lime scale continuously!
In this chapter it is described in detail which activities you need to perform at which frequency. Not doing this will ultimately make your machine stop working properly. This repair is NOT covered by your warranty!

Note:
- Use a soft, dampened cloth to clean the machine.
- Do not wash any of its parts in the dishwasher.
- Do not use alcohol, solvents, and/or abrasive objects to clean the machine.
- Do not immerse the machine in water.
- Do not dry the machine and/or its components using a microwave and/or standard oven.

Empty and clean the coffee ground drawer and (internal) drip tray daily with the machine turned on. Please follow the steps below:

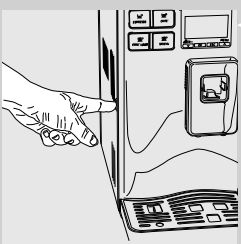

1 Press the button and open the service door.

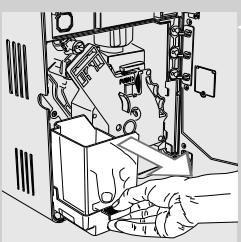

2 Remove the (internal) drip tray and coffee grounds drawer.

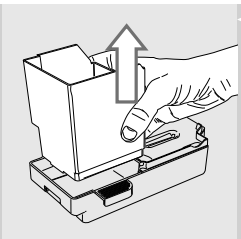

3 Empty the coffee grounds drawer and wash it with fresh water.

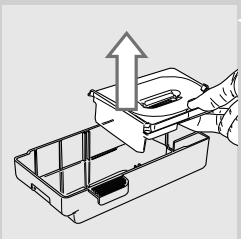

4 Empty and wash the (internal) drip tray and the cover with fresh water.

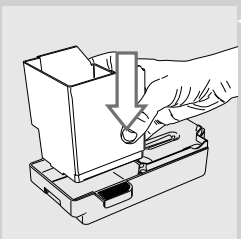

5 Correctly reinstall all the components.

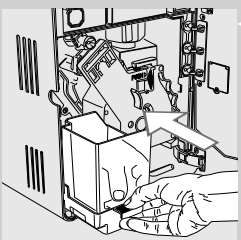

6 Insert the tray and the coffee grounds drawer and close the service door.

Note:
If the coffee ground drawer is emptied when the machine is off, the coffee grounds counter is not reset. In this case the machine might display the "EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER" message too soon.

Daily cleaning of water tank

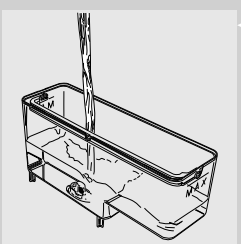

1 Remove the small white filter or the "INTENZA+" water filter (if installed) from the water tank and wash it with fresh water.

2 Put the small white filter back or the "INTENZA+" water filter (if installed) in its housing by gently pressing and turning it at the same time.

3 Fill the water tank with fresh water.

Daily cleaning of the Cappuccinatore: "CLEAN" cycle (after each use)

After each brewing of a milk beverage the Cappuccinatore must be washed and cleaned. It is important that you clean the Cappuccinatore daily or after each use as it preserves hygiene and ensures perfect milk froth consistency.

This cycle may also be manually activated by pressing the "CLEAN" button on the control panel. This can be done at any time.

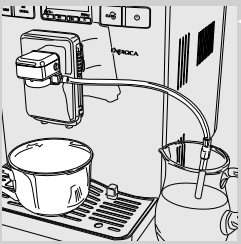

1 Insert the suction tube in a container filled with fresh water. Place a container under the dispensing spout.

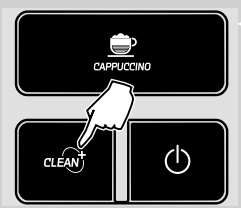

2 Press the "CLEAN" button to start the cleaning cycle.

3 Press the "OK" button to start the cleaning cycle for the Cappuccinatore.

Note: to exit the cycle at any moment, press the "ESC" button.

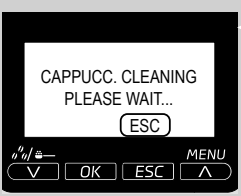

4 The machine warms the system up.

Once the warm-up is complete, the machine performs an assisted wash cycle for the Cappuccinatore.

Wait until the cycle is complete.

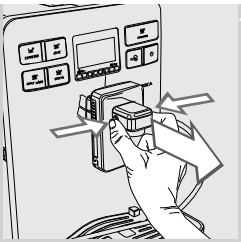

5 Only once the cycle is complete press the side buttons and remove the Cappuccinatore.

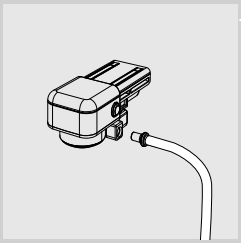

6 Remove the suction tube from the Cappuccinatore.

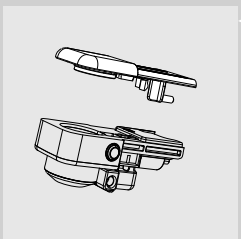

7 Lift the cover to detach it from the Cappuccinatore.

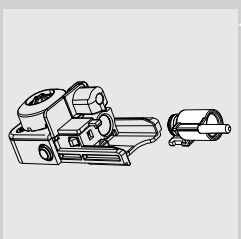

8 Remove the valve from the Cappuccinatore.

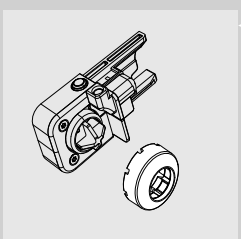

9 Remove the ring from the Cappuccinatore.

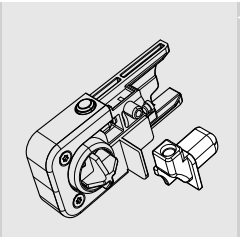

10 Remove the suction tube joint from the Cappuccinatore.

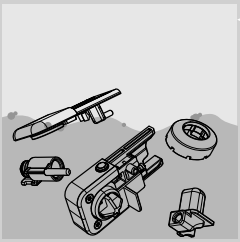

11 Wash the parts under running water.

Make sure any possible milk deposits/residues are removed.

After washing, reassemble the parts following the same procedure used for disassembly, but in reverse order.

Note: the "WARNING CLEANING" function can be activated, if desired; this function reminds you when the Cappuccinatore needs to be cleaned. To activate this function, refer to the machine programming section.

! Caution:
Do NOT wash the Cappuccinatore components in the dishwasher.

Weekly cleaning of the machine

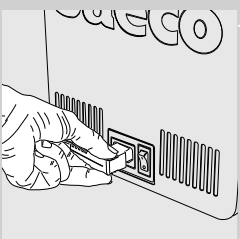

1 Turn off the machine and unplug it.

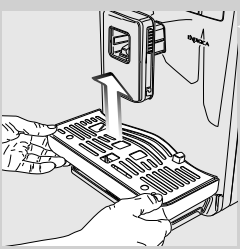

2 Take out the (external) drip tray.

3 Remove the grill and wash it thoroughly.

4 Dry, reassemble and reinsert it in the machine.

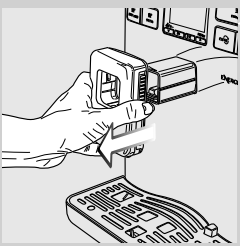

5 Remove the dispensing spout and wash it with water.

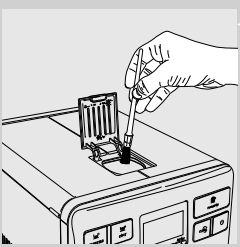

6 Clean the pre-ground coffee compartment with a brush or a dry cloth.

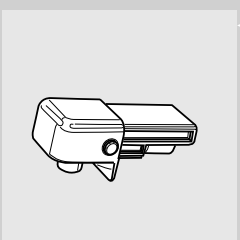

7 Wash the hot water dispenser under running water.

Weekly cleaning of the brew group

The brew group should be cleaned every time the coffee bean hopper is filled or at least once a week.

1 Press the button and open the service door.

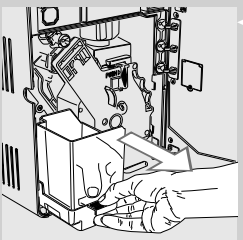

2 Remove the (internal) drip tray and coffee grounds drawer.

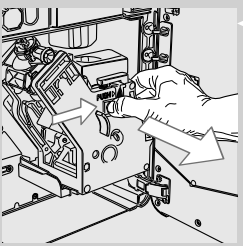

3 To remove the brew group, press the «PUSH» button and pull it by the handle.

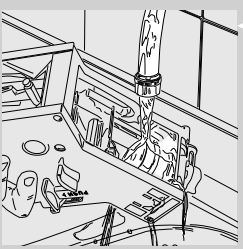

4 Thoroughly wash the brew group with fresh, lukewarm water and carefully clean the upper filter.

! Caution:
Do not use detergent/soap to clean the brew group.

5 Let the brew group air-dry thoroughly.

6 Thoroughly clean the inside of the machine using a soft, dampened cloth.

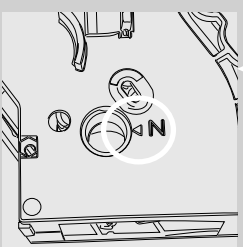

7 Make sure the brew group is in the rest position; the two reference signs must match. If they do no match, proceed as described in step (8).

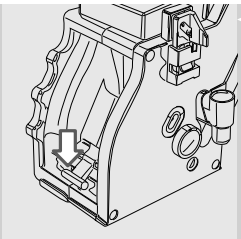

8 Gently pull down the lever until it is in contact with the brew group base and the two reference signs on the side of the brew group do match.

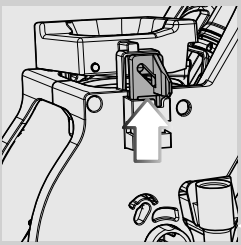

9 Make sure the hook to lock the brew group is in the correct position by firmly pressing the "PUSH" button until you hear a click. Check if the hook is at the top end position. If it is not, please try again.

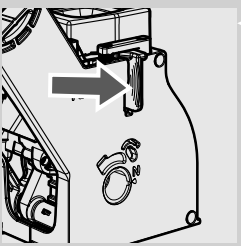

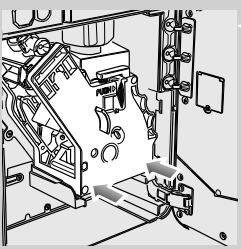

10 Insert the brew group in its seat again until it locks into place without pressing the "PUSH" button.

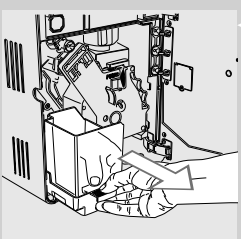

11 Insert the (internal) drip tray and coffee grounds drawer and close the service door.

Monthly cleaning of the Cappuccinatore

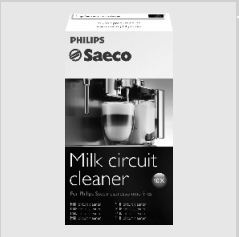

In the monthly cleaning cycle we use the Saeco Milk Circuit Cleaner to keep the entire circuit clean of milk residues. You can purchase separately the Milk Circuit Cleaner. Please refer to the maintenance products page for further details.

1 Make sure that the Cappuccinatore is correctly installed.

2 Select the MAINTENANCE option in the machine menu.

3 Select CAPPUCC.WASHING and press the *"OK"* button to confirm.

4 Press the *"OK"* button to confirm.

5 Press the *"OK"* button to confirm.

6 Fill the tank with fresh water up to the MAX level. Press the *"OK"* button.

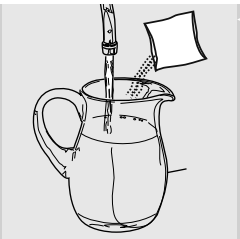

7 Pour the milk cleaner bag into a container. Add ½ lt of lukewarm water and let it dissolve completely.

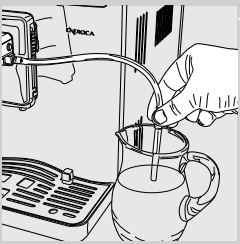

8 Insert the suction tube in the container.

9 Press the *"OK"* button to confirm.

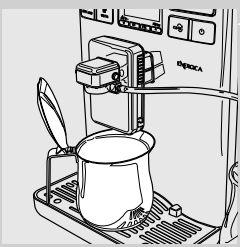

10 Place a large container (1,5 lt) under the Cappuccinatore.

11 Press the *"OK"* button to confirm.

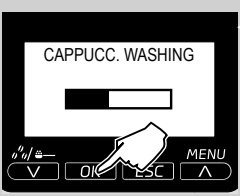

12 The machine performs a wash cycle of the Cappuccinatore.

The bar shows the washing progress.

Wait until the cycle stops automatically.

Warning:
Never drink the solution dispensed during the procedure.

13 Fill the tank with fresh water up to the MAX level. Press the *"OK"* button.

14 Carefully wash the container used for the solution and fill it with 1/2 (a half) litre of fresh drinking water that will be used for rinsing.

Empty the container placed under the dispensing spout.

15 Insert the suction hose in the used container.

Press the *"OK"* button to confirm.

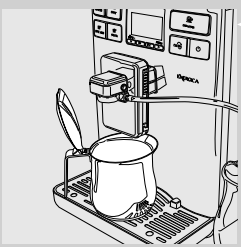

16 Place a large container (1,5 lt) under the Cappuccinatore.

17 Press the *"OK"* button to confirm.

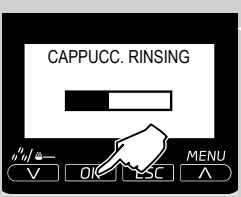

18 The machine performs a rinse cycle of the Cappuccinatore.

The bar shows the rinsing progress.

Wait until the cycle stops automatically. The machine will go back to the normal operating cycle.

Monthly lubrication of the brew group

Lubricate the brew group after approximately 500 cups of coffee or once a month.
You can purchase separately the Saeco grease to lubricate the brew group. Please refer to the maintenance products page in this user manual for further details.

! Caution:
Before lubricating the brew group, clean it under fresh water and dry it, as described in the "Weekly Cleaning of the Brew Group" chapter.

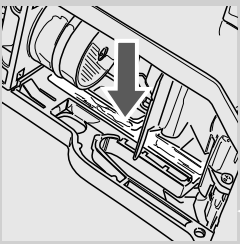

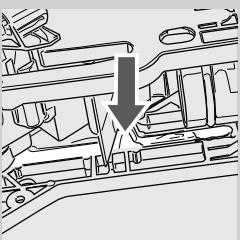

1 Apply the lubricant evenly on both side guides.

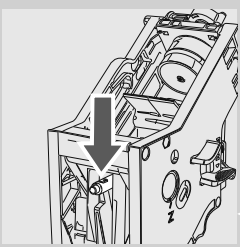

2 Lubricate the shaft too.

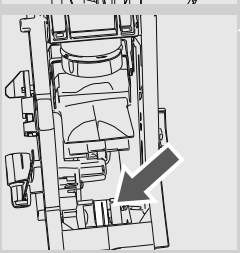

3 Insert the brew group in its seat until it locks into place (see "Weekly Cleaning of the Brew Group" chapter).

4 Insert the (internal) drip tray and coffee grounds drawer and close the service door.

Monthly cleaning of the brew group with "Coffee Oil Remover"

Besides weekly cleaning, we recommend running this cleaning cycle with the "Coffee Oil Remover" after approximately 500 cups of coffee or once a month. This operation completes the maintenance process of the brew group.
You can purchase separately the "Coffee Oil Remover" and the "Maintenance Kit". Please refer to the maintenance products page for further details.

! Caution:
The "Coffee Oil Remover" tablets are to be used for cleaning only and do not have a descaling function. For the descaling procedure use the Saeco descaling solution and follow the procedure described in the "Descaling" chapter.

1 Select the "MAINTENANCE" option in the machine menu.

2 Select "BREW GROUP CLEAN". Press the *"OK"* button.

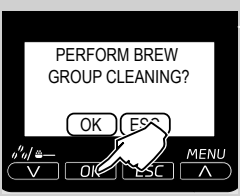

3 Press the *"OK"* button to confirm.

4 Fill the water tank with fresh water up to the MAX level. Press the *"OK"* button.

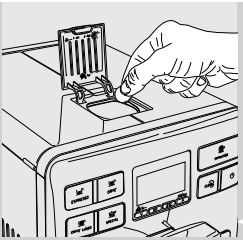

5 Put a "Coffee Oil Remover" tablet in the pre-ground coffee compartment. Press the "*OK*" button.

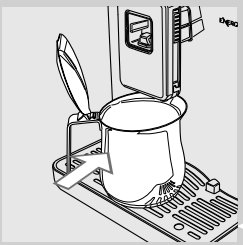

6 Place a container (1,5 lt) under the coffee dispensing spout. Press the "*OK*" button to start the cleaning cycle.

7 This icon is displayed. The bar shows the cycle progress.

Warning:
Never drink the solution dispensed during the procedure.

8 When the machine stops dispensing, remove and empty the container.

9 Clean the brew group as described in the chapter "Weekly Cleaning of the Brew Group

Monthly Cleaning of the Coffee Bean Hopper

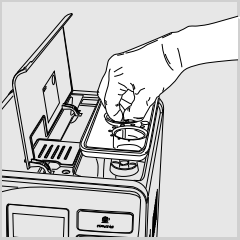

Clean the coffee bean hopper once a month when it is empty with a damp cloth to remove coffee oil. Thereafter refill it with coffee beans.

DESCALING

The descaling process takes approx. 35 minutes.

Lime scale builds up inside the machine during use. It needs to be removed regularly as it may clog the water and coffee circuit of your machine. The machine indicates when descaling is needed.

Caution:
Not doing this will ultimately make your machine stop working properly, and in this case repair is NOT covered by your warranty.

Use the Saeco decalcifier only. Its formula has been designed to ensure better machine performance.
You can purchase separately the Saeco decalcifier. Please refer to chapter "Ordering Maintenance Products" for further information.

Warning:
Never drink the decalcifier or any products dispensed until the cycle has been carried out to the end. Never use vinegar as a decalcifier.

Note:
During the descaling cycle do not switch off the machine. If this has happened, you need to restart the descaling cycle from the very beginning.

To execute the descaling cycle, follow the steps below:

1 In the MACHINE MENU, select the "MAINTENANCE" option.

2 Select "DESCALING" and confirm with "*OK*".

Note:
If you press the "*OK*" button by mistake, press the "*ESC*" button to quit.

3 Press "*OK*" button to confirm.

4 Remove the water tank, and if installed, remove the INTENZA+ water filter. Pour the entire content of the Saeco decalcifier.
Then fill the water tank with fresh water up to the MAX level. Press the "*OK*" button.

5 Empty the (internal) / (external) drip tray. Press the "*OK*" button.

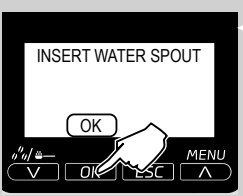

6 Insert the hot water dispensing spout. Press the "*OK*" button.

7 Place a large container (1.5 l) under the coffee and the hot water dispensing spout. Press the "*OK*" button.

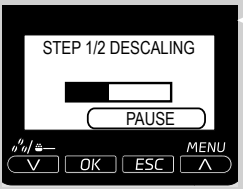

8 The machine will start dispensing the descaling solution at intervals. The bar on the display shows the cycle progress.

Note:
To empty the container during the process, the descaling cycle may be paused by pressing the "*ESC*" button. To resume the cycle, press the "*OK*" button.

9 The message indicates the end of the first step. The water tank needs to be rinsed. Fill the water tank with fresh water up to the MAX level. Press the "*OK*" button.

10 Empty the (internal) drip tray and place it back. Then, press the "*OK*" button.

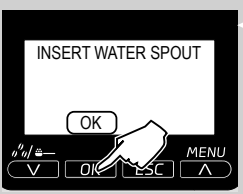

11 Insert the hot water dispensing spout. Press the "*OK*" button.

12 Empty the container and place it back under the dispensing spout. Press the *"OK"* button.

13 The rinsing cycle is activated. The bar shows the cycle progress.

14 When the amount of water needed for the rinse cycle has been completely dispensed, the machine automatically ends the descaling process by showing this display after a short heating up phase.

15 Remove and empty the container.

16 Remove and wash the hot water dispensing spout.

17 Empty the (internal) drip tray and place it back.

18 Place back the "INTENZA+" water filter into the water tank if it was installed.

19 The descaling cycle is now complete.

Note:
At the end of the descaling cycle, wash the brew group as described in the "Weekly Cleaning of the Brew Group" chapter.

The rinsing cycle is performed in order to have the circuit cleaned with a preset amount of water to ensure proper machine performance. If the water tank is not filled up to MAX level, the machine might require two or more cycles.

MEANING OF THE DISPLAY

Help Message Displayed	How to Reset the Message
	Close the bean hopper inner cover.
	Fill the coffee beans hopper.
	The brew group must be inserted into the machine.
	Insert the coffee grounds drawer and the internal drip tray.
	Empty the coffee grounds drawer. **Note:** The used grounds drawer must be emptied only when the machine requires it and with the machine on. If you empty the drawer with the machine turned off it will not record the emptying operation.
	Close the service door.
	Remove the water tank and fill it.
	Open the service door and empty the internal drip tray. **Warning:** **If this operation is performed when the machine is on, it will record the used grounds drawer emptying and will reset the counter; therefore, it is necessary to empty the coffee grounds as well.**

Help Message Displayed	How to Reset the Message
	Insert the hot water dispenser to start dispensing. Press ESC to exit.
	Insert the Cappuccinatore to start pouring. Press ESC to exit.
	Insert the Cappuccinatore cover to start brewing; see point (7) of sect. "Daily Cleaning of the Cappuccinatore". Press "ESC" to exit.
	Insert the valve in the Cappuccinatore to start brewing; see point (8) of sect. "Daily Cleaning of the Cappuccinatore". Press "ESC" to exit.
	The machine needs to be descaled. Follow the steps described in the "Descaling" chapter of this manual. Please note that not descaling your machine will ultimately make it stop working properly. In this case repair is NOT covered under your warranty.
	The machine needs the "INTENZA+" water filter to be replaced.
	Red light flashes. Press the "⏻" button to exit the stand-by mode.
	Take note of the code (E xx) shown in the display at the bottom. Turn off the machine. After 30 seconds, turn it on again. Try this 2 or 3 times. If the machine does not start, contact the Philips SAECO hotline in your country and tell them the code shown in the display. You can find its contact details in the warranty booklet by-packed separately or on www.philips.com/support.

TROUBLESHOOTING

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with your machine. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Philips Saeco hotline in your country. You find its contact details in the warranty booklet by-packed separately or on **www.philips.com/support**.

Machine actions	Causes	Solutions
The machine does not switch on.	The machine is not connected to the electric network.	Connect the machine to the electric network.
	The power button is set to "0".	Check that the power button is set to "I".
The drip tray gets filled although no water is drained.	Sometimes water is drained automatically by the machine into the drip tray to manage the rinsing of the circuits and ensure optimum machine performance.	This is seen as normal machine behavior.
Coffee is not hot enough.	The cups are cold.	Preheat the cups with hot water or use the hot water dispenser.
	Beverage temperature in the programming menu is set to low.	Ensure that the temperature is set to Normal or High in the beverage programming menu.
	Cold milk is being added to the coffee.	Cold milk will reduce the temperature of the end product. Therefore please pre-heat the milk before adding it.
No hot water is dispensed.	The hot water dispenser is clogged or dirty.	Clean the hot water dispenser (please refer to chapter "Cleaning and Maintenance"). Check if it is clogged by looking into the dispensing spout. Use a pin or needle to make a hole through the limestone.
The machine is not filling the cup.	The machine has not been programmed.	Enter the beverage programming menu and adjust the coffee length setting to your liking for every beverage.
Coffee has not enough crema (see note).	The blend is unsuitable, coffee is not freshly roasted or the grind is too coarse.	Change coffee blend or adjust the grind as explained in chapter "Adjusting the Ceramic Coffee Grinder".
	The coffee beans or the pre-ground coffee are too old.	Ensure that fresh coffee beans or pre-ground coffee are being used.
The milk was not frothed.	The Cappuccinatore is dirty or not inserted correctly.	Verify the correct cleaning of the Cappuccinatore and its insertion.

Machine actions	Causes	Solutions
The machine takes a long time to warm up or the amount of water dispensed from the wand is too little.	The machine circuit is clogged by limescale.	Descale the machine.
The brew group cannot be removed.	The brew group is out of place.	Turn the machine on. Close the service door. The brew group automatically returns to the initial position.
	The coffee grounds drawer is inserted.	Remove the coffee grounds drawer before removing the brew group.
The brew group cannot be inserted.	The brew group is not in rest position.	Ensure that the brew group is in rest position. Both arrows must look towards each other. Please refer to chapter "Monthly Lubrication of the Brew Group".
	Gear is not in initial position.	Insert the drip tray with the coffee grounds drawer and then close the service door. Turn the machine on. The gear automatically returns to the initial position so the brew group can be inserted.
There is a lot of coffee ground under or on the brew group.	The coffee you are using may not be suitable for automatic machines.	It may be necessary to change the type of coffee or the coffee grinder settings (please refer to chapter "Adjusting the Ceramic Coffee Grinder").
	The machine is adjusting the grinder due to new coffee beans or pre-ground coffee.	The machine automatically adjusts itself after brewing several cups of coffee to optimize the extraction of the coffee to the compactness of the ground coffee. It may take up to 2-3 products until the grinder is adjusted. This is not a failure of your machine.
The machine produces coffee grounds that are either too wet or too dry.	The grinder needs to be adjusted.	By adjusting the ceramic coffee grinder, the quality of the puck can be adjusted. When the pucks are too wet, make the grind coarser. When the pucks are too dry, make the grind finer. Please refer to chapter "Adjusting the Ceramic Coffee Grinder".

Machine actions	Causes	Solutions
The machine grinds the coffee beans but no coffee comes out (see note).	There is no water.	Fill the water tank and prime the circuit (please refer to chapter "Manual Rinse Cycle").
	The brew group is dirty.	Clean the brew group ("Weekly Cleaning of the Brew Group").
	This might occur when the machine is automatically adjusting the dose.	Brew a few coffees as described in chapter "Saeco Adapting System".
	The dispensing spout is dirty.	Clean the dispensing spout.
Coffee is too weak (see note).	This might occur when the machine is automatically adjusting the dose.	Brew a few coffees as described in chapter "Saeco Adapting System".
	The coffee is too coarse.	Change coffee blend or adjust the grind as explained in chapter "Adjusting the Ceramic Coffee Grinder".
Coffee is brewed slowly (see note).	The coffee grind is too fine.	Change coffee blend or adjust the grind as explained in chapter "Adjusting the Ceramic Coffee Grinder".
	Circuits are clogged.	Perform a descaling cycle.
	The brew group is dirty.	Clean the brew group (please refer to chapter "Weekly Cleaning of the Brew Group").
Coffee leaks out of the dispensing spout.	The dispensing spout is clogged.	Clean the dispensing spout and its holes.

Note:
These problems can be considered normal if the coffee blend has been changed or if the machine has just been installed. In this case wait until the machine performs a self-adjusting operation as described in chapter "Saeco Adapting System".

ENERGY SAVING

Stand-by

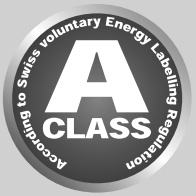

The Saeco full automatic espresso machine is designed for energy saving-proven by the Class A energy label.

After a certain time of inactivity that can be programmed individually (see chapter "Machine Programming"), the machine turns off automatically. If a product has been brewed, the machine performs a rinsing cycle.
In stand-by mode, the energy consumption is below 1Wh.

To turn on the machine, press "⏻" button (if power button on the back of the machine is set to "I"). If the boiler is cold the machine performs a rinsing cycle.

The machine status can be manually changed to stand-by mode by holding the STAND-BY button for 3 seconds.

Note:

1. The stand-by mode cannot be activated if the service door is left open.
2. When the stand-by mode is activated, the machine may perform a rinse cycle. The cycle can be interrupted by pressing the "V" button.

The machine can be turned on again by

1. pressing any of the control panel buttons.
2. opening the service door (when closing the door the machine goes back to standby mode).

The red light on the "⏻" button flashes when the machine is in stand-by mode.

Disposal

Do not throw away the machine with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

- The packing materials can be recycled.
- Machine: unplug the machine and cut the power cord
- Deliver the appliance and power cord to a service center or public waste disposal facility.

This product complies with EU directive 2002/96/EC.
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

TECHNICAL SPECIFICATION

The manufacturer reserves the right to make changes to the technical specifications of the product

Nominal Voltage - Power Rating - Power Supply	See label on the appliance
Housing material	Thermoplastic material
Size (w x h x d)	245 x 360 x 420 mm
Weight	13.4 Kg
Power Cord Length	1200 mm
Control Panel	On the front
Size of cup	110 mm
Water Tank	1.5 liters – Removable type
Coffee bean hopper capacity	300 gr
Coffee grounds drawer capacity	11
Pump pressure	15 bar
Boiler	Stainless steel type
Safety mechanisms	Boiler pressure safety valve – Double safety thermostat.
Safety mechanisms	Thermal fuse

GUARANTEE AND SERVICE

Guarantee

For detailed information on your warranty and related conditions, please read the warranty booklet by-packed separately.

Service

We want to ensure that you remain satisfied with your machine. If not done already, please register your product on **www.philips.com/welcome** so that we can stay in contact with you and send you cleaning and descaling reminders.

If you need service or support, please visit the Philips website at **www.philips.com/support** or contact the Philips Saeco hotline in your country. You find its phone number in the warranty booklet by packed separately or on **www.philips.com/support**.

ORDERING MAINTENANCE PRODUCTS

For cleaning and descaling, use Saeco maintenance products only.
You can purchase these at the Philips online shop at **www.shop.philips.com/service**, your local dealer or at authorised service centers.
If you have any difficulties obtaining maintenance products for your machine, please contact the Philips Saeco hotline in your country.
You find its contact details in the warranty booklet by-packed separately or on **www.philips.com/support**.

Overview of maintenance products

- Decalcifier CA6700

- Intenza+ Water Filter CA6702

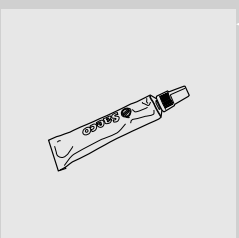

- Grease HD5061

- Coffee Oil Remover CA6704

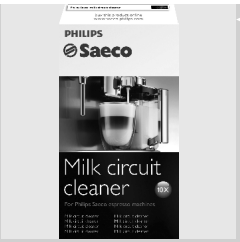

- Milk Circuit Cleaner CA6705

- Maintenance Kit CA 6706

15003684 Rev.00 del 15-09-12

02 EN

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

PHILIPS

www.philips.com/saeco

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Italiano
English
Deutsch
Français
Español
Português

ENERGICA

Type HD8851

ESPRESSO PERFETTO™ by Philips Saeco
DTP number: B001
CERTIFIED BY CENTRO STUDI ASSAGGIATORI ITALIAN TASTERS

INSTRUCTIONS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE.
CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWNLOAD THE LATEST USER MANUAL

CE

PHILIPS
Saeco

EN Welcome to Philips Saeco! Register on **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** and you will receive tips and updates on how to take care of your machine. This booklet contains quick instructions on how to operate your machine properly. The machine package includes a CD with the entire manual in your language. Put the CD in your PC's CD drive and you will be guided to the desired document. **You may also go to www.philips.com/support to download the latest version of the user manual (refer to the type number listed on the cover page).**

IT Benvenuto nel mondo Philips Saeco! Registrati sul sito **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** per ricevere consigli e aggiornamenti sulla manutenzione. In questo libretto sono riportate le istruzioni in breve per il corretto funzionamento della macchina. Nell'imballo della macchina potete trovare un CD contenente il manuale completo nella lingua desiderata. Inserite il CD nel lettore del vostro computer e sarete guidati nel trovare il documento desiderato. **Potete consultare il sito www.philips.com/support per ricercare (utilizzare il codice riportato in prima pagina) e scaricare l'ultima versione del manuale d'uso.**

DE Herzlich Willkommen in der Welt von Philips Saeco! Registrieren Sie sich auf der Internetseite **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** und erhalten Sie Hinweise und Aktualisierungen zur Wartung. In diesem Heft werden die Hinweise für den korrekten Betrieb der Maschine in Kurzform dargestellt. In der Verpackung der Maschine befindet sich eine CD, die das gesamte Handbuch in der gewünschten Sprache enthält. Legen Sie die CD in das Lesegerät Ihres PC ein und Sie werden zum gewünschten Dokument geführt. **Darüber hinaus können Sie die neueste Version des Bedienungshandbuchs auf der Internetseite www.philips.com/support herunterladen. Nehmen Sie dabei auf die Modellnummer Bezug, die auf der ersten Seite angegeben wird.**

FR Bienvenue dans le monde Philips Saeco ! Enregistrez-vous sur le site **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** et retrouvez les conseils et les mises à jour concernant l'entretien de votre appareil. Ce mode d'emploi fournit de brèves instructions pour le bon fonctionnement de la machine. L'emballage de la machine contient un CD avec le manuel complet dans la langue souhaitée. Insérez le CD dans le lecteur de votre PC et laissez-vous guider vers le document souhaité. **De plus, vous pouvez télécharger la dernière version du manuel d'utilisateur depuis le site www.philips.com/support (reportez-vous au numéro de modèle indiqué à la première page).**

ES ¡Bienvenido al mundo Philips Saeco! Regístrese en la página **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** para recibir consejos y actualizaciones relativos al mantenimiento. En este manual encontrará las instrucciones resumidas para el correcto funcionamiento de la máquina. En el embalaje de la máquina se incluye un CD con el manual completo en el idioma deseado. Introduzca el CD en el reproductor de su PC; se le guiará hasta el documento deseado. **También puede visitar la página www.philips.com/support para buscar (utilice el código indicado en la primera página) y descargar la última versión del manual de uso.**

PT Bem-vindo ao mundo Philips Saeco! Registe-se no site **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** para receber conselhos e actualizações relativos à manutenção.
Neste livreto estão indicadas, de forma reduzida, as instruções para o funcionamento correcto da máquina. Na embalagem da máquina encontra-se um CD que contém o manual completo no idioma desejado. Introduza o CD no leitor do seu PC e será guiado para odocumento desejado. **Além disso, pode descarregar a última versão do manual de utilização a partir do sítio www.philips.com/support (refira o número de modelo indicado na primeira página)**.

Congratulazioni!

(EN) Congratulations on choosing perfect espresso!

This home barista is your gateway to a world of professionally prepared Italian coffee specialties.
Treat your senses to perfect espresso by Philips Saeco – certified by Italian Tasters – Centro Studi Assaggiatori, Italy's #1 center for sensory analysis. Get more info on the certification and learn about your new machine's specific settings at **www.philips.com/saeco**

(IT) Congratulazioni per aver scelto l'espresso perfetto!

Questa macchina da caffè sarà il tuo barista personale, la tua porta d'accesso per un mondo di autentiche specialità di caffè italiane preparate in modo professionale. Prepara i tuoi sensi a gustare tutto il piacere dell'espresso Philips Saeco certificati dal Centro Studi Assaggiatori (Italian Tasters), l'istituto di analisi sensoriale n° 1 in Italia. Per ulteriori informazioni sulla certificazione del prodotto e sulle impostazioni specifiche della tua nuova macchina consulta il sito **www.philips.com/saeco**

(DE) Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für den perfekten Espresso entschieden haben!

Dieser "Barista" für Zuhause öffnet Ihnen die Türen für professionell zubereiteten, italienischen Genuss. Verwöhnen Sie Ihre Sinne mit einem perfekten Espresso von Philips Saeco, ausgezeichnet vom italienischen Studienzentrum Verkoster (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), dem führenden Institut für sensorische Analysen in Italien. Weitere Informationen zur Zertifizierung und zur besonderen Einstellung Ihrer neuen Maschine finden Sie unter **www.philips.com/saeco.**

(FR) Félicitations pour avoir choisi le café expresso parfait !

Cette machine à café sera votre barman personnel, votre porte d'accès à un monde d'authentiques cafés italiens, préparés de manière professionnelle. Préparez vos sens à goûter aux plaisirs des cafés expresso Philips Saeco certifiés par le Centre d'Études des Dégustateurs (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), l'institut d'analyse sensorielle numéro 1 en Italie. Pour plus d'informations sur la certification du produit et sur les réglages spécifiques de votre nouvelle machine, consultez le site **www.philips.com/saeco**

(ES) ¡Felicidades por haber elegido el café exprés perfecto!

Esta máquina de café se convertirá en su barman personal, su puerta de acceso a un mundo de auténticas especialidades italianas de café preparadas de forma profesional. Regale a sus sentidos todo el placer del café exprés Philips Saeco, certificado por el Centro de Estudios de Catadores (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), el instituto de análisis sensorial n° 1 en Italia. Para más información sobre la certificación del producto y sobre las configuraciones específicas de su nueva máquina, consulte la página **www.philips.com/saeco**

(PT) Parabéns por ter escolhido o expresso perfeito!

Esta máquina de café será o seu barista pessoal, a sua porta de acesso para um mundo de autênticas especialidades de cafés italianos concebidos de forma profissional.
Prepare os seus sentidos para saborear todo o prazer do expresso Philips Saeco certificado pelo Provadores italianos (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), o instituto de análises sensoriais n.° 1 em Itália. Para obter mais informações sobre a certificação do produto e sobre as programações específicas da sua nova máquina, consulte o site **www.philips.com/saeco.**

EN - CONTENT - PAG.8

SAFETY INSTRUCTIONS **8**
FIRST INSTALLATION **10**
FIRST ESPRESSO **12**
MY FAVORITE ESPRESSO **12**
ADJUSTING THE CERAMIC COFFEE GRINDER **13**
FIRST CAPPUCCINO **13**
WATER DISPENSER **14**
"SPECIAL" BEVERAGES **14**
DESCALING **15**
CAPPUCCINATORE CLEANING **18**
BREW GROUP CLEANING **21**
MENU FOR CUSTOMIZATION AND MAINTENANCE **22**
BEVERAGE MENU 22
MACHINE MENU 23
MEANING OF THE DISPLAY **24**
ACCESSORIES **67**

IT - INDICE - PAG.9

NORME DI SICUREZZA **9**
PRIMA INSTALLAZIONE **10**
PRIMO ESPRESSO **12**
IL MIO ESPRESSO IDEALE **12**
REGOLAZIONE MACINACAFFÈ IN CERAMICA **13**
PRIMO CAPPUCCINO **13**
EROGATORE ACQUA **14**
BEVANDE "SPECIAL" **14**
DECALCIFICAZIONE **15**
PULIZIA CAPPUCCINATORE **18**
PULIZIA DEL GRUPPO CAFFÈ **21**
MENU PERSONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE **22**
MENU BEVANDA 22
MENU MACCHINA 23
SIGNIFICATO DEL DISPLAY **24**
ACCESSORI **67**

DE - INHALT - S. 28

SICHERHEITSHINWEISE **28**
ERSTE INSTALLATION **30**
ERSTER ESPRESSO **32**
MEIN LIEBLINGS-ESPRESSO **32**
EINSTELLUNG KERAMIKMAHLWERK **33**
ERSTER CAPPUCCINO **33**
WASSERDÜSE **34**
GETRÄNKE "SPECIAL" **34**
ENTKALKUNG **35**
REINIGUNG CAPPUCCINATORE **38**
REINIGUNG DER BRÜHGRUPPE **41**
PERSONALISIERUNGS- UND WARTUNGSMENÜ **42**
GETRÄNKEMENÜ 42
MASCHINENMENÜ 43
BEDEUTUNG DER DISPLAYANSICHTEN **44**
ZUBEHÖR **67**

FR - TABLE DES MATIÈRES- PAG.26

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ **26**
PREMIÈRE INSTALLATION **30**
PREMIER CAFÉ EXPRESSO **32**
MON CAFÉ EXPRESSO IDÉAL **32**
RÉGLAGE DU MOULIN À CAFÉ EN CÉRAMIQUE **33**
PREMIER CAPPUCCINO **33**
BUSE DE DISTRIBUTION DE L'EAU **34**
BOISSONS « SPECIAL » **34**
DÉTARTRAGE **35**
NETTOYAGE CAPPUCCINATORE **38**
NETTOYAGE DU GROUPE DE DISTRIBUTION **41**
MENU PERSONNALISATION ET ENTRETIEN **42**
MENU BOISSON 42
MENU MACHINE 43
SIGNIFICATION DE L'AFFICHEUR **44**
ACCESSOIRES **67**

ES - ÍNDICE - PÁG. 48

NORMAS DE SEGURIDAD **48**
PRIMERA INSTALACIÓN **50**
PRIMER CAFÉ EXPRÉS **52**
MI CAFÉ EXPRÉS IDEAL **52**
REGULACIÓN DEL MOLINILLO DE CAFÉ DE CERÁMICA **53**
PRIMER CAPUCHINO **53**
SALIDA DE AGUA **54**
BEBIDAS "SPECIAL" **54**
DESCALCIFICACIÓN **55**
LIMPIEZA DEL CAPPUCCINATORE **58**
LIMPIEZA DEL GRUPO DE CAFÉ **61**
MENÚ DE PERSONALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO **62**
MENÚ BEBIDA 62
MENÚ MÁQUINA 63
SIGNIFICA DE LOS MENSAJES DE LA PANTALLA **64**
ACCESORIOS **67**

PT - ÍNDICE - PÁG.49

INDICAÇÕES PARA A SEGURANÇA **49**
PRIMEIRA INSTALAÇÃO **50**
PRIMEIRO EXPRESSO **52**
O MEU EXPRESSO IDEAL **52**
AJUSTE DO MOINHO DE CAFÉ DE CERÂMICA **53**
PRIMEIRO CAPPUCCINO **53**
DISTRIBUIDOR DE ÁGUA **54**
BEBIDAS "SPECIAL" **54**
DESCALCIFICAÇÃO **55**
LIMPEZA DO CAPPUCCINATORE **58**
LIMPEZA DO GRUPO CAFÉ **61**
MENU DE PERSONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO **62**
MENU BEBIDA 62
MENU MÁQUINA 63
SIGNIFICADO DO VISOR **64**
ACESSÓRIOS **67**

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. Save these instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

This appliance is for household use only. Any servicing, other than cleaning and user maintenance, should be performed by an authorized service center. Do not immerse machine in water. To reduce the risk of fire or electric shock, do not disassemble the machine. There are no parts inside the machine serviceable by the user. Repair should be done by authorized service personnel only.

1. Check voltage to be sure that the voltage indicated on the nameplate corresponds with your voltage.
2. Never use warm or hot water to fill the water tank. Use cold water only.
3. Keep your hands and the cord away from hot parts of the appliance during operation.
4. Never clean with scrubbing powders or harsh cleaners. Simply use a soft cloth dampened with water.
5. For optimal taste of your coffee, use purified or bottled water. Periodic descaling is still recommended every 2-3 months.
6. Do not use caramelized or flavored coffee beans.

INSTRUCTIONS FOR THE POWER SUPPLY CORD

A. A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

B. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may used if care is exercised in their use.

C. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
   1. The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance
   2. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
   3. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

EN - Safety instructions

This machine is equipped with safety features. Nevertheless read the safety instructions carefully and only use the machine as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Keep this user manual for future reference.

Warnings

- Connect the machine to a wall socket which is properly wired. Its main voltage should comply with the technical data of the appliance.
- Do not let the mains cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Never immerse the machine, mains plug or mains cord in water (danger of electrical shock).
- Never direct the hot water jet towards body parts (danger of burning).
- Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
- Remove the mains plug from the wall socket.
  - If a disturbance occurs.
  - If the machine will not be used for a long time.
  - Before cleaning the machine.

  Pull on the plug, not on the mains cord. Do not touch the mains plug with wet hands.
- Do not use the machine if the mains plug, the mains cord or the machine itself is damaged.
- Do not make any modifications to the machine or its mains cord. Only have repairs carried out by a service centre authorized by Philips to avoid a hazard.
- This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- Never insert fingers or other objects into the ceramic coffee grinder.

Cautions

- The machine is for household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments.
- Always put the machine on a flat and stable surface.
- Do not place the machine on a hot plate, directly next to a hot oven, heater or similar source of heat.
- Only put coffee beans into the coffee bean hopper. If ground coffee, instant coffee or any other substance is put in, it may damage the machine.
- Allow the machine to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the machine.
- Never use warm or hot water to fill the water tank. Use cold water only.
- Never clean with scrubbing powders or harsh cleaners. Simply use a soft cloth dampened with water.
- Descale your machine regularly. The machine indicates when descaling is needed. Not doing this will make your appliance stop working properly. In this case repair is not covered under your warranty!
- Do not keep the machine at temperature below 0 degree Celsius or 32 degrees Fahrenheit. Residue water in the heating system may freeze and cause damage.
- Do not leave water in the water tank when the machine is not used over a longer period of time. The water can become contaminated. Use fresh water every time you use the machine.

Disposal

- The packing materials can be recycled.
- Appliance: Unplug the appliance and cut the power cord.
- Deliver the appliance and power cord to a service center or public waste disposal facility.

In compliance with art.13 of the Italian Legislative Decree dated 25 July 2005, no. 151 "Implementation of the directives 2005/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC on the restriction of the use pf certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal".
This product complies with eu directive 2002/96/EC.

The symbol ▬ on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

IT - Norme di sicurezza

La macchina è dotata di dispositivi di sicurezza. Tuttavia è necessario leggere attentamente le indicazioni per la sicurezza descritte nelle presenti istruzioni d'uso in modo da evitare danni accidentali a persone o cose.

Conservare questo manuale per eventuali riferimenti futuri.

Attenzione

- Collegare la macchina ad una presa a muro adeguata, la cui tensione principale corrisponda ai dati tecnici dell'apparecchio.
- Evitare che il cavo d'alimentazione penda dal tavolo o dal bancone o che tocchi superfici calde.
- Non immergere mai la macchina, la presa di corrente o il cavo d'alimentazione in acqua: pericolo di shock elettrico!
- Non dirigere mai il getto dell'acqua calda verso parti del corpo: pericolo di scottature!
- Non toccare superfici calde. Utilizzare i manici e le manopole.
- Togliere la spina dalla presa:
  - se si verificano delle anomalie;
  - se la macchina rimarrà inutilizzata per lungo tempo;
  - prima di procedere alla pulizia della macchina.

  Tirare dalla spina e non dal cavo d'alimentazione. Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzare la macchina se la spina, il cavo d'alimentazione o la macchina stessa sono danneggiati.
- Non alterare né modificare in alcun modo la macchina o il cavo d'alimentazione. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un centro assistenza autorizzato da Philips per evitare qualsiasi pericolo.
- La macchina non è destinata ad essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con esperienza e/o competenze insufficienti, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o non vengano da essa istruite sull'uso dell'apparecchio.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nel macinacaffè in ceramica.

Avvertenze

- La macchina è prevista esclusivamente per l'impiego domestico e non è indicata per l'utilizzo in ambienti quali mense o zone cucina di negozi, uffici, fattorie o altri ambienti lavorativi.
- Posizionare sempre la macchina su una superficie piana e stabile.
- Non posizionare la macchina su superfici calde, in prossimità di forni caldi, riscaldatori o sorgenti di calore similari.
- Immettere nel contenitore sempre e soltanto caffè in grani. Caffè in polvere, solubile, nonché altri oggetti, se inseriti nel contenitore caffè in grani, possono danneggiare la macchina.
- Lasciare raffreddare la macchina prima di inserire o rimuovere qualsiasi componente e prima di procedere alla sua pulizia.
- Non immettere mai nel serbatoio acqua calda o bollente. Utilizzare solo acqua fredda.
- Per la pulizia non utilizzare polveri abrasive o detergenti aggressivi. È sufficiente un panno morbido inumidito con acqua.
- Effettuare la decalcificazione della macchina regolarmente. Sarà la macchina ad indicare quando è necessario procedere alla decalcificazione. Se questa operazione non viene svolta, il vostro apparecchio smetterà di funzionare correttamente. In questo caso la riparazione non è coperta da garanzia!
- Non tenere la macchina a temperature inferiori a 0°C o 32°F. L'acqua residua all'interno del sistema di riscaldamento potrebbe congelare e danneggiare la macchina.
- Non lasciare acqua nel serbatoio se la macchina non verrà utilizzata per un lungo periodo. L'acqua potrebbe subire delle contaminazioni. Ogni volta che si usa la macchina, utilizzare acqua fresca.

Smaltimento

- I materiali d'imballaggio possono essere riciclati.
- Apparecchio: staccare la spina dalla presa e tagliare il cavo elettrico.
- Consegnare l'apparecchio e il cavo d'alimentazione a un centro assistenza o a una struttura pubblica per lo smaltimento dei rifiuti.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2005/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".
Questo prodotto è conforme alla Direttiva europea 2002/96/CE.

Il simbolo ▬ riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato al centro di raccolta competente per poterne riciclare i componenti elettrici ed elettronici.
Provvedendo al corretto smaltimento del prodotto, contribuite a salvaguardare l'ambiente e le persone da possibili conseguenze negative che potrebbero derivare da una gestione non corretta del prodotto nella sua fase finale di vita. Per maggiori informazioni sulle modalità di riciclo del prodotto vi preghiamo di contattare l'ufficio locale di competenza, il vostro servizio di smaltimento rifiuti domestici oppure il negozio presso il quale avete acquistato il prodotto.

FIRST INSTALLATION
PRIMA INSTALLAZIONE

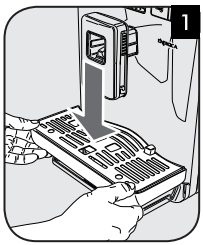

EN *Attach the external drip tray.*

IT Inserire la vasca raccogligocce esterna.

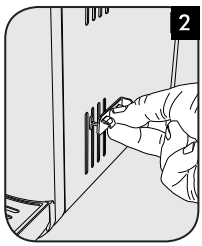

EN *Fit the Cappuccinatore suction tube holder into the first lower slot of the machine.*

IT Inserire il supporto del tubo di aspirazione del Cappuccinatore nella prima scanalatura inferiore della macchina.

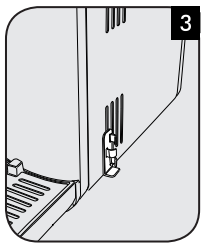

EN *Rotate the support by 90°, then push it downwards until it locks.*

IT Ruotare il supporto di 90°, quindi spingerlo verso il basso fino allo scatto in posizione.

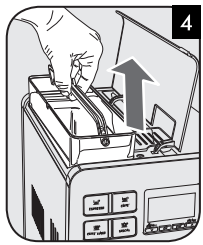

EN *Open the lid and remove the water tank by the handle.*

IT Sollevare il coperchio ed estrarre il serbatoio dell'acqua utilizzando la maniglia.

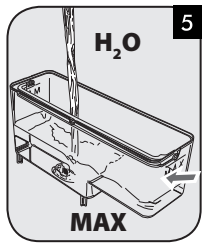

EN *Rinse and fill the water tank with fresh water.*

IT Sciacquare e riempire il serbatoio con acqua fresca.

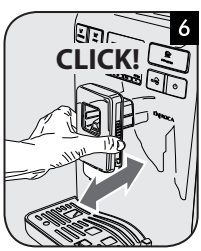

EN *Make sure the dispensing spout is in correct position.*

IT Verificare che l'erogatore sia nella posizione corretta.

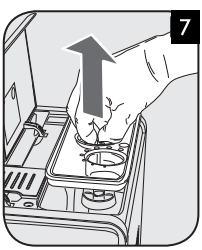

EN *Open the lid of the coffee bean hopper and take out the inner lid.*

IT Sollevare il coperchio del contenitore caffè in grani ed estrarre il coperchio interno.

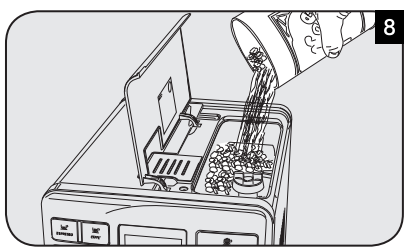

EN *Slowly pour coffee beans into the hopper. Put the inner lid back and close the lid.*

IT Versare lentamente il caffè in grani nel contenitore. Riposizionare il coperchio interno e chiudere quello esterno.

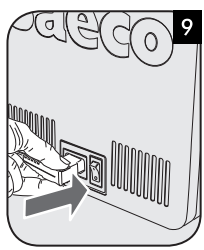

EN *Insert the plug into the socket located on the back of the machine.*

IT Inserire la spina nella presa di corrente posta sul retro della macchina.

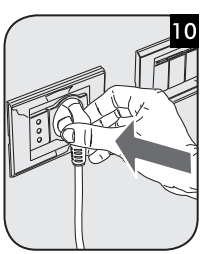

EN *Insert the plug on the other end of the power cord into a wall socket .*

IT Inserire la spina all'estremità opposta del cavo di alimentazione in una presa di corrente a muro.

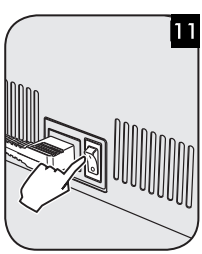

EN *Switch the power button to "I".*

IT Portare l'interruttore su "I".

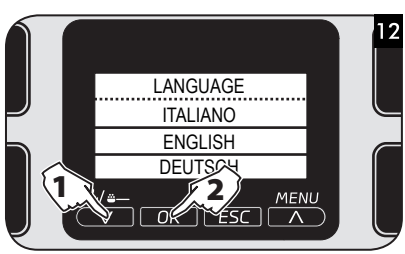

EN *Select the desired language by pressing the scrolling buttons ∧ or ∨. Press the* **OK** *button to confirm*

IT Selezionare la lingua desiderata premendo i tasti di scorrimento ∧ o ∨. Premere il tasto **OK** per confermare.

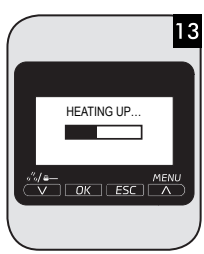

EN *The machine is heating up.*

IT La macchina è in fase di riscaldamento.

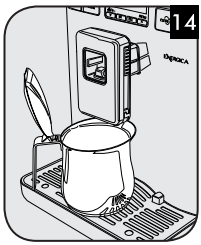

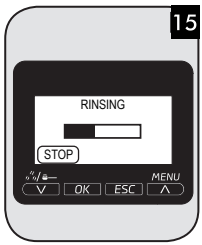

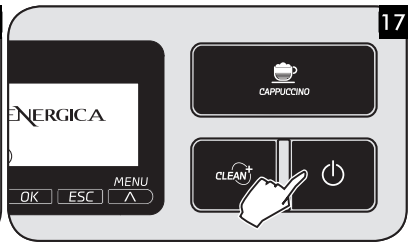

EN *Place a container under the dispensing spout.*

IT Posizionare un contenitore sotto l'erogatore.

The machine performs an automatic rinse cycle.

La macchina esegue un ciclo di risciacquo automatico.

Upon completion this display appears.

Al termine del processo viene visualizzata la schermata in alto.

After first installation, once you switch on the power button, the "⏻" button flashes. To turn on the machine press any button.

Dopo la prima installazione, alla pressione dell'interruttore generale, il tasto "⏻" lampeggia. Premere un tasto qualsiasi per accendere la macchina.

MANUAL RINSE CYCLE

CICLO DI RISCIACQUO MANUALE

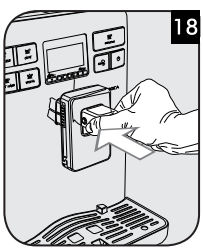

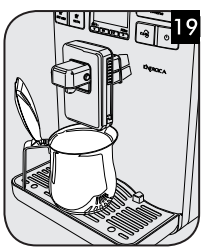

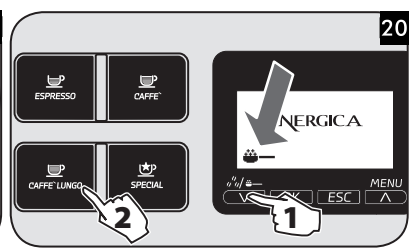

EN *Insert the water dispenser to its limit until it locks in position with a "CLICK".*

IT Inserire l'erogatore dell'acqua fino allo scatto in posizione con un "CLICK".

Place a container under the coffee and the water dispenser.

Posizionare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e l'erogatore dell'acqua.

Press the V button untill the icon is displayed. Press the CAFFE' LUNGO button.

Premere il tasto V fino a visualizzare il simbolo . Premere il tasto CAFFE' LUNGO.

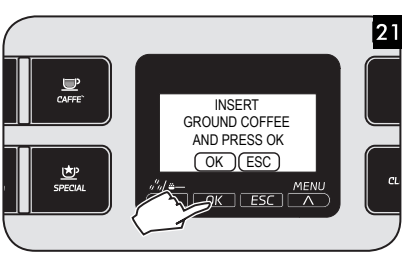

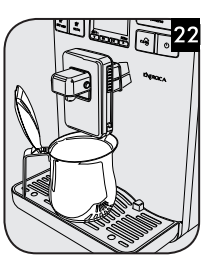

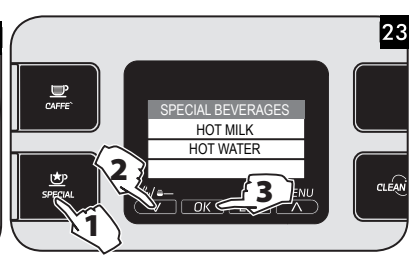

EN *Do not add pre-ground coffee in the compartment. Press the OK button. Wait until the pouring has finished.*

IT Non aggiungere caffè pre-macinato nello scompartimento. Premere il tasto OK. Attendere fino al termine dell'erogazione.

Empty the container and place it back.

Vuotare il contenitore e reinserirlo in posizione.

*Press the SPECIAL button. Select "HOT WATER" by pressing the V button. Then press the **OK** button.*

Premere il tasto SPECIAL. Selezionare "ACQUA CALDA" premendo il tasto V. Premere quindi il tasto **OK**.

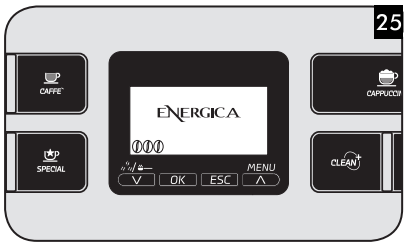

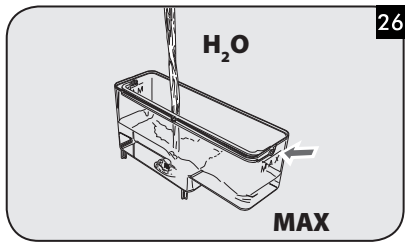

EN *When the hot water dispensing procedure is complete, empty the container.*

IT Terminata l'erogazione di acqua calda, vuotare il contenitore.

Repeat step 22-24 until the water tank is empty.

Ripetere la procedura dal punto 22 al punto 24 fino a svuotare il serbatoio dell'acqua.

Fill the water tank again up to the MAX level. Then the machine is ready for use.

Riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX. Al termine della procedura, la macchina è pronta all'uso.

FIRST ESPRESSO
PRIMO ESPRESSO

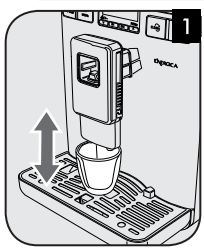

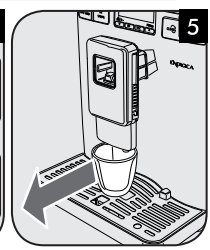

EN *Adjust the dispensing spout.*

IT Regolare l'erogatore.

Press the ESPRESSO button to brew espresso or..

Premere il tasto ESPRESSO per erogare un espresso o...

...press the CAFFE` button to brew coffee or...

...premere il tasto CAFFE` per erogare un caffè o...

...press the CAFFE` LUNGO button to brew a long coffee.

...premere il tasto CAFFE` LUNGO per erogare un caffè lungo.

At the end of the process, remove the cup.

Al termine del processo, rimuovere la tazzina.

MY FAVORITE ESPRESSO
IL MIO ESPRESSO IDEALE

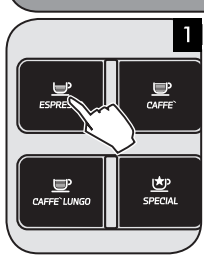

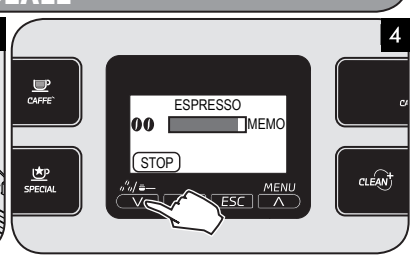

EN *Press and hold the ESPRESSO button until the "MEMO" is displayed.*

IT Tenere premuto il tasto ESPRESSO fino a visualizzare il simbolo "MEMO".

The machine is programming; after few seconds the machine starts brewing.

Macchina in fase di programmazione: dopo pochi secondi la macchina avvia l'erogazione.

Wait until the desired quantity is reached...

Attendere fino al raggiungimento della quantità desiderata...

.... press V to stop. Stored!
To program the CAFFE`, CAFFE` LUNGO, CAPPUCCINO buttons, the same steps should be followed.

.... premere V per interrompere il processo. Memorizzato! Attenersi alla medesima procedura per la programmazione dei tasti CAFFE`, CAFFE` LUNGO e CAPPUCCINO.

ADJUSTING THE CERAMIC COFFEE GRINDER
REGOLAZIONE MACINACAFFÈ IN CERAMICA

EN

The grinder adjustment knob, inside the coffee bean hopper, MUST be turned only when the ceramic coffee grinder is working.

IT

La manopola per la regolazione del grado di macinatura, posta all'interno del contenitore caffè in grani, DEVE essere ruotata solo quando il macinacaffè in ceramica è in funzione.

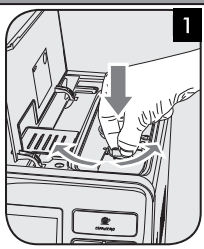

EN *Press and turn the grinder adjustment knob one notch at a time.*

IT Premere e ruotare di uno scatto alla volta la manopola di regolazione della macinatura.

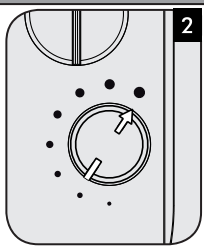

EN *Select (●). Lighter taste, for dark roasted coffee blends*

IT Selezionare (●). Gusto più leggero, per miscele con tostatura scura.

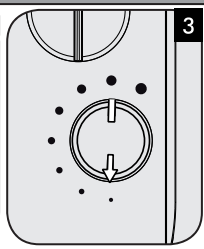

EN *Select (•). Bolder taste, for light roasted coffee blends.*

IT Selezionare (•). Gusto più forte, per miscele con tostatura chiara.

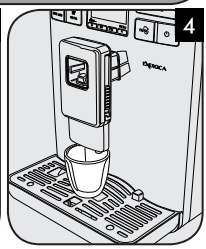

EN *Brew 2-3 products to taste the difference. If coffee is watery, change grinders setting.*

IT Erogare 2-3 prodotti per gustare la differenza. Se il caffè è acquoso, modificare le impostazioni del macinacaffè.

FIRST CAPPUCCINO
PRIMO CAPPUCCINO

EN

Dispensing may be preceded by short sprays of milk and steam. Risk of burning.

IT

All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di latte e vapore. Pericolo di ustioni!

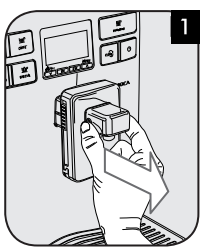

EN *Press the side buttons to remove the water dispenser (if installed).*

IT Premere i pulsanti laterali per estrarre l'erogatore dell'acqua (se installato).

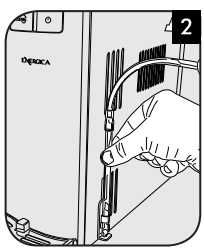

EN *Fit the suction tube in the tube holder.*

IT Inserire il tubo di aspirazione nel supporto.

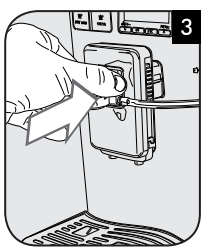

EN *Insert the Cappuccinatore into its seat until it locks into place.*

IT Inserire il Cappuccinatore nella sua sede fino allo scatto in posizione.

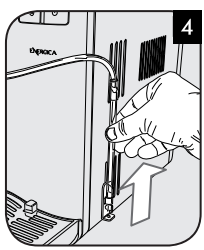

EN *Remove the suction tube from the tube holder.*

IT Estrarre il tubo di aspirazione dal supporto.

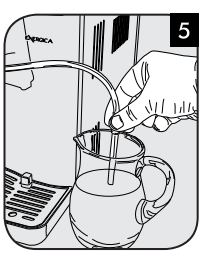

EN *Put the suction tube into the milk container.*

IT Inserire il tubo di aspirazione nel contenitore del latte.

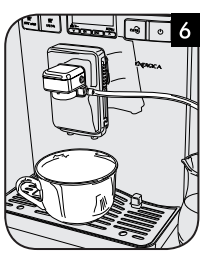

EN *Place a cup under the Cappuccinatore.*

IT Posizionare una tazzina sotto il Cappuccinatore.

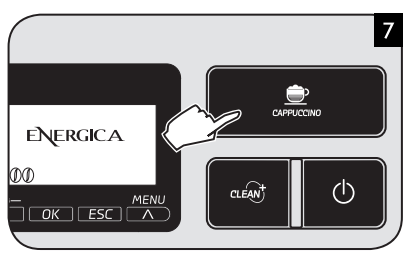

EN *Press the CAPPUCCINO button to brew a cappuccino.*

IT Premere il tasto CAPPUCCINO per erogare un cappuccino.

EN *The machine is heating up.*

IT La macchina è in fase di riscaldamento.

EN *The machine pours frothed milk.*

IT La macchina eroga schiuma di latte.

EN *The machine brews coffee.*

IT La macchina eroga caffè.

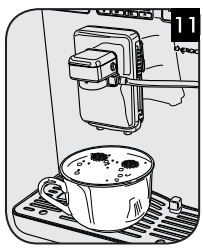

EN *Remove the cup.*

IT Prelevare la tazzina.

WATER DISPENSER
EROGATORE ACQUA

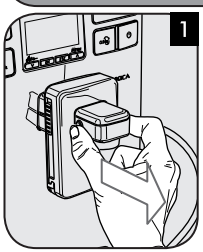

EN *Press the side buttons to remove the Cappuccinatore (if installed).*

IT Premere i pulsanti laterali per estrarre il Cappuccinatore (se installato).

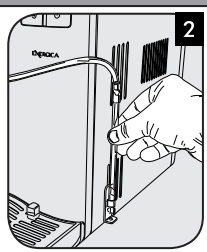

EN *Remove the suction tube from the tube holder (if installed).*

IT Estrarre il tubo di aspirazione dal supporto (se installato).

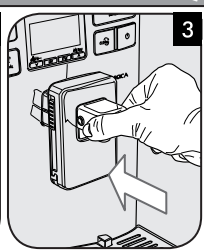

EN *Insert the water dispenser to its limit until it locks in position with a "CLICK".*

IT Inserire l'erogatore dell'acqua fino allo scatto in posizione con un "CLICK".

REMOVING THE WATER DISPENSER

RIMOZIONE DELL'EROGATORE ACQUA

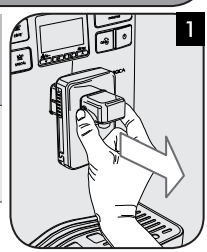

EN *Press the side buttons to remove the water dispenser.*

IT Premere i pulsanti laterali per estrarre l'erogatore dell'acqua.

"SPECIAL" Beverages
Bevande "SPECIAL"

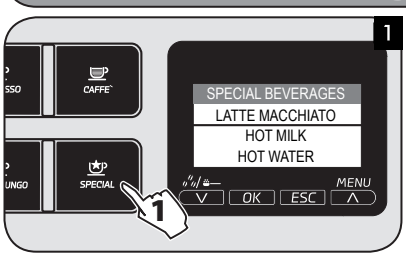

EN *Press the SPECIAL button to enter the SPECIAL BEVERAGES menu*

IT Premere il tasto SPECIAL per accedere al menu BEVANDE SPECIAL.

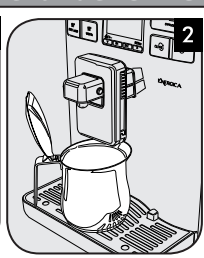

Place a container under the water dispenser.

Posizionare un contenitore sotto l'erogatore dell'acqua.

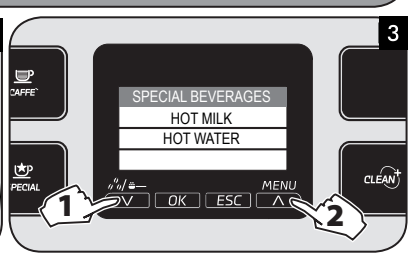

Select the desired beverage by pressing the Λ or V button.

Selezionare la bevanda desiderata premendo il tasto Λ o V.

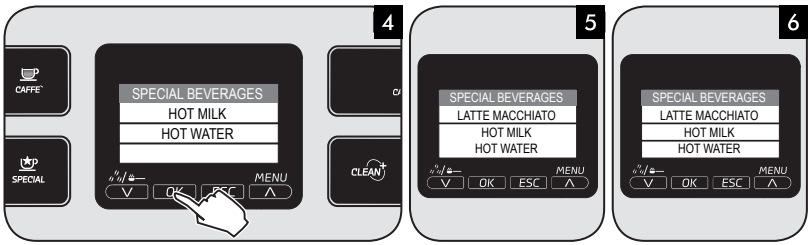

EN	*Press the OK button to start the preparation.*	*In the special beverages, you can also find latte macchiato and hot milk.*
IT	Premere il tasto OK per avviare la preparazione.	Tra le bevande speciali sono disponibili anche latte macchiato e latte caldo.

DESCALING - approx. 35 min.
DECALCIFICAZIONE - circa 35 min.

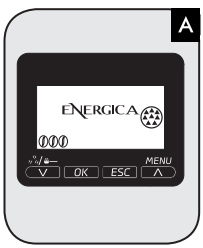

EN	*When the symbol is displayed, you need to descale the machine.* *Not doing this will ultimately make your appliance stop working properly. In this case repair is not covered under your warranty.'*
IT	Se viene visualizzato il simbolo è necessario procedere alla decalcificazione. Se questa operazione non viene svolta, l'apparecchio smetterà di funzionare correttamente. In questo caso la riparazione non è coperta da garanzia.

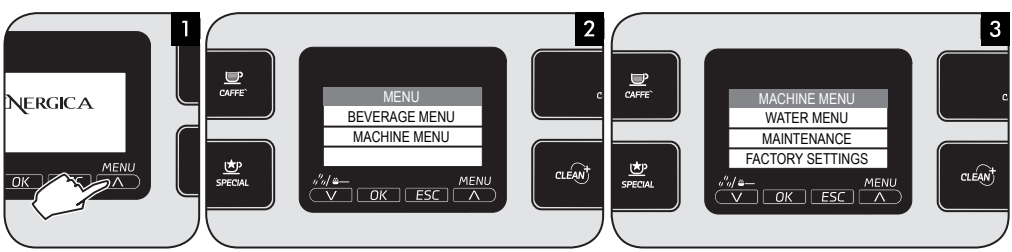

EN	*Press the MENU button.*	*Press the V button to select the "MACHINE MENU"; press the OK button to enter the menu.*	*Press the V button to select the "MAINTENANCE"; press the OK button to enter the menu.*
IT	Premere il tasto MENU.	Premere il tasto V per selezionare la voce "MENU MACCHINA"; premere il tasto OK per accedere al menu.	Premere il tasto V per selezionare la voce "MANUTENZIONE"; premere il tasto OK per accedere al menu.

EN *Press the V button to select the "DESCALING"; press the OK button to enter the menu.*

IT Premere il tasto V per selezionare l'opzione "DECALCIFICAZIONE"; premere il tasto OK per accedere al menu.

EN *Press the OK button to start the DESCALING cycle.*

IT Premere il tasto OK per avviare il ciclo di DECALCIFICAZIONE.

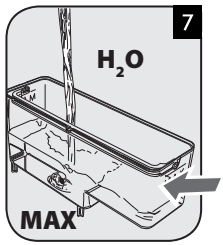

EN *Remove the INTENZA water filter (if installed) and pour the entire Saeco descaler in the water tank. Do not use vignegar as descaler. Fill with fresh water up to the MAX level.*

IT Rimuovere il filtro acqua INTENZA (se installato) e versare l'anticalcare Saeco nel serbatoio dell'acqua. Non utilizzare aceto come anticalcare. Riempire con acqua fresca fino al livello MAX.

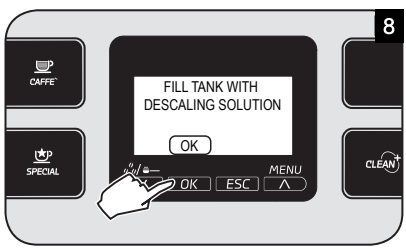

EN *Place the water tank back in the machine.*
Press the OK button.

IT Reinserire il serbatoio dell'acqua nella macchina.
Premere il tasto OK.

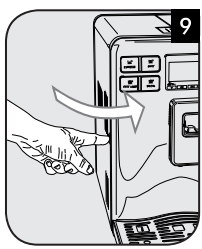

EN *Press the button and open the service door.*

IT Premere il pulsante e aprire lo sportello di servizio.

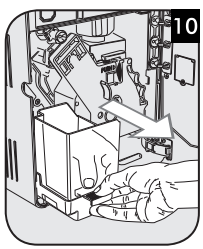

EN *Remove the drip tray and coffee grounds drawer*

IT Rimuovere la vasca raccogligocce e il cassetto raccoglifondi.

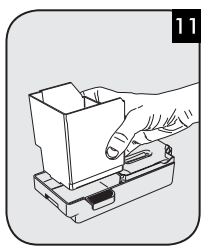

EN *Empty the drip tray and coffee grounds drawer and put it back.*

IT Svuotare la vasca raccogligocce e il cassetto raccoglifondi e rimetterli in posizione.

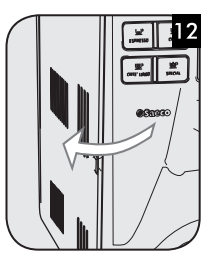

EN *Close the service door.*

IT Chiudere lo sportello di servizio.

EN *Press the OK button.*

IT Premere il tasto OK.

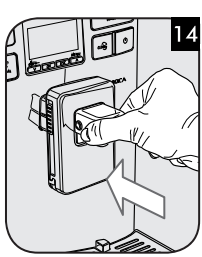

EN *Insert the hot water dispensing spout.*

IT Inserire l'erogatore dell'acqua calda.

EN *Press the OK button.*

IT Premere il tasto OK.

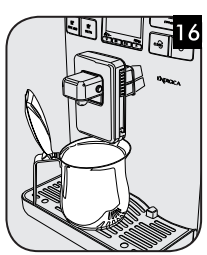

EN *Place a container under the hot water/steam wand.*

IT Posizionare un contenitore sotto il tubo vapore/acqua calda.

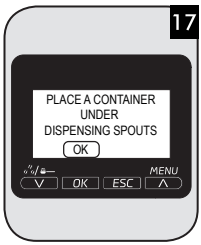

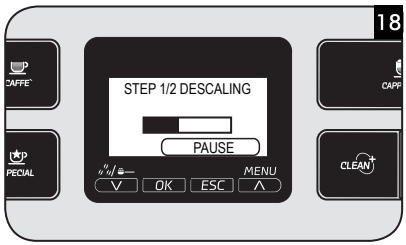

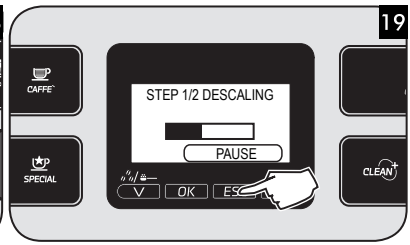

EN *Press the OK button.*

IT Premere il tasto *OK*.

The descaling cycle is activated.
The bar shows the progress.

Il ciclo di decalcificazione viene avviato.
La barra consente di visualizzare lo stato di avanzamento.

To empty the container during the process, the descaling cycle may be paused by pressing the ESC button. To resume the cycle, press the OK button.

Per svuotare il contenitore durante il processo e mettere in pausa il ciclo di decalcificazione, premere il tasto *ESC*. Per proseguire con il ciclo, premere il tasto *OK*.

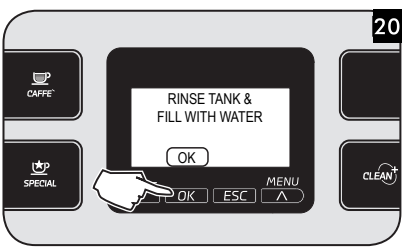

Repeat the operations described from step 9 to step 17, then continue with step 21.

Ripetere le operazioni descritte dal punto 9 al punto 17, quindi passare al punto 21.

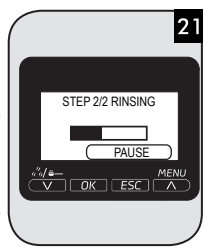

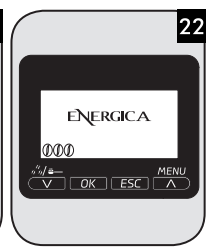

EN *At the end of the first step, fill the water tank with fresh water up to the MAX level. Press the OK button.*

IT Al termine della prima fase, riempire il serbatoio con acqua fresca fino al livello MAX. Premere il tasto *OK*.

The rinse cycle is activated.
The bar shows the progress.

Il ciclo di risciacquo viene avviato. La barra indica lo stato di avanzamento del processo.

At the end of the second step, the machine is ready for use.

Al termine della seconda fase, la macchina è pronta per l'uso.

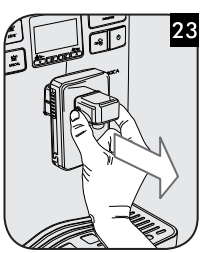

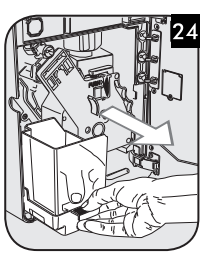

EN *Remove and wash the water dispenser.*

IT Estrarre l'erogatore dell'acqua e lavarlo.

Empty and rinse the drip tray. Remove and rinse the brew group.

Vuotare e risciacquare la vasca raccogligocce. Estrarre e risciacquare il gruppo caffè.

During the rinsing cycle if the water tank is not filled up to MAX level, the machine might require two or more cycles

Durante il ciclo di risciacquo, se il serbatoio non viene riempito fino al livello MAX, la macchina può richiedere l'esecuzione di due o più cicli.

CAPPUCCINATORE CLEANING
PULIZIA CAPPUCCINATORE

EVERY 1 DAY

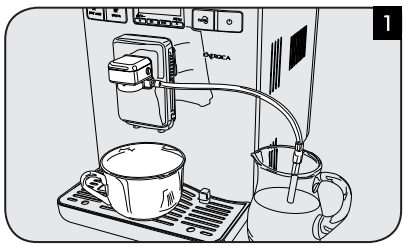

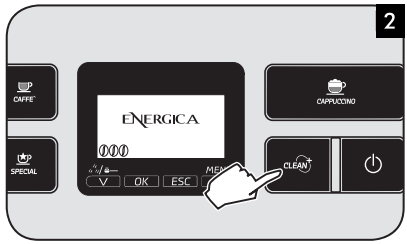

EN **Daily**

IT **Quotidiana**

Insert the suction tube in a container filled with fresh water. Place a container under the dispensing spout.

Inserire il tubo di aspirazione in un contenitore pieno di acqua fresca. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore.

Press the CLEAN button to start the cleaning cycle.

Premere il tasto CLEAN per avviare il ciclo di pulizia.

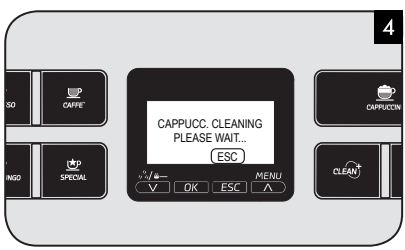

EN *Press the OK button.*

IT Premere il tasto *OK*.

The machine warms the system up. Wait until the cycle is complete.

Il riscaldamento del sistema ha inizio. Attendere fino al termine del ciclo.

EVERY 7 DAYS

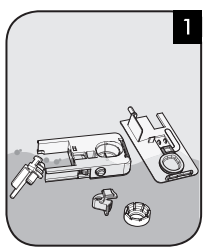

Weekly

Settimanale

Wash all components of the Cappuccinatore with lukewarm water.

Lavare tutti i componenti del Cappuccinatore con acqua tiepida.

EVERY 30 DAYS

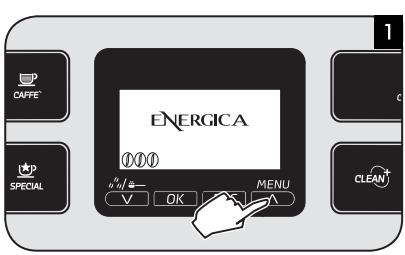

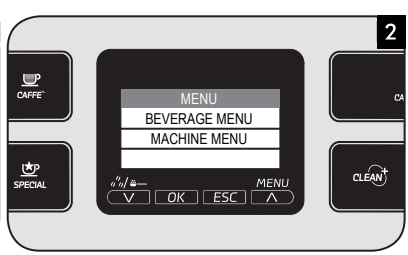

EN **Monthly**

IT **Mensile**

Press the MENU button.

Premere il tasto *MENU*.

Press the V button to select the "MACHINE MENU"; press the OK button to enter the menu.

Premere il tasto V per selezionare la voce "MENU MACCHINA"; premere il tasto *OK* per accedere al menu.

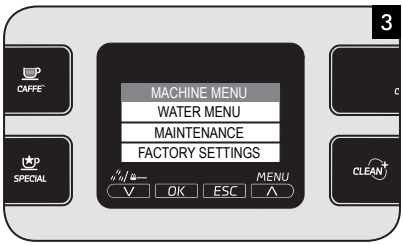

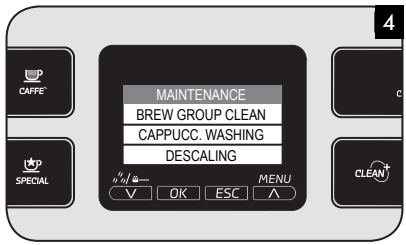

EN *Press the V button to select the MAINTENANCE" menu. Then press OK .*

IT Premere il tasto V per selezionare il menu "MANUTENZIONE", quindi premere OK.

EN *Press the V button to select the "CAPPUCC.WASHING" menu. Then press OK.*

IT Premere il tasto V per selezionare il menu "LAVAGGIO CAPPUCC.", quindi premere OK.

EN *Press the OK button to start the CAPPUCC.WASHING cycle.*

IT Premere il tasto OK per avviare il ciclo di LAVAGGIO CAPPUCC.

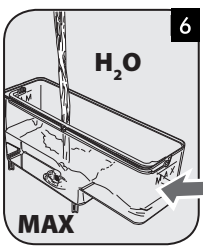

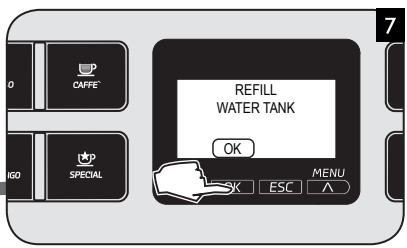

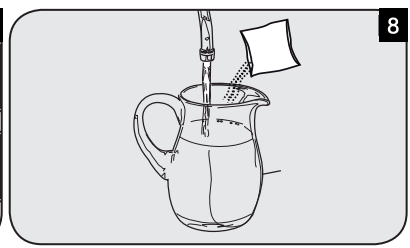

EN *Rinse the water tank and fill it with fresh water up to MAX level.*

IT Risciacquare il serbatoio e riempirlo con acqua fresca fino al livello MAX.

EN *Place the water tank back in the machine. Press the OK button.*

IT Reinserire il serbatoio dell'acqua nella macchina. Premere il tasto OK.

EN *Pour the Saeco Milk Circuit Cleaner into a container. Add ½ lt of lukewarm water and let it dissolve completely.*

IT Versare il Saeco Milk Circuit Cleaner in un contenitore. Aggiungere ½ l di acqua tiepida e attendere che il prodotto si sciolga completamente.

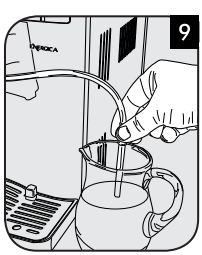

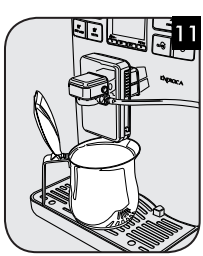

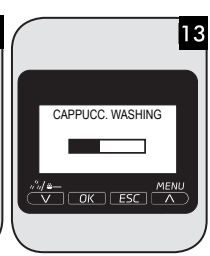

EN *Insert the suction tube in the container.*

IT Inserire il tubo di aspirazione nel contenitore.

EN *Press the OK button.*

IT Premere il tasto OK.

EN *Place a large container (1,5 lt) under the Cappuccinatore.*

IT Inserire un contenitore capiente (1,5 l) sotto il Cappuccinatore.

EN *Press the OK button.*

IT Premere il tasto OK.

EN *The machine performs a wash cycle of the Cappuccinatore. Wait..*

IT La macchina esegue un ciclo di lavaggio del Cappuccinatore. Attendere..

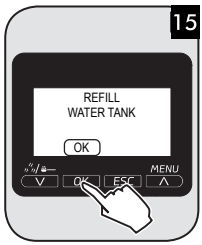

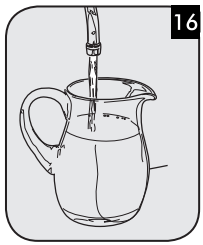

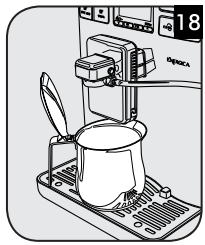

EN	*When the machine stops dispensing, fill the tank with fresh water up to the MAX level.*	*Place back the water tank. Press the OK button.*	*Wash the container thoroughly and fill it with fresh water.*	*Insert the suction tube in the container. Press the OK button.*	*Place a container under the cappuccinatore.*
IT	Al termine dell'erogazione, riempire il serbatoio con acqua fresca fino al livello MAX.	Reinserire il serbatoio dell'acqua in posizione. Premere il tasto OK.	Lavare a fondo il contenitore e riempirlo con acqua fresca.	Inserire il tubo di aspirazione nel contenitore. Premere il tasto OK.	Inserire un contenitore sotto il Cappuccinatore.

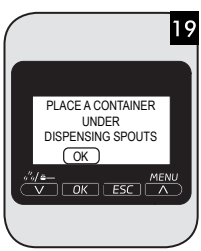

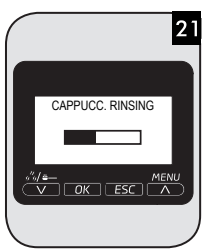

EN	*Press the OK button.*	*Place back the water tank. Press the OK button.*	*The rinse cycle is activated. The bar shows the cycle progress.*	*At the end of the cycle, the machine returns to the normal operating mode. Disassemble and wash the Cappuccinatore.*
IT	Premere il tasto OK.	Reinserire il serbatoio dell'acqua in posizione. Premere il tasto OK.	Il ciclo di risciacquo viene avviato. La barra consente di visualizzare lo stato di avanzamento del ciclo.	Al termine del ciclo, la macchina torna alla modalità di funzionamento normale. Smontare e lavare il Cappuccinatore.

BREW GROUP CLEANING
PULIZIA DEL GRUPPO CAFFÈ

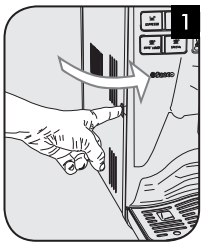

EN *Press the button and open the service door.*

IT Premere il pulsante e aprire lo sportello di servizio.

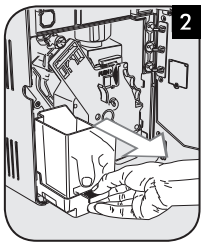

Remove the drip tray and coffee grounds drawer.

Rimuovere la vasca raccogligocce e il cassetto raccoglifondi.

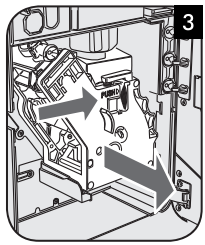

Remove the brew group: Pull it by the handle and press the «PUSH» button.

Estrarre il gruppo caffè tirando l'apposita maniglia e premendo il tasto «PUSH».

Carry out maintenance to the brew group.

Eseguire la manutenzione del gruppo caffè.

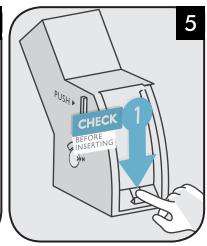

Check the alignment.

Verificare l'allineamento.

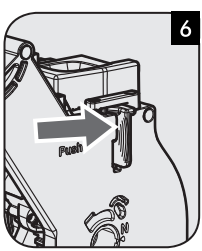

EN *Firmly press the "PUSH" button.*

IT Premere a fondo il tasto "PUSH".

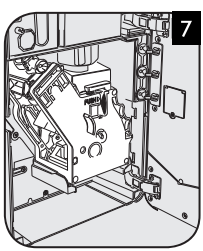

Insert the washed and dried brew group. DO NOT PRESS THE "PUSH" BUTTON.

Inserire il gruppo caffè lavato e asciugato. NON PREMERE IL TASTO "PUSH".

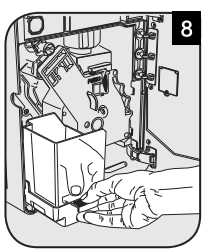

Insert the coffee grounds drawer and the drip tray.

Inserire il cassetto raccoglifondi e la vasca raccogligocce.

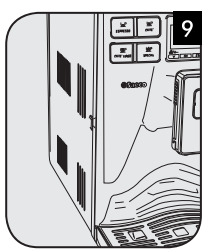

Close the service door.

Chiudere lo sportello di servizio.

MENU FOR CUSTOMIZATION AND MAINTENANCE
PERSONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE

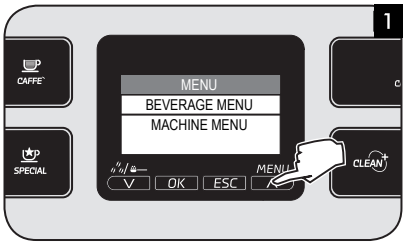

Press the MENU button.

Premere il tasto MENU.

When you enter the programming mode:

OK button = (confirms a selection or a change you have made)

∧ button = (scrolls up the menu)

V button = (scrolls down the menu)

ESC button = (confirms when you exit a selection)

Quando si entra nella modalità programmazione:

tasto OK = (conferma una selezione o una modifica effettuata)

tasto ∧ = (scorre il menu verso l'alto)

tasto V = (scorre il menu verso il basso)

tasto ESC = (conferma l'uscita da una selezione)

BEVERAGE MENU
MENU BEVANDA

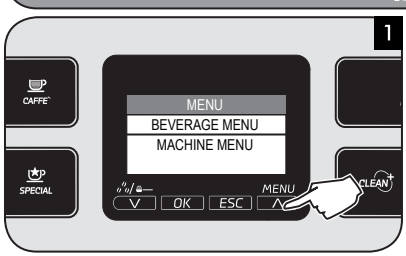

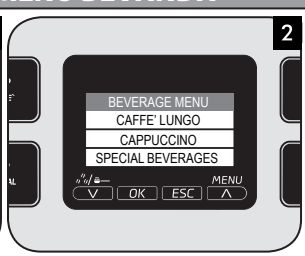

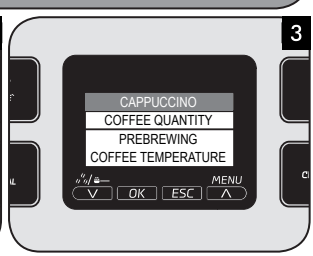

EN *You can program the machine to optimize the coffee taste to your personal preferences. For each beverage it is possible to customize the settings. Press the MENU button.*

IT La macchina può essere programmata per adattare il gusto del caffè alle preferenze dell'utente. Per ogni bevanda è possibile personalizzare le impostazioni. Premere il tasto MENU.

Press the V button to select the beverage that you want ot customize; press the OK button to confirm.

Premere il tasto V per selezionare la bevanda che si desidera personalizzare, quindi premere il tasto OK per confermare.

Press the V button to select the setting that you want to adjust; then, press OK. Refer to the user manual for more details.

Premere il tasto V per selezionare le impostazioni che si desiderano regolare, quindi premere il tasto OK. Per maggiori dettagli consultare il manuale d'uso.

Italiano
English

MACHINE MENU
MENU MACCHINA

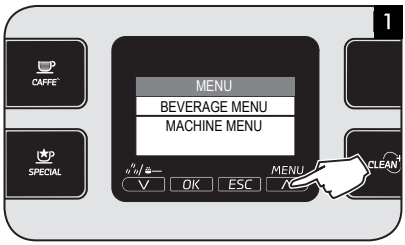

EN *Press the MENU button.*

IT Premere il tasto *MENU*.

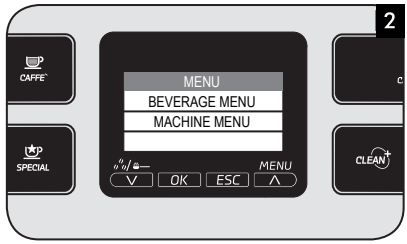

EN *Press the V button to select the "MACHINE MENU" ; press the OK button to enter the menu.*

IT Premere il tasto V per selezionare la voce "MENU MACCHINA"; premere il tasto *OK* per accedere al menu.

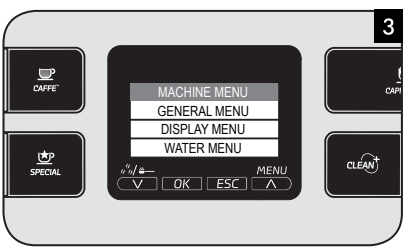

EN *The machine menu allows you to customize the operation settings. It has 3 submenus.*

IT Il menu macchina consente di personalizzare le impostazioni di funzionamento. Sono presenti tre sottomenu.

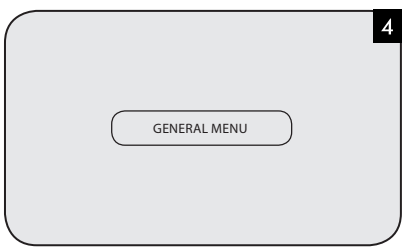

EN *This menu allows you to change the tone, the ecomode and the stand-by.*

IT Questo menu consente di modificare il segnale acustico, l'ecomode e la modalità stand-by.

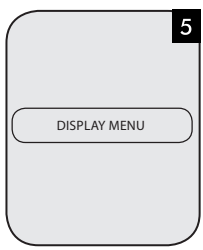

EN *This menu allows you to change the language and the display brightness.*

IT Questo menu consente di modificare la lingua e la luminosità del display.

EN *This menu allows you to set water hardness and manage the water filter.*

IT Questo menu consente di impostare la durezza dell'acqua e gestire il filtro dell'acqua.

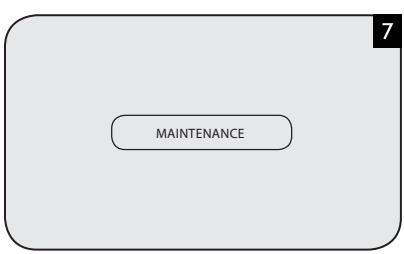

EN *This menu allows you to perform maintenance operations.*

IT Questo menu consente di eseguire operazioni di manutenzione.

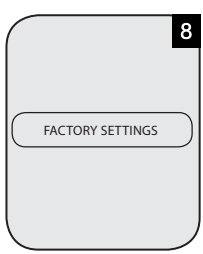

EN *This function allows you to restore all factory settings.*

IT Questa funzione consente di ripristinare i valori di fabbrica.

MEANING OF THE DISPLAY
SIGNIFICATO DEL DISPLAY

EN *Close the service door.*

IT Chiudere lo sportello di servizio.

EN *Open the service door and empty the internal drip tray.*

IT Aprire lo sportello di servizio e svuotare la vasca raccogligocce interna.

EN *Insert the coffee grounds drawer and the internal drip tray.*

IT Inserire il cassetto raccogli-fondi e la vasca raccogligocce interna.

EN *Close the bean hopper inner cover.*

IT Chiudere il coperchio interno del contenitore caffè in grani.

EN *Remove the water tank and fill it.*

IT Estrarre il serbatoio dell'acqua e riempirlo.

EN *The brew group must be inserted into the machine.*

IT Il gruppo caffè deve essere inserito nella macchina.

EN *Insert the Cappuccinatore to start pouring.*

IT Inserire il Cappuccinatore per avviare l'erogazione.

EN *Insert the Cappuccinatore cover to start brewing.*

IT Inserire il coperchio del Cappuccinatore per avviare l'erogazione.

EN *Insert the valve in the Cappuccinatore to start brewing.*

IT Inserire la valvola nel Cappuccinatore per avviare l'erogazione.

EN *Fill the coffee beans hopper .*

IT Riempire il contenitore caffè in grani.

11	12	13	14
			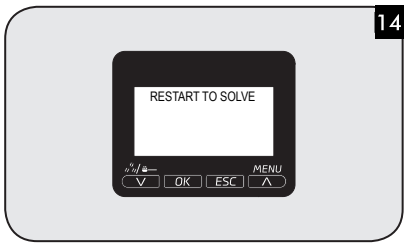
EN *Remove and empty the coffee grounds drawer with the machine turned on.*	EN *The machine needs to be descaled. Go to the Maintenance menu to select and start the cycle.*	EN *Replace the "Intenza" water filter with a new one.*	EN *An event has occurred which requires the machine restart. Take note of the code (E xx) shown at the bottom. Switch off the machine, wait 30 seconds and then switch it on again. If the problem persists, Philips SAECO hotline in your country and inform them the code shown in the display.*
IT A macchina accesa, rimuovere e svuotare il cassetto raccoglifondi.	IT È necessario decalcificare la macchina. Accedere al menu di manutenzione per selezionare e avviare il ciclo.	IT Sostituire il filtro "Intenza".	IT Si è verificato un evento che richiede il riavvio della macchina. Prendere nota del codice (E xx) riportato in basso. Spegnere la macchina, attendere 30 secondi e riaccenderla. Se il problema persiste, contattare la hotline Philips SAECO del proprio Paese e comunicare il codice indicato sul display.

15
EN *Insert the water dispenser to start dispensing.*
IT Inserire l'erogatore dell'acqua per avviare l'erogazione.

IMPORTANT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est indispensable de respecter toujours les précautions de sécurité principales, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher de surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Afin d'éviter tout incendie, choc électrique et blessure, ne pas plonger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans n'importe quel liquide.
4. Il est nécessaire de contrôler attentivement lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
5. Débrancher de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas en service et avant son nettoyage. Laisser refroidir l'appareil aussi bien avant de retirer et de mettre en place ses accessoires qu'avant de le nettoyer.
6. Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou une fiche détériorés, après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou son endommagement de n'importe quelle manière. Renvoyer l'appareil au centre d'assistance agréé le plus proche pour tout contrôle, réparation et réglage.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le constructeur de l'appareil pourrait engendrer des incendies, des chocs électriques et des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser les cordons pendre des bords de la table ou du plan de travail, ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer près du feu ou sur une cuisinière, électrique et à gaz, ou dans un four chaud.
11. Toujours brancher le cordon d'alimentation à la machine d'abord et ensuite à la prise de courant sur le mur. Pour débrancher, éteindre toute commande en appuyant sur « OFF » et ensuite enlever la fiche de la prise de courant sur le mur.
12. Ne pas utiliser l'appareil pour toute autre utilisation non prévue.
13. Garder ces instructions.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS

La machine est réservée à un usage domestique. Tout entretien, en dehors du nettoyage et de l'entretien usuel par l'usager, doit être fait par un service après-vente autorisé. Ne pas plonger la base dans l'eau. Pour éviter les courts-circuits et les décharges électriques, ne pas démonter la base. Elle ne contient aucune pièce qui demande un entretien de la part de l'usager. Toute réparation doit être effectuée par le personnel d'un service après-vente autorisé.

1. Vérifier si le voltage correspond bien aux spécifications apparaissant sur la plaque signalétique.
2. Ne jamais mettre de l'eau tiède ou chaude dans le réservoir ; mais toujours de l'eau froide.
3. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil pendant le fonctionnement et en écarter le cordon électrique.
4. Ne pas utiliser d'alcool éthylique, de solvants, d'essences, de poudre à récurer et/ou d'objets abrasifs pour le nettoyage de la machine.
5. Utiliser de l'eau purifiée ou en bouteille pour assurer le bon goût du café. Il sera toutefois nécessaire de procéder au détartrage de votre machine tous les 2-3 mois.
6. Ne pas utiliser du café ou préparation à base de sucre (ex : caramel) ou mélangé avec toute autre recette.

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON ÉLECTRIQUE

A. Votre appareil est muni d'un cordon électrique court ou d'un cordon d'alimentation détachable, afin d'éviter de trébucher ou de s'emmêler avec un câble plus long.
B. Des cordons détachables plus longs ou bien des rallonges sont disponibles et ne peuvent être utilisés que si l'on prend toutes les précautions d'usage.
C. En cas d'utilisation d'un long cordon d'alimentation détachable ou d'une rallonge :
   1. La tension électrique de fonctionnement marquée sur le cordon d'alimentation détachable ou sur la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil.
   2. Si la fiche de l'appareil a une connexion de terre, la rallonge devrait être une rallonge de terre à 3 fils et
   3. La rallonge ne devra pas encombrer le plan de travail ou le dessus de table, afin d'éviter que les enfants la tirent ou trébuchent accidentellement.

DE - Sicherheitshinweise

Die Maschine ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Dennoch sollten die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise aufmerksam gelesen werden, um eventuell Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Dieses Handbuch sollte für eventuelle spätere Konsultationen aufbewahrt werden.

Achtung

- Die Maschine an einer geeigneten Wandsteckdose anschließen, deren Hauptspannung den technischen Daten des Geräts entspricht.
- Ein Herabhängen des Netzkabels vom Tisch oder der Theke oder die Auflage desselben auf heißen Flächen sollte vermieden werden.
- Die Maschine, die Steckdose oder das Netzkabel dürfen keinesfalls in Wasser getaucht werden: Gefahr von Stromschlägen!
- Den Heißwasserstrahl keinesfalls auf Körperteile richten: Verbrühungsgefahr!
- Heiße Oberflächen sollten nicht berührt werden. Die Griffe und Kurbeln benutzen.
- Den Stecker von der Steckdose abziehen:
  - wenn Störungen auftreten;
  - wenn die Maschine für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird;
  - bevor die Maschine gereinigt wird.

  Am Stecker, und nicht am Netzkabel ziehen. Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Die Maschine nicht benutzen, wenn der Stecker, das Netzkabel oder die Maschine selbst beschädigt sind.
- Die Maschine oder das Netzkabel dürfen keinesfalls verändert werden. Alle Reparaturen müssen durch ein von Philips autorisiertes Kundendienstzentrum ausgeführt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.
- Die Maschine ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane und/oder von Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kompetenz verwendet zu werden, es sei denn, sie werden von einer Person überwacht, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist oder sie werden im Gebrauch der Maschine geschult.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Keinesfalls die Finger oder andere Gegenstände in das Keramikmahlwerk einführen.

Hinweise

- Die Maschine ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt und eignet sich nicht für den Einsatz in Umgebungen wie Kantinen oder Küchenbereichen von Geschäften, Büros, Bauernhöfen oder anderen Arbeitsbereichen.
- Die Maschine stets auf einer flachen und stabilen Fläche aufstellen.
- Die Maschine nicht auf heißen Flächen, in der Nähe von heißen Öfen, Heizgeräten oder ähnlichen Wärmequellen abstellen.
- In den Behälter dürfen ausschließlich Kaffeebohnen eingefüllt werden. Pulverkaffee, Instantkaffee oder andere Gegenstände können Schäden an der Maschine verursachen, wenn sie in den Kaffeebohnenbehälter eingefüllt werden.
- Bevor Teile eingebaut oder herausgenommen werden, und bevor die Reinigung vorgenommen wird, sollte abgewartet werden, bis die Maschine abkühlt.
- Keinesfalls heißes oder kochendes Wasser in den Tank füllen. Ausschließlich kaltes Wasser verwenden.
- Für die Reinigung sollten keine Scheuerpulver oder aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Für die Reinigung des Geräts ist ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch ausreichend.
- Die Maschine sollte regelmäßig entkalkt werden. Die Maschine zeigt an, wann die Entkalkung erforderlich ist. Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, so treten Betriebsstörungen auf Ihrem Gerät auf. In diesem Fall wird die Reparatur nicht durch die Garantie gedeckt!
- Die Maschine darf keinen Temperaturen unter 0°C oder 32°F ausgesetzt werden. Das im Heizsystem verbliebene Restwasser könnte gefrieren und die Maschine beschädigen.
- Wird die Maschine für einen längeren Zeitraum nicht benutzt, so darf kein Wasser im Wassertank gelassen werden. Das Wasser könnte verunreinigt werden. Bei jeder Verwendung der Maschine ist frisches Wasser zu benutzen.

Entsorgung

- Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden.
- Gerät: Den Stecker von der Steckdose abziehen und das Stromkabel zerschneiden.
- Das Gerät und das Netzkabel bei einem Kundendienstzentrum oder einer öffentlichen Einrichtung für die Abfallentsorgung abgeben.

Gemäß Art. 13 der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 151 vom 25. Juli 2005 "Umsetzung der Richtlinien 2005/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG, hinsichtlich der Verringerung des Einsatzes von Gefahrenstoffen in elektrischen und elektronischen Geräten sowie zur Abfallentsorgung".
Dieses Produkt entspricht den Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG.

Das auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung abgebildete Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer zuständigen Sammelstelle abgegeben werden muss, damit die elektrischen und elektronischen Bestandteile recycelt werden können. Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Folgen, die durch eine falsche Entsorgung des Produktes am Ende seines Betriebslebens entstehen können. Weitere Informationen zum Recycling des Produktes erhalten Sie von Ihrer zuständigen Gemeinde, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR - Prescriptions de sécurité

La machine est dotée de dispositifs de sécurité. Il est toutefois nécessaire de lire attentivement les prescriptions de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi afin d'éviter des dommages accidentels aux personnes ou aux choses.

Conserver ce manuel pour toute référence à venir.

Attention

- Brancher la machine à une prise murale appropriée, dont la tension principale correspond aux données techniques de l'appareil.
- Le câble d'alimentation ne doit pas pendre de la table ou du comptoir et ne doit pas être en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne jamais plonger la machine, la prise de courant ou le câble d'alimentation dans l'eau : danger de choc électrique !
- Ne jamais diriger le jet d'eau chaude vers des parties du corps : danger de brûlures !
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées et les boutons.
- Débrancher la fiche de la prise murale :
  - en cas d'anomalies ;
  - si la machine reste inactive pendant une longue période ;
  - avant de procéder au nettoyage de la machine.

  Tirer la fiche et non sur le câble d'alimentation. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser la machine si la fiche, le câble d'alimentation ou la machine sont endommagés.
- Ne pas altérer ni modifier d'aucune façon la machine ou le câble d'alimentation. Toutes les réparations doivent être effectuées par un centre d'assistance agréé par Philips pour éviter tout danger.
- La machine ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris les enfants) ayant de faibles capacités physiques, mentales ou sensorielles, sans expérience et/ou aux compétences insuffisantes, à moins qu'elles ne soient sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou formées par cette personne en ce qui concerne l'utilisation de l'appareil.
- Il faut s'assurer que les enfants n'aient jamais la possibilité de jouer avec cet appareil.
- Ne jamais insérer les doigts ou d'autres objets dans le moulin à café en céramique.

Avertissements

- Cette machine est destinée uniquement à un usage domestique et n'est pas indiquée pour une utilisation dans des cantines ou dans les espaces cuisine de magasins, bureaux, fermes ou d'autres environnements de travail.
- Toujours poser la machine sur une surface plane et stable.
- Ne pas placer la machine sur des surfaces chaudes, proches de fours chauds, de réchauffeurs ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne verser que du café en grains dans le réservoir. Le café moulu, soluble ou autres objets, si insérés dans le réservoir à café en grains, peuvent endommager la machine.
- Laisser refroidir la machine avant d'insérer ou de retirer des pièces ou avant de procéder à son nettoyage.
- Ne jamais verser dans le réservoir de l'eau chaude ou bouillante. Utiliser uniquement de l'eau froide.
- Pour le nettoyage ne pas utiliser de produits abrasifs ou des détergents agressifs. Un chiffon doux et imbibé d'eau est suffisant.
- Effectuer régulièrement le détartrage de la machine. La machine signalera quand il sera nécessaire de procéder au détartrage. Si cette opération n'est pas effectuée, votre appareil cesse de fonctionner correctement. En pareil cas, la réparation n'est pas couverte par la garantie !
- Éviter de garder la machine à des températures inférieures à 0°C ou 32°F. L'eau résiduelle à l'intérieur du système de chauffage pourrait geler et endommager la machine.
- Ne pas laisser d'eau dans le réservoir si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période. L'eau pourrait être contaminée. Utiliser de l'eau fraîche à chaque utilisation de la machine.

Élimination

- Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés.
- Appareil : ôter la fiche de la prise de courant et couper le câble électrique.
- Livrer l'appareil et le câble d'alimentation à un centre d'assistance ou à une structure publique d'élimination des déchets.

Aux termes de l'art.13 du Décret Législatif Italien n° 151 du 25 juillet 2005, « Application des Directives 2005/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la limitation de l'utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets ».
Ce produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.

Le symbole ▬ sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être livré à la décharge spécialisée compétente pour recycler les composants électriques et électroniques.
En assurant la correcte élimination du produit, vous contribuez à sauvegarder l'environnement et les personnes de possibles conséquences négatives qui pourraient dériver d'une gestion non correcte du produit dans la phase finale de son cycle de vie. Pour plus d'informations sur les modalités de recyclage du produit, prière de contacter le bureau local compétent, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin auprès duquel vous avez acheté le produit.

ERSTE INSTALLATION
PREMIÈRE INSTALLATION

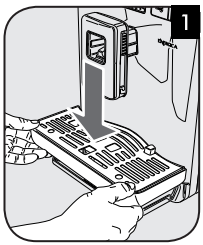

DE *Die externe Abtropfschale einsetzen.*

FR Insérer le bac d'égouttement externe.

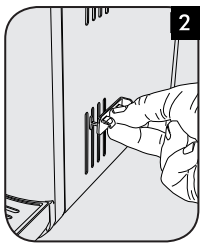

DE *Den Halter des Ansaugschlauchs des Cappuccinatore in die erste untere Nut der Maschine einlegen.*

FR Insérer le support du tuyau d'aspiration du Cappuccinatore dans la première fente inférieure de la machine.

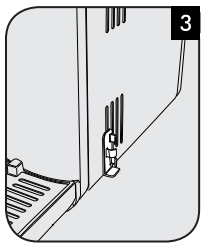

DE *Den Halter um 90° drehen, dann nach unten drücken, bis er in Position einrastet.*

FR Tourner le support de 90°, puis le pousser vers le bas jusqu'à l'enclenchement.

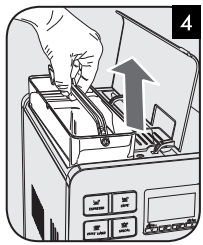

DE *Den Deckel anheben und den Wassertank am Griff herausnehmen.*

FR Soulever le couvercle et retirer le réservoir à eau en utilisant la poignée.

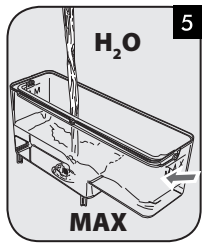

DE *Den Wassertank spülen und mit frischem Wasser auffüllen.*

FR Rincer et remplir le réservoir avec de l'eau fraîche.

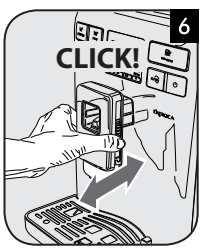

DE *Überprüfen, ob der Auslauf sich in der korrekten Position befindet.*

FR S'assurer que la buse de distribution est dans la bonne position.

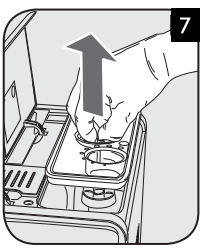

DE *Den Deckel des Kaffeebohnenbehälters anheben und den inneren Deckel herausnehmen.*

FR Soulever le couvercle du réservoir à café en grains et retirer le couvercle interne.

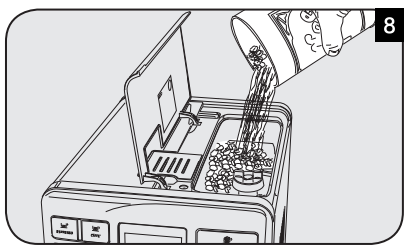

DE *Die Kaffeebohnen langsam in den Behälter einfüllen. Den inneren Deckel wieder aufsetzen und den Außendeckel schließen.*

FR Verser doucement le café en grains dans le réservoir. Remettre le couvercle interne et fermer le couvercle externe.

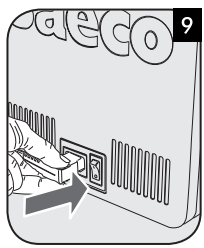

DE *Den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite der Maschine einstecken.*

FR Brancher la fiche sur la prise de courant placée au dos de l'appareil.

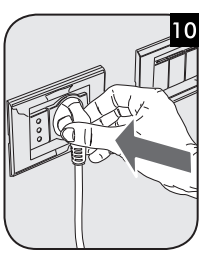

DE *Den Stecker am gegenüber liegenden Ende des Netzkabels in eine Wandsteckdose einstecken.*

FR Brancher la fiche à l'extrémité opposée du câble d'alimentation sur une prise de courant murale.

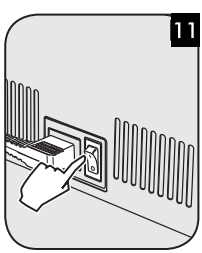

DE *Den Schalter auf "I" stellen.*

FR Mettre l'interrupteur sur « I ».

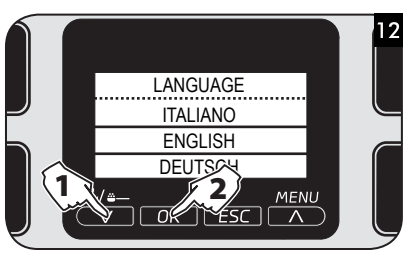

DE *Die gewünschte Sprache durch Druck der Tasten ∧ oder ∨ anwählen. Zur Bestätigung die Taste* **OK** *drücken.*

FR Sélectionner la langue souhaitée en appuyant sur les touches de défilement ∧ ou ∨. Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.

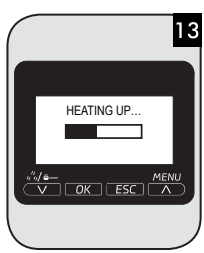

DE *Die Maschine befindet sich in der Aufheizphase.*

FR La machine est en phase de chauffage.

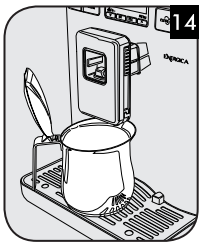

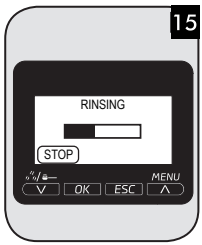

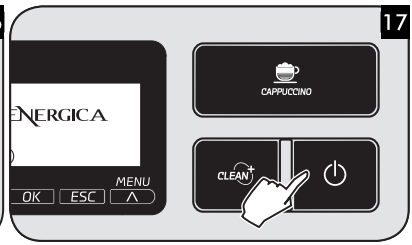

DE *Einen Behälter unter den Auslauf stellen.*

FR Placer un récipient sous la buse de distribution.

DE *Die Maschine führt einen automatischen Spülzyklus aus.*

FR La machine effectue un cycle de rinçage automatique.

DE *Am Ende des Vorgangs wird obige Bildschirmansicht angezeigt.*

FR À la fin du processus, la page-écran ci-dessus s'affiche.

DE *Nach der ersten Installation blinkt die Taste "⏻" nach Druck des Hauptschalters. Eine beliebige Taste drücken, um die Maschine einzuschalten.*

FR Après la première installation, lorsque l'on appuie sur l'interrupteur général la touche « ⏻ » clignote. Appuyer sur une touche quelconque pour allumer la machine.

Deutsch

Français

MANUELLER SPÜLZYKLUS

CYCLE DE RINÇAGE MANUEL

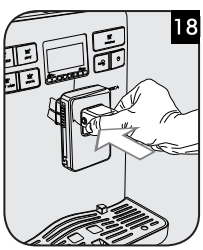

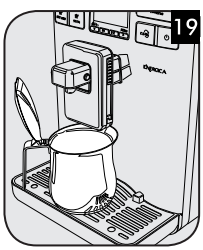

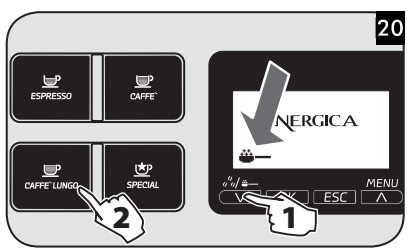

DE *Die Wasserdüse einsetzen, bis diese mit einem "KLICK" in Position einrastet.*

FR Insérer la buse de distribution de l'eau jusqu'au « CLICK », synonyme d'enclenchement.

DE *Einen Behälter unter den Kaffeeauslauf und die Wasserdüse stellen.*

FR Placer un récipient sous la buse de distribution du café et sous la buse de distribution de l'eau.

DE *Die Taste V drücken, bis das Symbol angezeigt wird. Die Taste CAFFE' LUNGO drücken.*

FR Appuyer sur la touche V jusqu'à ce que le symbole s'affiche. Appuyer sur la touche CAFFE' LUNGO.

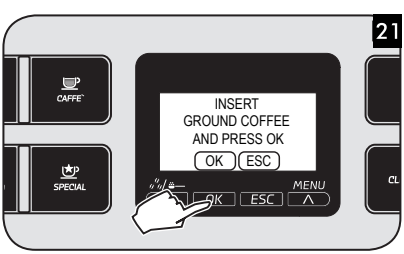

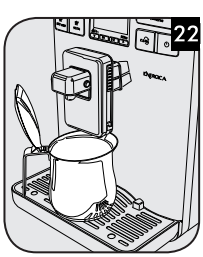

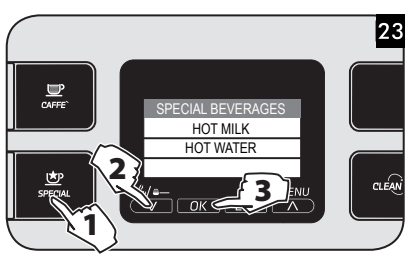

DE *Keinen vorgemahlenen Kaffee in das Fach einfüllen. Die Taste OK drücken. Das Ende der Ausgabe abwarten.*

FR Ne pas ajouter de café prémoulu dans le compartiment. Appuyer sur la touche OK. Attendre jusqu'à la fin de la distribution.

Den Behälter leeren und wieder einsetzen.

Vider le récipient et le replacer dans sa position.

DE *Die Taste SPECIAL drücken. Durch Druck der Taste V die Option "HEISSWASSER" anwählen. Dann die Taste* **OK** *drücken.*

FR Appuyer sur la touche SPECIAL. Sélectionner « EAU CHAUDE » en appuyant sur la touche V. Appuyer ensuite sur la touche **OK**.

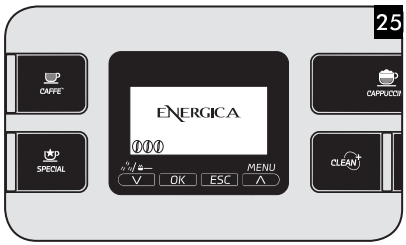

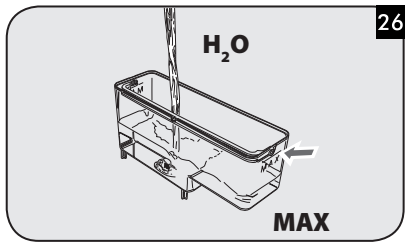

DE	*Nach Abschluss der Ausgabe des heißen Wassers den Behälter leeren.*	*Den Vorgang ab Punkt 22 bis Punkt 24 wiederholen, bis der Wassertank leer ist.*	*Anschließend den Wassertank erneut bis zum Füllstand MAX füllen. Nach Beendigung des Vorgangs ist die Maschine betriebsbereit.*
FR	Une fois la distribution d'eau chaude terminée, vider le récipient.	Répéter la procédure du point 22 au point 24 jusqu'à vider le réservoir à eau.	Remplir à nouveau le réservoir à eau jusqu'au niveau MAX. À la fin de la procédure, la machine est prête à l'emploi.

ERSTER ESPRESSO
PREMIER CAFÉ EXPRESSO

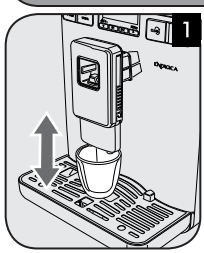

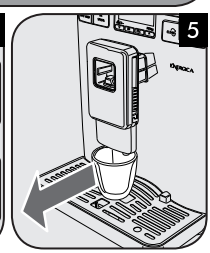

DE	*Den Kaffeeauslauf einstellen.*	*Die Taste ESPRESSO für die Ausgabe eines Espresso drücken oder ...*	*.... die Taste CAFFE` für die Ausgabe eines Kaffees drücken oder ...*	*.... die Taste CAFFE`LUNGO für die Ausgabe eines großen Kaffees drücken.*	*Nach Abschluss des Vorgangs die Tasse entnehmen.*
FR	Régler la buse de distribution.	Appuyer sur la touche ESPRESSO pour distribuer un café expresso ou...	...appuyer sur la touche CAFFE` pour distribuer un café ou...	...appuyer sur la touche CAFFE`LUNGO pour distribuer un café allongé.	À la fin du processus, retirer la tasse.

MEIN LIEBLINGS-ESPRESSO
MON CAFÉ EXPRESSO IDÉAL

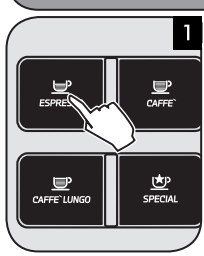

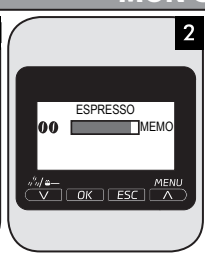

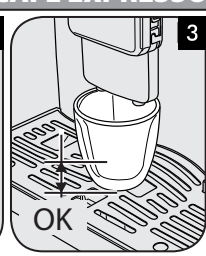

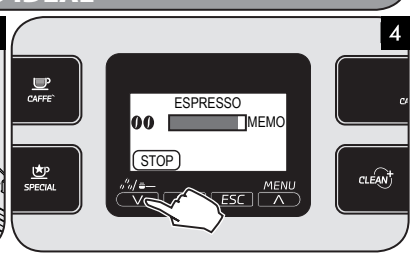

DE	*Die Taste ESPRESSO gedrückt halten, bis das Symbol "MEMO" angezeigt wird.*	*Maschine in Programmierungsphase: Nach einigen Sekunden startet die Maschine die Ausgabe.*	*Abwarten, bis die gewünschte Menge erreicht ist...*	*.... die Taste V drücken, um den Vorgang abzubrechen. Gespeichert! Die Programmierung der Tasten CAFFE` CAFFE`LUNGO und CAPPUCCINO erfolgt mit der gleichen Vorgehensweise.*
FR	Garder enfoncée la touche ESPRESSO jusqu'à ce que le symbole « MEMO » ne s'affiche.	Machine en phase de programmation : après quelques secondes la machine démarre la distribution.	Attendre que la quantité souhaitée ait été atteinte...	...appuyer sur V pour interrompre le processus. Mémorisé ! Suivre la même procédure pour la programmation des touches CAFFE` CAFFE`LUNGO et CAPPUCCINO.

EINSTELLUNG KERAMIKMAHLWERK
RÉGLAGE DU MOULIN À CAFÉ EN CÉRAMIQUE

Der Drehknopf für die Mahlgradeinstellung, der sich im Kaffeebohnenbehälter befindet, DARF NUR DANN gedreht werden, wenn sich das Keramikmahlwerk in Betrieb befindet.

Le bouton de réglage du degré de mouture situé à l'intérieur du réservoir à café en grains DOIT être tourné seulement lorsque le moulin à café en céramique est en fonctionnement.

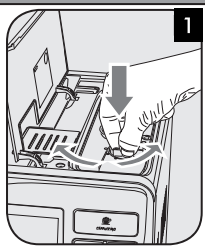

DE *Den Drehknopf für die Mahlgradeinstellung drücken und um jeweils eine Position drehen.*

FR Appuyer sur le bouton de réglage de la mouture et le tourner d'un cran à la fois.

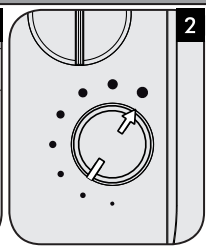

DE *Anwahl vornehmen (●). Leichteres Aroma, für Mischungen mit dunkler Röstung.*

FR Sélectionner (●). Goût plus léger, pour des mélanges à torréfaction foncée.

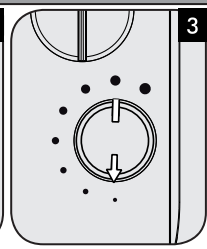

DE *Anwahl vornehmen (•). Stärkeres Aroma, für Mischungen mit heller Röstung.*

FR Sélectionner (•). Goût plus fort, pour des mélanges à torréfaction claire.

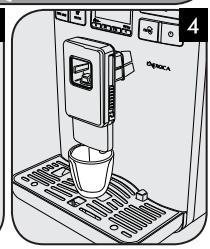

DE *2-3 Produkte ausgeben, um den Unterschied wahrzunehmen. Ist der Kaffee wässrig, die Einstellungen des Mahlwerks ändern.*

FR Distribuer 2-3 produits pour savourer la différence. Si le café est aqueux, modifier les réglages du moulin à café.

ERSTER CAPPUCCINO
PREMIER CAPPUCCINO

Zu Beginn der Ausgabe können Milch- und Dampfspritzer auftreten. Verbrennungsgefahr!

Il peut y avoir quelques légères éclaboussures de lait et de vapeur au début de la distribution. Danger de brûlures !

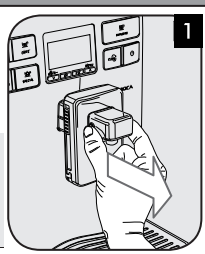

DE *Die seitlichen Tasten drücken, um die Wasserdüse abzunehmen (soweit diese installiert ist).*

FR Appuyer sur les boutons latéraux pour enlever la buse de distribution de l'eau (si installée).

DE *Den Ansaugschlauch in den Halter einstecken.*

FR Insérer le tuyau d'aspiration dans le support.

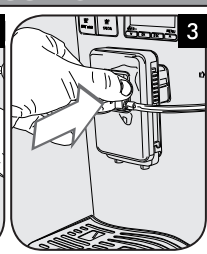

DE *Den Cappuccinatore in seine Aufnahme einstecken, bis er einrastet.*

FR Introduire le Cappuccinatore dans son logement jusqu'à l'enclenchement.

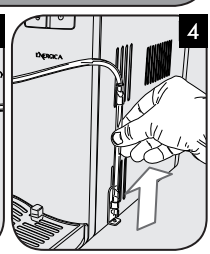

DE *Den Ansaugschlauch aus dem Halter herausnehmen.*

FR Retirer le tuyau d'aspiration du support.

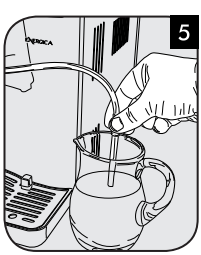

DE *Den Ansaugschlauch in den Milchbehälter einstecken.*

FR Mettre le tuyau d'aspiration dans le réservoir à lait.

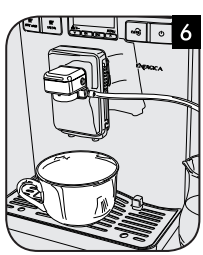

DE *Eine kleine Tasse unter den Cappuccinatore stellen.*

FR Placer une petite tasse sous le Cappuccinatore.

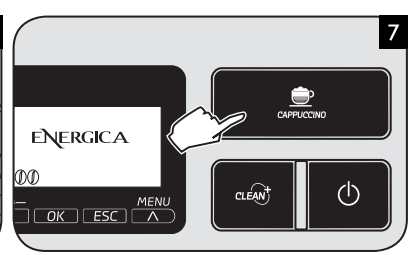

DE *Die Taste CAPPUCCINO für die Ausgabe eines Cappuccino drücken.*

FR Appuyer sur la touche CAPPUCCINO pour distribuer un cappuccino.

DE *Die Maschine befindet sich in der Aufheizphase.*

FR La machine est en phase de chauffage.

DE *Die Maschine gibt Milchschaum aus.*

FR La machine distribue de la mousse de lait.

Die Maschine gibt Kaffee aus.

La machine distribue du café.

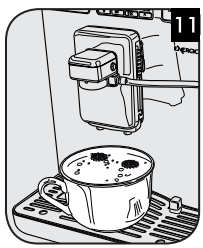

Die Tasse entnehmen.

Retirer la tasse.

WASSERDÜSE
BUSE DE DISTRIBUTION DE L'EAU

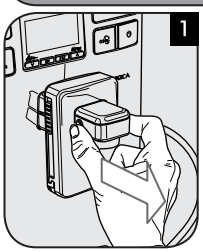

DE *Die seitlichen Tasten drücken, um den Cappuccinatore abnehmen (soweit dieser installiert ist).*

FR Appuyer sur les boutons latéraux pour enlever le Cappuccinatore (si installé).

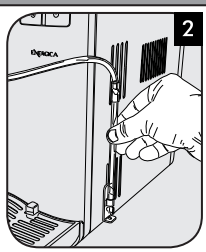

Den Ansaugschlauch aus dem Halter herausnehmen (soweit dieser installiert ist).

Retirer le tuyau d'aspiration du support (si installé).

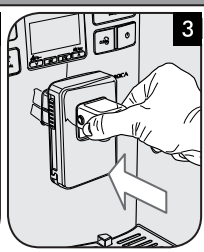

Die Wasserdüse einsetzen, bis diese mit einem "KLICK" in Position einrastet.

Insérer la buse de distribution de l'eau jusqu'au « CLICK », synonyme d'enclenchement.

ABNAHME DER WASSERDÜSE

ENLÈVEMENT DE LA BUSE DE DISTRIBUTION DE L'EAU

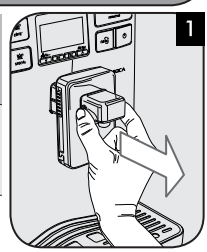

Die seitlichen Tasten drücken, um die Wasserdüse abnehmen.

Appuyer sur les boutons latéraux pour enlever la buse de distribution de l'eau.

Getränke "SPEZIAL"
Boissons « SPECIAL »

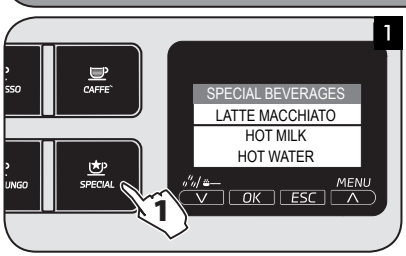

DE *Die Taste SPECIAL drücken, um das Menü GETRÄNKE SPEZIAL zu öffnen.*

FR Appuyer sur la touche SPECIAL pour accéder au menu BOISSONS SPECIAL.

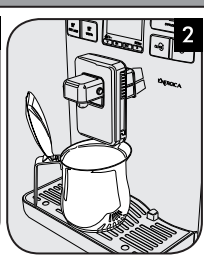

Einen Behälter unter die Wasserdüse stellen.

Placer un récipient sous la buse de distribution de l'eau.

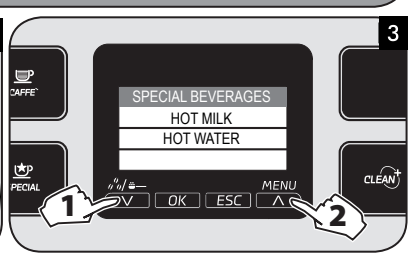

Das gewünschte Getränk durch Druck der Taste Λ oder V anwählen.

Sélectionner la boisson souhaitée en appuyant sur la touche Λ ou V.

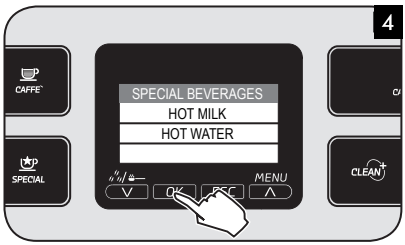

DE *Die Taste OK drücken, um die Zubereitung zu starten.*

FR Appuyer sur la touche *OK* pour démarrer la préparation.

Unter den Spezialgetränken können auch Latte Macchiato und heiße Milch ausgegeben werden.

Parmi les boissons spéciales sont également disponibles le lait noisette et le lait chaud.

ENTKALKUNG - ca. 35 Min.
DÉTARTRAGE - 35 min environ.

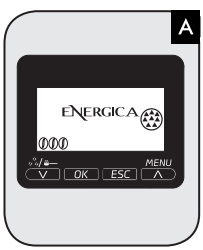

DE *Wird das Symbol angezeigt, so muss die Entkalkung vorgenommen werden.*
Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, so treten Betriebsstörungen auf dem Gerät auf. In diesem Fall wird die Reparatur nicht durch die Garantie gedeckt.

FR Si le symbole s'affiche, il est nécessaire de procéder au détartrage.
Si cette opération n'est pas effectuée, l'appareil cesse de fonctionner correctement. En pareil cas, la réparation n'est pas couverte par la garantie.

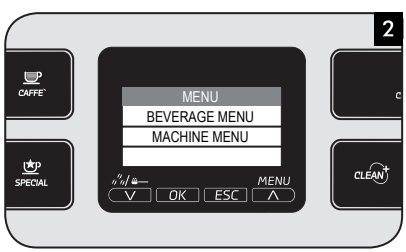

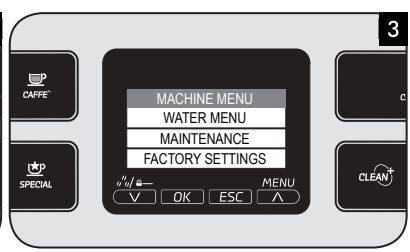

DE *Die Taste MENU drücken.*

FR Appuyer sur la touche *MENU*.

Die Taste V drücken und die Option "MASCHINENMENÜ" anwählen. Die Taste OK drücken, um das Menü zu öffnen.

Appuyer sur la touche V pour sélectionner la fonction « MENU MACHINE » ; appuyer sur la touche *OK* pour accéder au menu.

Die Taste V drücken, um die Option "WARTUNG" anzuwählen. Die Taste OK drücken, um das Menü zu öffnen.

Appuyer sur la touche V pour sélectionner la fonction « ENTRETIEN » ; appuyer sur la touche *OK* pour accéder au menu.

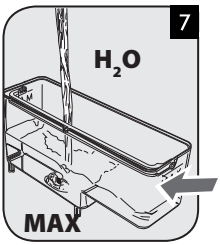

DE	*Die Taste V drücken, um die Option "ENTKALKUNG" anzuwählen. Die Taste OK drücken, um das Menü zu öffnen.*	*Die Taste OK drücken, um den Zyklus der ENTKALKUNG zu starten.*	*Den Wasserfilter INTENZA (soweit vorhanden) entfernen und den Entkalker Saeco in den Wassertank einfüllen. Keinen Essig als Entkalker benutzen. Mit frischem Wasser bis zum Füllstand MAX auffüllen.*
FR	Appuyer sur la touche V pour sélectionner l'option « DÉTARTRAGE » ; appuyer sur la touche OK pour accéder au menu.	Appuyer sur la touche OK pour démarrer le cycle de DÉTARTRAGE.	Enlever le filtre à eau INTENZA (si installé) et verser l'anticalcaire Saeco dans le réservoir à eau. Ne pas utiliser de vinaigre comme anticalcaire. Remplir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau MAX.

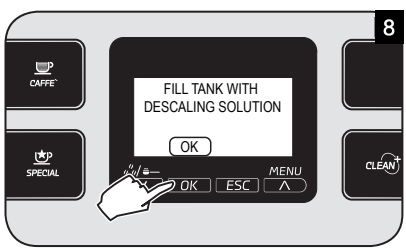

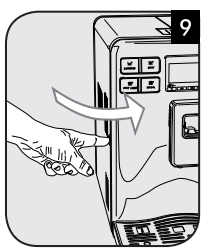

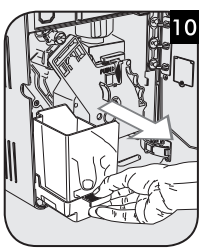

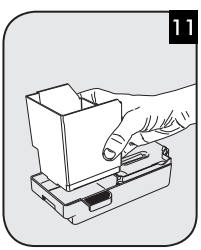

DE	*Den Wassertank wieder in die Maschine einsetzen. Die Taste OK drücken.*	*Die Taste drücken und die Servicetür öffnen.*	*Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter abnehmen.*	*Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.*
FR	Réinsérer le réservoir à eau dans la machine. Appuyer sur la touche OK.	Appuyer sur la touche et ouvrir la porte de service.	Enlever le bac d'égouttement et le tiroir à marc.	Vider le bac d'égouttement et le tiroir à marc puis les replacer dans leur position.

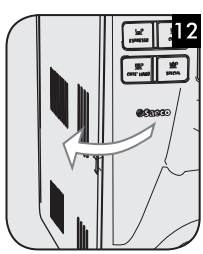

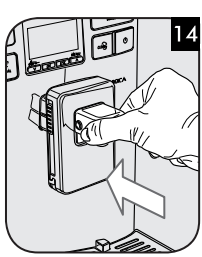

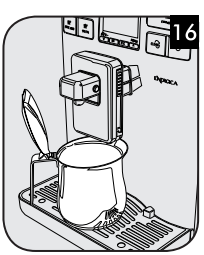

DE	*Die Servicetür schließen.*	*Die Taste OK drücken.*	*Die Heißwasserdüse einsetzen.*	*Die Taste OK drücken.*	*Einen Behälter unter die Dampf-/Heißwasserdüse stellen.*
FR	Fermer la porte de service.	Appuyer sur la touche OK.	Insérer la buse de distribution de l'eau chaude.	Appuyer sur la touche OK.	Placer un récipient sous la buse de vapeur/eau chaude.

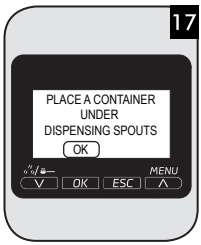

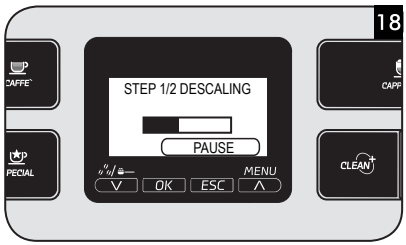

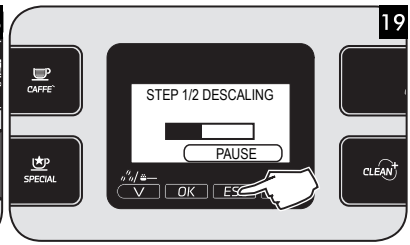

DE *Die Taste OK drücken.*

FR Appuyer sur la touche *OK*.

Der Entkalkungszyklus wird gestartet. Anhand der Leiste kann der Fortschritt des Vorgangs angezeigt werden.

Le cycle de détartrage démarre. La barre permet de vérifier l'état d'avancement.

Um den Entkalkungszyklus kurzzeitig zu unterbrechen und den Behälter während des Vorgangs zu entleeren, wird die Taste ESC gedrückt. Um den Zyklus fortzusetzen, die Taste OK drücken.

Pour vider le récipient au cours du processus et mettre sur pause le cycle de détartrage, appuyer sur la touche *ESC*. Pour reprendre le cycle, appuyer sur la touche *OK*.

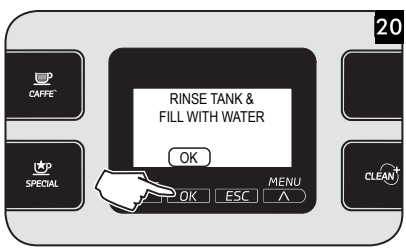

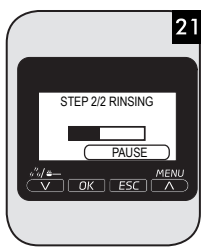

DE *Nach Abschluss der ersten Phase den Tank bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen. Die Taste OK drücken.*

FR À la fin de la première phase, remplir le réservoir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau MAX. Appuyer sur la touche *OK*.

Die in Punkt 9 bis Punkt 17 beschriebenen Vorgänge wiederholen. Danach zu Punkt 21 übergehen.

Répéter les opérations décrites du point 9 au point 17, passer ensuite au point 21.

Der Spülzyklus wird gestartet. Die Leiste zeigt den Fortschrittsstatus des Vorgangs an.

Le cycle de rinçage démarre. La barre indique l'état d'avancement du processus.

Nach Abschluss der zweiten Phase ist die Maschine betriebsbereit.

À la fin de la deuxième phase, la machine est prête à l'emploi.

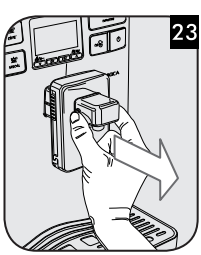

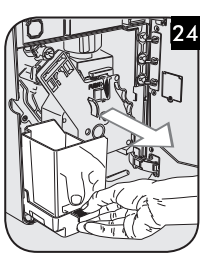

DE *Die Wasserdüse herausnehmen und reinigen.*

FR Enlever la buse de distribution de l'eau et la laver.

Die Abtropfschale leeren und ausspülen. Die Brühgruppe herausnehmen und ausspülen.

Vider et rincer le bac d'égouttement. Retirer et rincer le groupe de distribution.

Während des Spülzyklus besteht die Möglichkeit, dass die Maschine die Ausführung von zwei oder mehr Zyklen fordert, wenn der Tank nicht bis zum Füllstand MAX gefüllt wurde.

Pendant le cycle de rinçage, si le réservoir n'est pas rempli jusqu'au niveau MAX, la machine peut demander l'exécution de deux cycles ou plus.

REINIGUNG CAPPUCCINATORE
NETTOYAGE CAPPUCCINATORE

EVERY 1 DAY

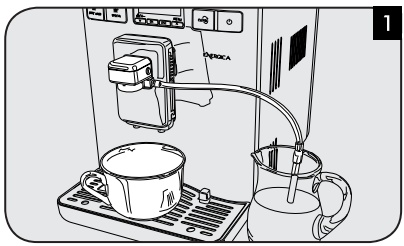

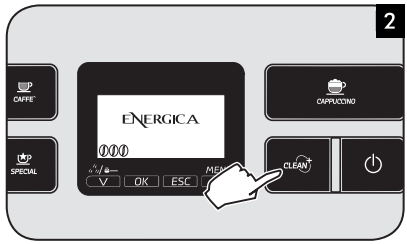

DE Täglich

FR Quotidien

Den Ansaugschlauch in einen Behälter mit frischem Wasser einstecken. Einen Behälter unter den Auslauf stellen.

Insérer le tuyau d'aspiration dans un récipient plein d'eau fraîche. Placer un récipient sous la buse de distribution.

Die Taste CLEAN drücken, um den Reinigungszyklus zu starten.

Appuyer sur la touche CLEAN pour démarrer le cycle de nettoyage.

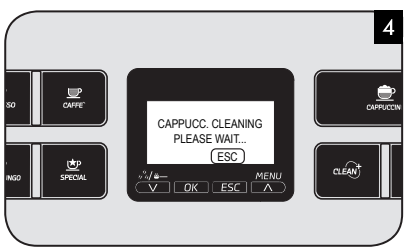

DE *Die Taste OK drücken.*

FR Appuyer sur la touche *OK*.

Die Aufheizung des Systems beginnt. Das Ende des Zyklus abwarten.

Le chauffage du système démarre. Attendre jusqu'à la fin du cycle.

EVERY 7 DAYS

Wöchentlich

Hebdomadaire

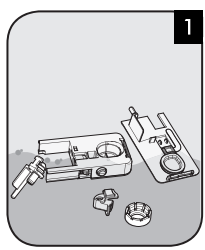

Alle Teile des Cappuccinatore mit lauwarmen Wasser reinigen.

Laver tous le composants du Cappuccinatore à l'eau tiède.

EVERY 30 DAYS

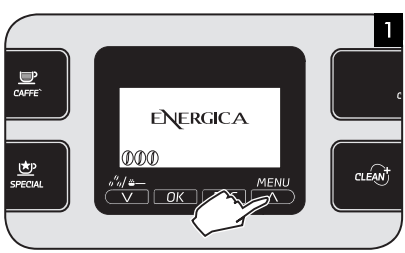

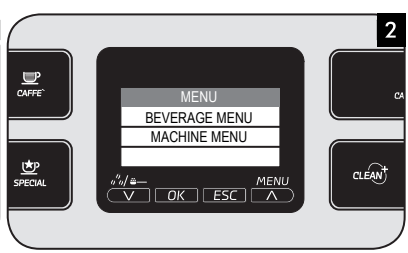

DE Monatlich

FR Mensuel

Die Taste MENU drücken.

Appuyer sur la touche *MENU*.

Die Taste V drücken und die Option "MASCHINENMENÜ" anwählen. Die Taste OK drücken, um das Menü zu öffnen.

Appuyer sur la touche *V* pour sélectionner la fonction « MENU MACHINE » ; appuyer sur la touche *OK* pour accéder au menu.

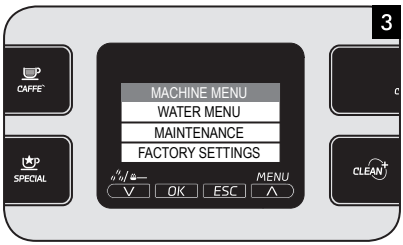

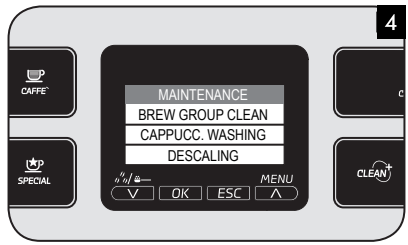

DE	*Die Taste V drücken, um das Menü "WARTUNG" anzuwählen, dann OK drücken.*	*Die Taste V drücken, um das Menü "WASCHEN CAPPUCC." anzuwählen, dann OK drücken.*	*Die Taste OK drücken, um den Zyklus WASCHEN CAPUCC. zu starten.*
FR	Appuyer sur la touche V pour sélectionner le menu « ENTRETIEN », puis appuyer sur OK.	Appuyer sur la touche V pour sélectionner le menu « LAVAGE CAPPUCC. », puis appuyer sur OK.	Appuyer sur la touche OK pour démarrer le cycle de LAVAGE CAPPUCC.

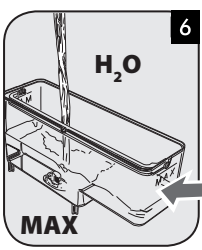

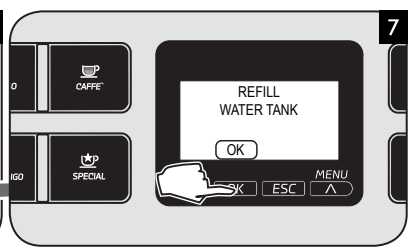

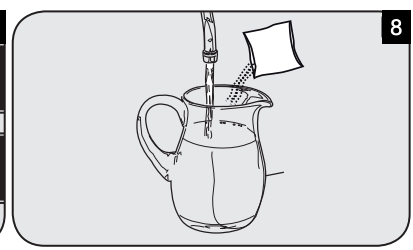

DE	*Den Tank ausspülen und bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen.*	*Den Wassertank wieder in die Maschine einsetzen. Die Taste OK drücken.*	*Den Saeco Milk Circuit Cleaner in einen Behälter schütten. ½ l lauwarmes Wasser hinzugeben und abwarten, bis sich das Produkt vollständig auflöst.*
FR	Rincer le réservoir et le remplir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau MAX.	Réinsérer le réservoir à eau dans la machine. Appuyer sur la touche OK.	Verser le Saeco Milk Circuit Cleaner dans un récipient. Ajouter ½ l d'eau tiède, puis attendre que le produit soit entièrement dissout.

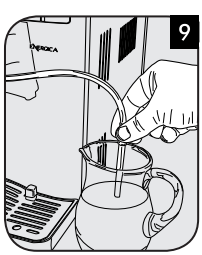

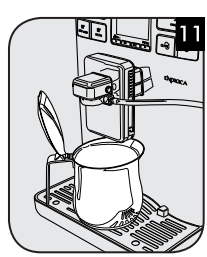

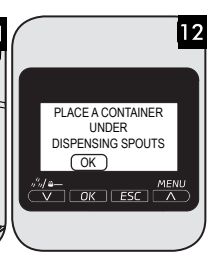

DE	*Den Ansaugschlauch in den Behälter einstecken.*	*Die Taste OK drücken.*	*Einen großen Behälter (1,5 l) unter den Cappuccinatore stellen.*	*Die Taste OK drücken.*	*Die Maschine führt einen Reinigungszyklus des Cappuccinatore aus. Bitte warten...*
FR	Mettre le tuyau d'aspiration dans le récipient.	Appuyer sur la touche OK.	Placer un récipient suffisamment grand (1,5 l) sous le Cappuccinatore.	Appuyer sur la touche OK.	La machine effectue un cycle de lavage du Cappuccinatore. Attendre..

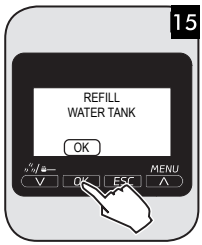

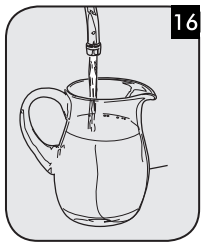

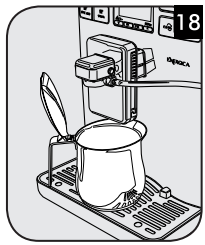

DE	*Nach Ende der Ausgabe, den Tank mit frischem Wasser bis zum Füllstand MAX auffüllen.*	*Den Wassertank wieder in seine Position einsetzen. Die Taste OK drücken.*	*Den Behälter gründlich reinigen und mit frischem Wasser füllen.*	*Den Ansaugschlauch in den Behälter einstecken. Die Taste OK drücken.*	*Einen Behälter unter den Cappuccinatore stellen.*
FR	À la fin de la distribution, remplir le réservoir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau MAX.	Replacer le réservoir dans sa position. Appuyer sur la touche OK.	Laver soigneusement le récipient et le remplir d'eau fraîche.	Mettre le tuyau d'aspiration dans le récipient. Appuyer sur la touche OK.	Placer un récipient sous le Cappuccinatore.

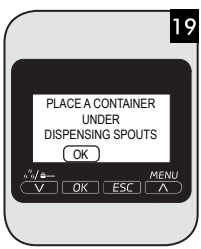

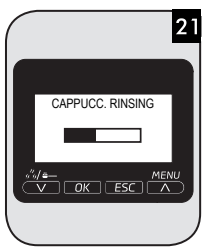

DE	*Die Taste OK drücken.*	*Den Wassertank wieder in seine Position einsetzen. Die Taste OK drücken.*	*Der Spülzyklus wird gestartet. Die Leiste zeigt den Fortschrittsstatus des Zyklus an.*	*Nach Abschluss des Zyklus kehrt die Maschine in die normale Betriebsart zurück. Den Cappuccinatore demontieren und reinigen.*
FR	Appuyer sur la touche OK.	Replacer le réservoir dans sa position. Appuyer sur la touche OK.	Le cycle de rinçage démarre. La barre permet de vérifier l'état d'avancement du cycle.	À la fin du cycle, la machine revient à la modalité de fonctionnement normal. Démonter et laver le Cappuccinatore.

REINIGUNG DER BRÜHGRUPPE
MENU PERSONNALISATION ET ENTRETIEN

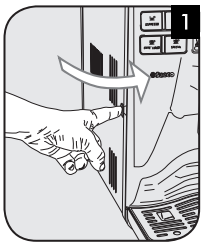

DE *Die Taste drücken und die Servicetür öffnen.*

FR Appuyer sur la touche et ouvrir la porte de service.

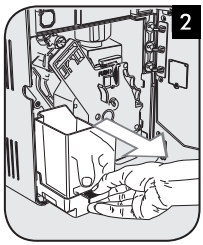

DE *Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter abnehmen.*

FR Enlever le bac d'égouttement et le tiroir à marc.

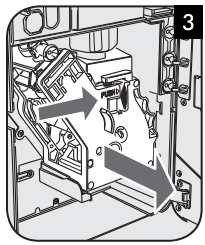

DE *Die Brühgruppe herausnehmen, indem am entsprechenden Griff gezogen und die Taste «PUSH» gedrückt wird.*

FR Retirer le groupe de distribution en tirant sur la poignée prévue à cet effet et en appuyant sur la touche « PUSH ».

DE *Die Wartung der Brühgruppe ausführen.*

FR Procéder à l'entretien du groupe de distribution.

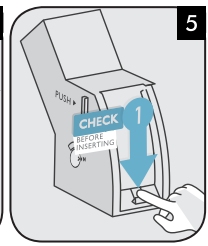

DE *Die Ausrichtung überprüfen.*

FR Vérifier l'alignement.

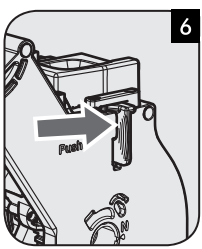

DE *Die Taste "PUSH" kräftig drücken.*

FR Appuyer à fond sur la touche « PUSH ».

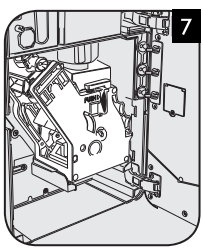

DE *Die gereinigte und abgetrocknete Brühgruppe einsetzen. DIE TASTE "PUSH" NICHT DRÜCKEN.*

FR Insérer le groupe de distribution lavé et essuyé. NE PAS APPUYER SUR LA TOUCHE « PUSH ».

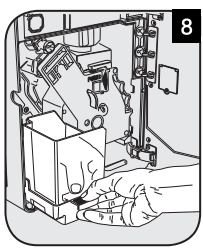

DE *Den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale einsetzen.*

FR Introduire le tiroir à marc et le bac d'égouttement.

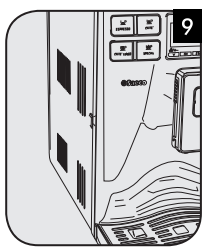

DE *Die Servicetür schließen.*

FR Fermer la porte de service.

PERSONALISIERUNGS- UND WARTUNGSMENÜ
PERSONNALISATION ET ENTRETIEN

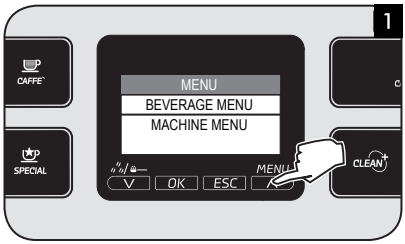

Die Taste MENU drücken.

Appuyer sur la touche MENU.

Bei der Öffnung des Programmiermodus:

Taste OK = (Bestätigung einer Anwahl oder einer vorgenommenen Änderung)

Taste ∧ = (Überfliegen des Menüs nach oben)

Taste ∨ = (Überfliegen des Menüs nach unten)

Taste ESC = (Bestätigung des Verlassens einer Anwahl)

En modalité programmation :

touche OK = (confirme une sélection ou une modification effectuée)

touche ∧ = (déroule le menu vers le haut)

touche ∨ = (déroule le menu vers le bas)

touche ESC = (confirme la sortie d'une sélection)

GETRÄNKEMENÜ
MENU BOISSON

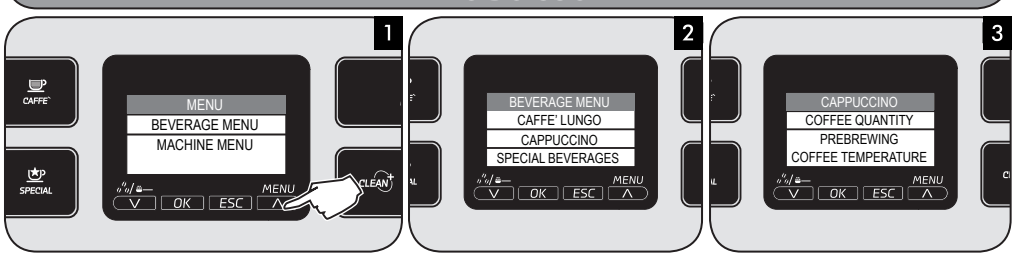

DE

Die Maschine kann programmiert werden, um den Geschmack des Kaffees an die Vorlieben des Benutzers anzupassen. Für jedes Getränk können die Einstellungen personalisiert werden. Die Taste MENU drücken.

Die Taste ∨ drücken, um das Getränk anzuwählen, das personalisiert werden soll, dann die Taste OK zur Bestätigung drücken.

Die Taste ∨ drücken, um die Einstellungen anzuwählen, die eingestellt werden sollen, dann die Taste OK drücken. Für ausführlichere Informationen ist auf das Bedienungshandbuch Bezug zu nehmen.

FR

La machine peut être programmée pour adapter le goût du café aux préférences de l'utilisateur. Il est possible de personnaliser les réglages pour chaque boisson. Appuyer sur la touche MENU.

Appuyer sur la touche ∨ pour sélectionner la boisson que l'on souhaite personnaliser puis appuyer sur la touche OK pour confirmer.

Appuyer sur la touche ∨ pour sélectionner les paramètres que l'on souhaite régler puis appuyer sur la touche OK. Pour plus de détails veuillez consulter le manuel d'utilisation.

MASCHINENMENÜ
MENU MACHINE

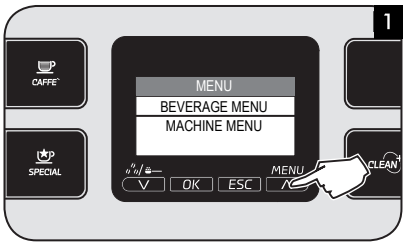

DE *Die Taste MENU drücken.*

FR Appuyer sur la touche *MENU*.

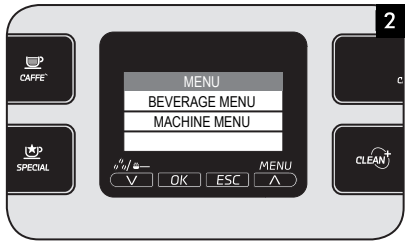

DE *Die Taste V drücken und die Option "MASCHINENMENÜ" anwählen. Die Taste OK drücken, um das Menü zu öffnen.*

FR Appuyer sur la touche V pour sélectionner la fonction « MENU MACHINE » ; appuyer sur la touche OK pour accéder au menu.

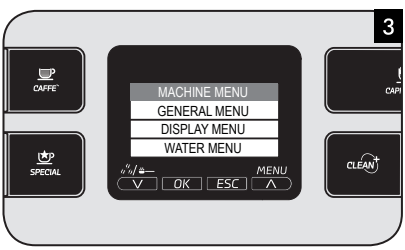

DE *Im Maschinenmenü können die Betriebseinstellungen personalisiert werden. Es sind drei Untermenüs vorhanden.*

FR Le menu machine permet de personnaliser les réglages de fonctionnement. Trois sous-menus sont à disposition.

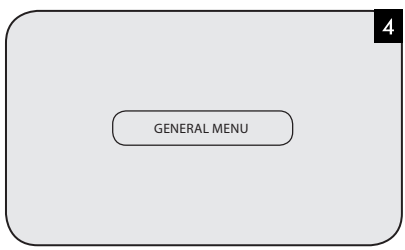

DE *In diesem Menü können das Tonsignal, der Öko-Modus und die Betriebsart Standby geändert werden.*

FR Ce menu permet de modifier le signal acoustique, le mode éco et la modalité stand-by.

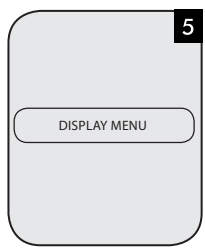

DE *In diesem Menü können die Sprache und die Helligkeit des Displays geändert werden.*

FR Ce menu permet de modifier la langue et la luminosité de l'afficheur.

DE *In diesem Menü können die Wasserhärte eingestellt und der Wasserfilter verwaltet werden.*

FR Ce menu permet de régler la dureté de l'eau et de gérer le filtre à eau.

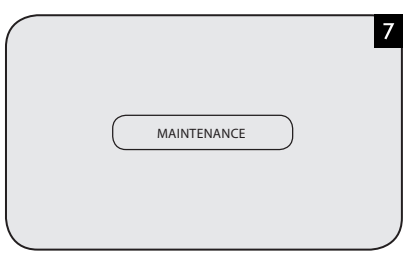

DE *In diesem Menü können die Wartungsvorgänge ausgeführt werden.*

FR Ce menu permet d'effectuer les opérations d'entretien.

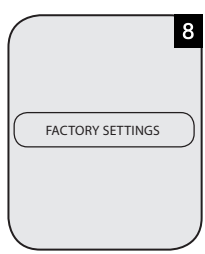

DE *Mit dieser Funktion können alle werkseitigen Einstellungen wiederhergestellt werden.*

FR Cette fonction permet de rétablir tous les réglages d'usine.

BEDEUTUNG DER DISPLAYANSICHTEN
SIGNIFICATION DE L'AFFICHEUR

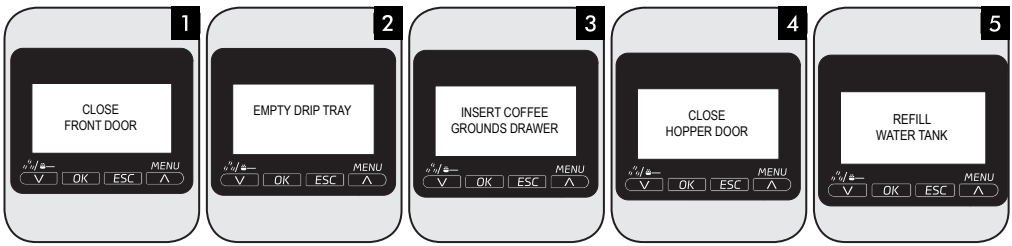

DE	*Die Servicetür schließen.*	*Die Servicetür öffnen und die interne Abtropfschale leeren.*	*Den Kaffeesatzbehälter und die interne Abtropfschale einsetzen.*	*Den internen Deckel des Kaffeebohnenbehälters schließen.*	*Den Wassertank herausnehmen und füllen.*
FR	Fermer la porte de service.	Ouvrir la porte de service et vider le bac d'égouttement interne.	Introduire le tiroir à marc et le bac d'égouttement interne.	Fermer le couvercle interne du réservoir à café en grains.	Retirer le réservoir à eau et le remplir.

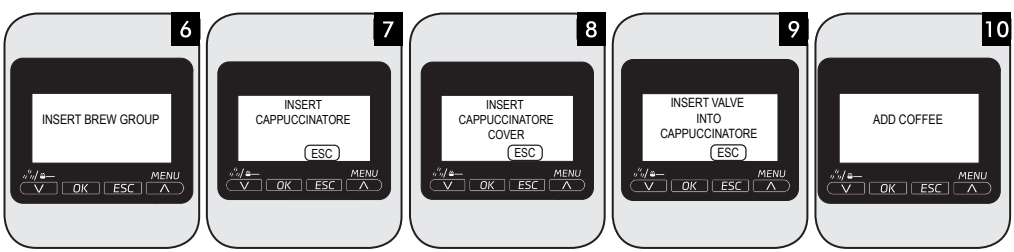

DE	*Die Brühgruppe muss in die Maschine eingesetzt werden.*	*Den Cappuccinatore einsetzen, um die Ausgabe zu starten.*	*Den Deckel auf den Cappuccinatore setzen, um die Ausgabe zu starten.*	*Das Ventil in den Cappuccinatore einsetzen, um die Ausgabe zu starten.*	*Den Kaffeebohnenbehälter auffüllen.*
FR	Le groupe de distribution doit être inséré dans la machine.	Insérer le Cappuccinatore pour démarrer la distribution.	Insérer le couvercle du Cappuccinatore pour démarrer la distribution.	Insérer la soupape dans le Cappuccinatore pour démarrer la distribution.	Remplir le réservoir à café en grains.

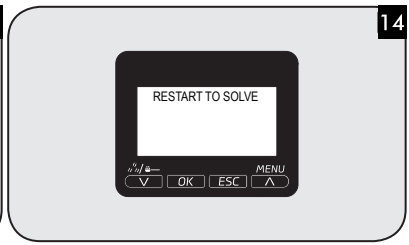

DE	*Bei eingeschalteter Maschine den Kaffeesatzbehälter herausnehmen und entleeren.*	*Die Maschine muss entkalkt werden. Das Menü Wartung öffnen, um den Zyklus anzuwählen und zu starten.*	*Den Filter "Intenza" wechseln.*	*Es ist ein Ereignis aufgetreten, das den Neustart der Maschine erfordert. Den unten aufgeführten Code (E xx) notieren. Die Maschine ausschalten, 30 Sekunden warten und erneut einschalten. Besteht das Problem weiterhin, so ist die Hotline Philips SAECO im jeweiligen Land zu kontaktieren, dort wird der auf dem Display angezeigte Code genannt.*
FR	Lorsque la machine est allumée, enlever et vider le tiroir à marc.	Il faut détartrer la machine. Accéder au menu d'entretien pour sélectionner et démarrer le cycle.	Remplacer le filtre « Intenza ».	Il s'est produit un événement demandant le redémarrage de la machine. Noter le code (E xx) s'affichant en bas. Éteindre la machine, attendre 30 secondes puis la remettre en marche. Si le problème persiste, contacter le centre d'assistance Philips SAECO de votre Pays et communiquer le code indiqué sur l'afficheur.

DE	*Die Heißwasserdüse einsetzen, um die Ausgabe zu starten.*
FR	Insérer la buse de distribution de l'eau pour démarrer la distribution.

ES - Normas de seguridad

La máquina está provista de dispositivos de seguridad. No obstante, es necesario leer atentamente las instrucciones de seguridad que aquí se describen para evitar daños accidentales a personas o cosas.

Conservar este manual para posibles referencias en el futuro.

Atención

- Conectar la máquina a una toma de pared adecuada, cuya tensión principal se corresponda con la indicada en los datos técnicos del aparato.
- Evitar que el cable de alimentación cuelgue de la mesa o la barra o que toque superficies calientes.
- No sumergir la máquina, la toma de corriente o el cable de alimentación en agua: ¡peligro de choque eléctrico!
- No dirigir nunca el chorro de agua caliente hacia partes del cuerpo: ¡riesgo de quemaduras!
- No tocar las superficies calientes. Usar los asideros y mandos correspondientes.
- Desconectar el enchufe de la toma:
  - si se producen anomalías;
  - si la máquina no va a utilizarse durante un largo período;
  - antes de proceder a la limpieza de la máquina.

  Tirar del enchufe y no del cable de alimentación. No tocar el enchufe con las manos mojadas.
- No utilizar la máquina si el enchufe, el cable de alimentación o la propia máquina están dañados.
- No alterar ni modificar de ninguna forma la máquina o el cable de alimentación. Para evitar riesgos, todas las reparaciones deberán ser efectuadas por un centro de asistencia técnica autorizado por Philips.
- Esta máquina no está destinada a ser utilizada por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o que no dispongan de una suficiente experiencia y/o competencias, a menos que la utilicen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que sean instruidas por dicho responsable en cómo usarla.
- Vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No introducir nunca los dedos u otros objetos en el molinillo de café de cerámica.

Advertencias

- La máquina está exclusivamente destinada al uso doméstico y no está indicada para ser utilizada en sitios como comedores o cocinas de tiendas, oficinas, haciendas u otros lugares de trabajo.
- Colocar siempre la máquina sobre una superficie plana y estable.
- No colocar la máquina sobre superficies calientes o cerca de hornos calientes, calefactores o fuentes de calor similares.
- Introducir siempre en el contenedor sólo café en grano. La máquina podría resultar dañada si se introdujese en el contenedor de café en grano cualquier otro producto, como café molido o soluble.
- Dejar enfriar la máquina antes de introducir o extraer cualquiera de sus componentes y antes de proceder a su limpieza.
- No introducir nunca en el depósito agua caliente o hirviendo. Utilizar sólo agua fría.
- No utilizar para la limpieza polvos abrasivos o detergentes agresivos. Es suficiente con utilizar un paño suave humedecido con agua.
- Efectuar la descalcificación de la máquina regularmente. Cuando sea necesario proceder a la descalcificación, la máquina lo indicará. El aparato dejará de funcionar correctamente en caso de no llevar a cabo dicha operación. ¡La reparación no estará cubierta por la garantía!
- No someter la máquina a temperaturas inferiores a 0°C o 32°F. El agua residual del interior del sistema de calentamiento podría congelarse y dañar la máquina.
- No dejar agua en el depósito si la máquina no va a utilizarse durante un largo período. El agua podría sufrir contaminaciones. Utilizar agua fresca cada vez que se utilice la máquina.

Eliminación

- Los materiales de embalaje pueden reciclarse.
- Aparato: desconectar la máquina de la toma de corriente y cortar el cable de alimentación.
- Entregar el aparato y el cable de alimentación a un centro de asistencia o a un organismo público de eliminación de desechos.

De conformidad con el art. 13 del Decreto Legislativo italiano del 25 de julio de 2005, n.° 151 "Aplicación de las Directivas 2005/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y a la eliminación de sus residuos".
Este producto cumple con la directiva europea 2002/96/CE.

El símbolo ▬ estampado en el producto o en su embalaje indica que el producto no puede ser tratado como desecho doméstico sino que debe entregarse al centro de recogida competente para que sus componentes eléctricos y electrónicos puedan ser reciclados.
Al proceder a la correcta eliminación del producto estará contribuyendo a proteger al medio ambiente y a las personas de posibles consecuencias negativas que podrían derivar de una gestión incorrecta del producto en su fase final de vida. Para más información sobre el reciclaje del producto, póngase en contacto con la oficina local competente, con su servicio de eliminación de desechos domésticos o bien con la tienda donde adquirió el producto.

PT - Indicações para a segurança

A máquina está dotada de dispositivos de segurança. Contudo, é necessário que leia atentamente as indicações para a segurança descritas nas presentes instruções de utilização, de modo a evitar danos acidentais a pessoas ou coisas.

Guarde este manual para eventuais consultas futuras.

Atenção

- Ligue a máquina a uma tomada de parede adequada, cuja tensão principal corresponda aos dados técnicos do aparelho.
- Evite que o cabo de alimentação penda da mesa ou da bancada, ou ainda que toque superfícies quentes.
- Nunca mergulhe a máquina, a ficha de corrente ou o cabo de alimentação em água: risco de choque eléctrico!
- Nunca dirija o jacto de água quente para as partes do corpo: perigo de queimaduras!
- Não toque superfícies quentes. Utilize as pegas e os botões.
- Retire a ficha da tomada:
  - se forem verificadas anomalias;
  - se a máquina permanecer inutilizada por um longo período de tempo;
  - antes de realizar a limpeza da máquina.

  Puxe pela ficha, não pelo cabo de alimentação. Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Não utilize a máquina se a ficha, o cabo de alimentação ou a própria máquina estiverem danificados.
- Não altere nem modifique de modo algum o cabo de alimentação. Todas as reparações devem ser realizadas por um centro de assistência autorizado pela Philips, para evitar qualquer perigo.
- A máquina não se destina a ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, mentais ou sensoriais ou com experiência e/ou competências insuficientes, a não ser que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança ou que sejam ensinadas instruídas por essa mesma pessoa a utilizar o aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar-se de que não estejam a brincar com o aparelho.
- Jamais insira os dedos ou outros objectos no moinho de café de cerâmica.

Advertências

- A máquina destina-se exclusivamente à utilização doméstica e não está indicada para uso em ambientes como cafés ou cozinhas de lojas, escritórios, fábricas ou outros ambientes de trabalho.
- Posicione sempre a máquina sobre uma superfície plana e estável.
- Não posicione a máquina sobre superfícies quentes, nas proximidades de fornos aquecidos, aquecedores ou fontes de calor semelhantes.
- Coloque sempre no recipiente somente café em grãos. Café em pó, solúvel, bem como outros objectos, se forem inseridos no recipiente de café em grãos, podem danificar a máquina.
- Deixe a máquina arrefecer antes de introduzir ou remover peças e antes de realizar a sua limpeza.
- Nunca deite água quente ou a ferver no reservatório. Utilize apenas água fria.
- Não utilize pós abrasivos ou detergentes agressivos para a limpeza. É suficiente um pano macio humedecido com água.
- Efectue a descalcificação da máquina regularmente. A máquina indicará quando for necessária realizar a descalcificação. Se esta operação não for realizada, o seu aparelho deixará de funcionar correctamente. Neste caso, a reparação não está coberta pela garantia!
- Não mantenha a máquina em temperaturas inferiores a 0°C ou 32°F. A água restante dentro do sistema de aquecimento poderia congelar e danificar a máquina.
- Não deixe água no reservatório se a máquina não for utilizada por um longo período. A água poderia sofrer contaminações. Sempre que utilizar a máquina, use água fresca.

Eliminação

- Os materiais da embalagem podem ser reciclados.
- Aparelho: desligue a ficha da tomada e corte o cabo eléctrico.
- Entregue o aparelho e o cabo de alimentação a um centro de assistência ou a uma entidade pública para a eliminação dos resíduos.

Nos termos do art. n.º 13 do Decreto Legislativo italiano de 25 de Julho de 2005, n.º 151 "Aplicação das Directivas 2005/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, respeitantes a redução do uso de substâncias perigosas nas aparelhagens eléctricas e electrónicas, além da eliminação dos lixos".
Este produto está em conformidade com a Directiva europeia 2002/96/CE.

O símbolo [■] colocado sobre o produto ou sobre a embalagem, indica que o produto não pode ser tratado como lixo doméstico; ao contrário, deve ser entregue num centro de recolha para reciclagem dos componentes eléctricos e electrónicos.
A eliminação adequada do produto contribui para proteger o meio-ambiente e as pessoas das possíveis consequências negativas que poderiam advir de uma gestão incorrecta do produto na sua fase final de vida útil. Para mais informações sobre os modos de reciclagem do produto pedimos-lhe que contacte o escritório local responsável, o seu serviço de eliminação dos resíduos domésticos ou a loja na qual adquiriu o produto.

PRIMERA INSTALACIÓN
PRIMEIRA INSTALAÇÃO

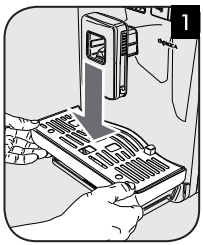

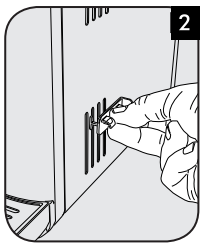

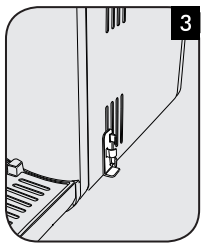

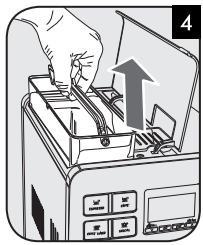

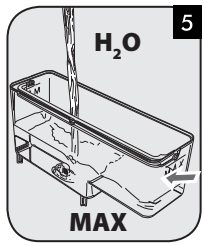

ES	*Introducir la bandeja de goteo externa.*	*Introducir el soporte del tubo de aspiración del Cappuccinatore en la primera ranura inferior de la máquina.*	*Girar el soporte 90° y, a continuación, empujarlo hacia abajo hasta que quede encajado.*	*Levantar la tapa y extraer el depósito de agua por el asidero.*	*Enjuagar y llenar el depósito con agua fresca.*
PT	Introduza a bandeja de limpeza exterior.	Introduza o suporte do tubo de aspiração do Cappuccinatore na primeira estria inferior da máquina.	Rode o suporte 90° e, em seguida, empurre-o para baixo até ao seu engate na devida posição.	Levante a tampa e extraia o reservatório de água utilizando a pega.	Enxagúe e encha o reservatório com água fresca.

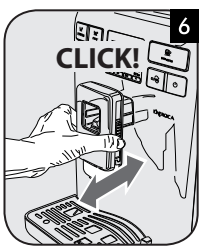

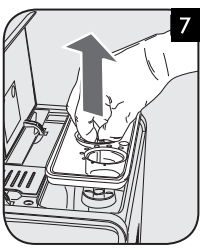

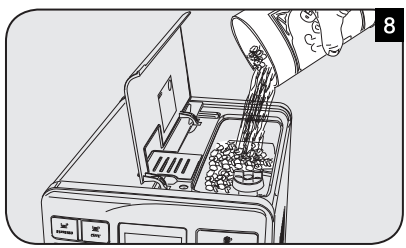

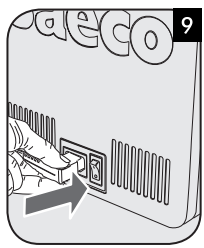

ES	*Comprobar que la salida de café esté correctamente posicionada.*	*Levantar la tapa del contenedor de café en grano y extraer la tapa interna.*	*Verter lentamente el café en grano en el contenedor. Volver a colocar la tapa interna y cerrar la tapa externa.*	*Introducir la clavija en la toma de corriente ubicada en la parte trasera de la máquina.*
PT	Verifique se o distribuidor está na posição correcta.	Levante a tampa do recipiente de café em grãos e extraia a tampa interior.	Deite lentamente o café em grãos no recipiente. Coloque novamente a tampa interior e feche a exterior.	Introduza a ficha na tomada de corrente posicionada na parte traseira da máquina.

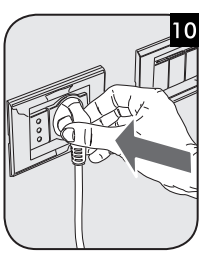

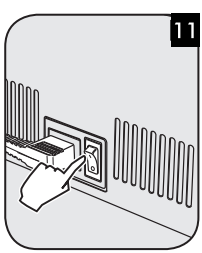

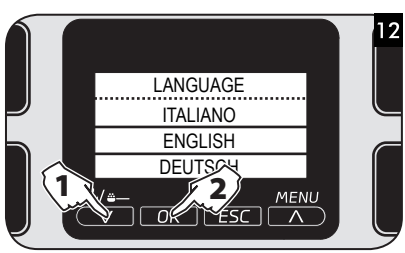

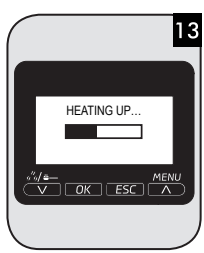

ES	*Conectar el enchufe del extremo opuesto del cable de alimentación a una toma de corriente de pared.*	*Poner el interruptor en "I".*	*Seleccionar el idioma deseado pulsando los botones de desplazamiento ∧ o ∨. Pulsar el botón* **OK** *para confirmar.*	*La máquina está en fase de calentamiento.*
PT	Introduza a ficha da extremidade oposta do cabo de alimentação numa tomada de corrente de parede.	Coloque o interruptor na posição "I".	Seleccione o idioma desejado pressionando as teclas de deslocamento ∧ ou ∨. Pressione a tecla **OK** para confirmar.	A máquina está na fase de aquecimento.

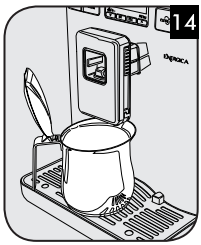

ES *Colocar un recipiente bajo la salida de café.*

PT Posicione um recipiente debaixo do distribuidor.

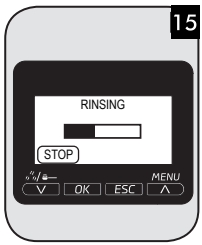

La máquina realiza un ciclo de enjuague automático.

A máquina efectua o ciclo de enxagúe automático.

Una vez terminado el proceso, se visualiza la pantalla de arriba.

No final do processo é visualizado o ecrã acima.

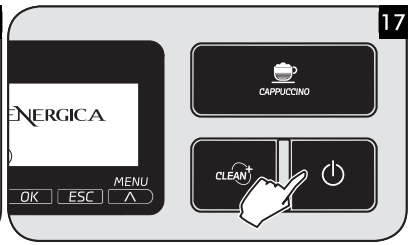

Tras la primera instalación, al pulsar el interruptor general, el botón "⏻" comienza a pardear. Pulsar cualquier botón para encender la máquina.

Após a primeira instalação, quando pressionar o interruptor geral, a tecla "⏻" pisca. Pressione uma tecla qualquer para ligar a máquina.

CICLO DE ENJUAGUE MANUAL

CICLO DE ENXAGÚE MANUAL

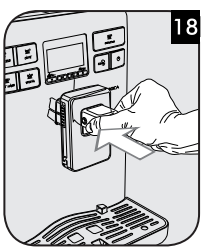

ES *Introducir la salida de agua hasta oír el "CLIC" que indica que ha quedado encajada.*

PT Introduza o distribuidor de água ouvir um "CLIQUE" indicando o seu engate na devida posição.

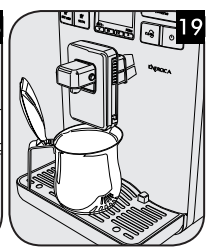

Colocar un recipiente bajo la salida de café y la salida de agua.

Coloque um recipiente debaixo do distribuidor de café e distribuidor de água.

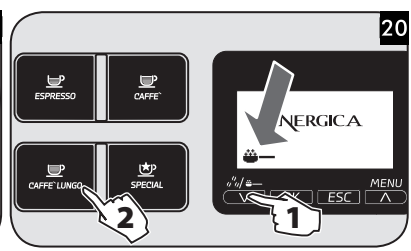

Pulsar el botón V hasta visualizar el símbolo . Pulsar el botón CAFFE' LUNGO.

Pressione a tecla V até visualizar o símbolo . Pressione a tecla CAFFE' LUNGO.

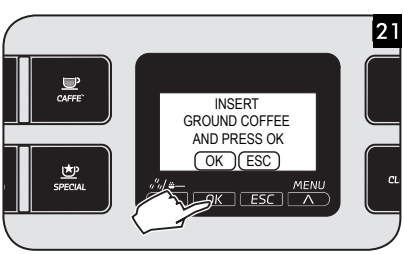

ES *No añadir café premolido en el compartimento. Pulsar el botón OK. Esperar a que el suministro termine.*

PT Não adicione café pré-moído no compartimento. Pressione a tecla OK. Aguarde até ao final da distribuição.

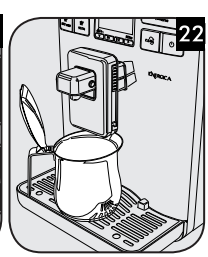

Vaciar el recipiente y volver a colocarlo.

Esvazie o recipiente e volte a introduzi-lo na devida posição.

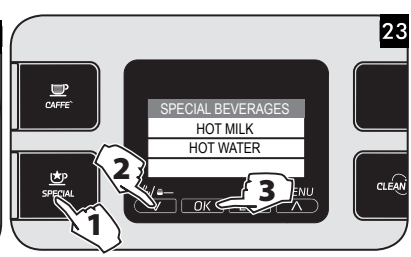

Pulsar el botón SPECIAL. Seleccionar "AGUA CALIENTE" pulsando el botón V. A continuación, pulsar el botón **OK**.

Pressione a tecla SPECIAL. Seleccione "ÁGUA QUENTE" ao pressionar a tecla V. Em seguida, pressione a tecla **OK**.

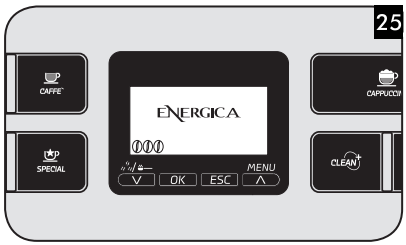

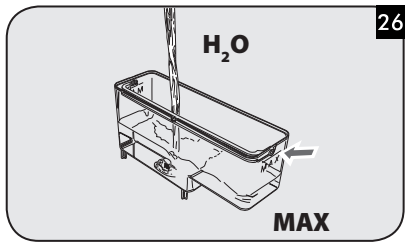

ES	*Una vez finalizado el suministro de agua caliente, vaciar el recipiente.*	*Repetir el procedimiento del punto 22 al 24 hasta vaciar el depósito de agua.*	*Volver a llenar el depósito de agua hasta el nivel MAX. Tras este procedimiento, la máquina está lista para ser utilizada.*
PT	Depois de terminada a distribuição de água quente, esvazie o recipiente.	Repita o procedimento do ponto 22 ao ponto 24 até esvaziar o reservatório de água.	Encha novamente o reservatório de água até ao nível MÁX. No final do procedimento, a máquina está pronta para ser utilizada.

PRIMER CAFÉ EXPRÉS
PRIMEIRO EXPRESSO

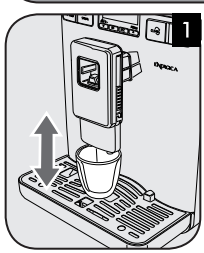

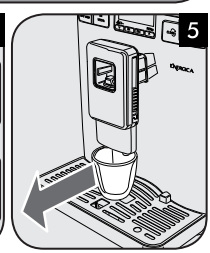

ES	*Ajustar la salida de café.*	*Pulsar el botón ESPRESSO para suministrar un café exprés o...*	*... pulsar el botón CAFFE` para suministrar un café o...*	*... pulsar el botón CAFFE` LUNGO para suministrar un café largo.*	*Una vez terminado el proceso, retirar la taza.*
PT	Ajuste o distribuidor.	Pressione a tecla ESPRESSO para distribuir um expresso ou...	...pressione a tecla CAFFE` para distribuir um café ou...	...pressione a tecla CAFFE` LUNGO para distribuir um café longo.	No final do processo, retire a chávena.

MI CAFÉ EXPRÉS IDEAL
O MEU EXPRESSO IDEAL

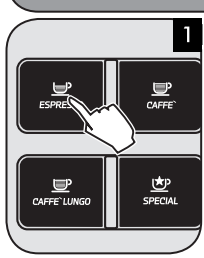

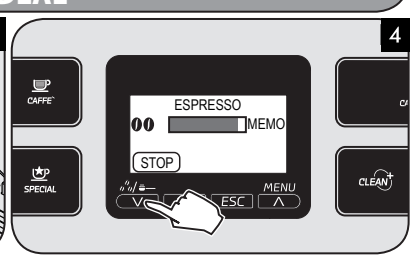

ES	*Mantener pulsado el botón ESPRESSO hasta que se muestre el símbolo "MEMO".*	*Máquina en fase de programación: tras unos segundos, la máquina da inicio al suministro.*	*Esperar a que se alcance la cantidad deseada...*	*... pulsar V para interrumpir el proceso. ¡Memorizado! Para programar los botones CAFFE`, CAFFE` LUNGO y CAPPUCCINO, realizar el mismo procedimiento.*
PT	Mantenha pressionada a tecla ESPRESSO até visualizar o símbolo "MEMO".	Máquina em fase de programação: após alguns segundos, a máquina inicia a distribuição.	Aguarde até ao alcance da quantidade desejada...	.... pressione V para interromper o processo. Memorizado! Efectue o mesmo procedimento para programar as teclas CAFFE`, CAFFE` LUNGO e CAPPUCCINO.

REGULACIÓN DEL MOLINILLO DE CAFÉ DE CERÁMICA
AJUSTE DO MOINHO DE CAFÉ DE CERÂMICA

El mando de regulación del grado de molido, que se encuentra en el interior del contenedor de café en grano, DEBE girarse sólo con el molinillo de café de cerámica en funcionamiento.

O botão para o ajuste do grau de moagem, colocado no interior do recipiente de café em grãos, DEVE ser rodado apenas quando o moinho de café em cerâmica estiver em funcionamento.

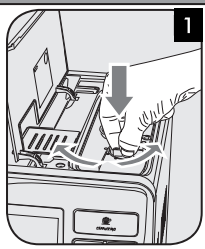

ES *Presionar y girar el mando de regulación del grado de molido un paso cada vez.*

PT Pressione e gire o botão de ajuste de moagem com um disparo de cada vez.

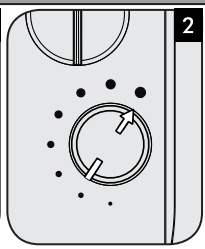

ES *Seleccionar (●). Sabor más ligero, para mezclas con torrefacción oscura.*

PT Seleccione (●). Gosto mais suave, para misturas com torrefacção escura.

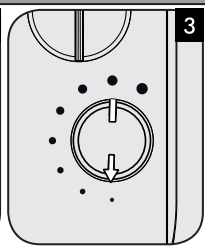

ES *Seleccionar (•). Sabor más fuerte, para mezclas con torrefacción clara.*

PT Seleccione (•). Gosto mais forte, para misturas com torrefacção clara.

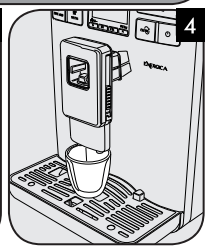

ES *Suministrar 2-3 productos para probar la diferencia. Si el café está acuoso, modificar la configuración del molinillo de café.*

PT Distribua 2-3 produtos para saborear a diferença. Se o café estiver aquoso, modifique as programações do moinho de café.

PRIMER CAPUCHINO
PRIMEIRO CAPPUCCINO

Al principio del suministro se pueden producir pequeñas salpicaduras de leche y vapor. ¡Riesgo de quemaduras!

Durante o início da distribuição podem verificar-se breves salpicos de leite e vapor. Perigo de queimaduras!

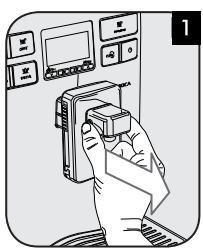

ES *Presionar los pulsadores laterales para extraer la salida de agua (en caso de que esté instalada).*

PT Pressione os botões laterais para extrair o distribuidor de água (se estiver instalado).

ES *Introducir el tubo de aspiración en el soporte.*

PT Introduza o tubo de aspiração no suporte.

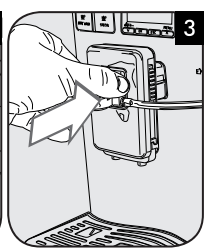

ES *Introducir el Cappuccinatore en su alojamiento hasta que quede encajado.*

PT Introduza o Cappuccinatore na sua sede até ao engate na devida posição.

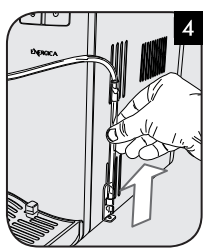

ES *Extraer el tubo de aspiración del soporte.*

PT Extraia o tubo de aspiração do suporte.

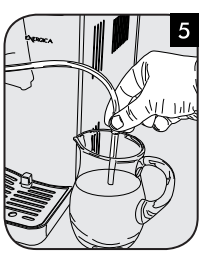

ES *Introducir el tubo de aspiración en el recipiente de leche.*

PT Introduza o tubo de aspiração no recipiente de leite.

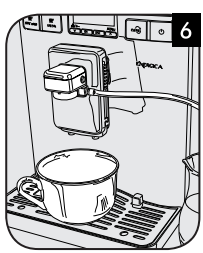

ES *Colocar una taza bajo el Cappuccinatore.*

PT Posicione uma chávena debaixo do Cappuccinatore.

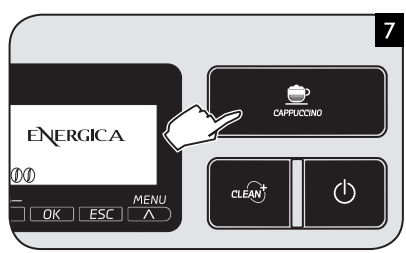

ES *Pulsar el botón CAPPUCCINO para suministrar un capuchino.*

PT Pressione a tecla CAPPUCCINO para distribuir um cappuccino.

ES *La máquina está en fase de calentamiento.*

PT A máquina está na fase de aquecimento.

ES *La máquina suministra la crema de leche.*

PT A máquina distribui espuma de leite.

La máquina suministra el café.

A máquina distribui café.

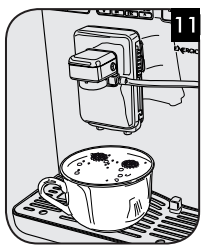

Retirar la taza.

Retire a chávena.

SALIDA DE AGUA
DISTRIBUIDOR DE ÁGUA

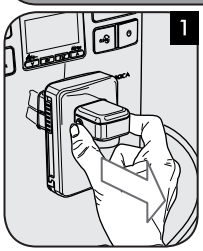

ES *Presionar los pulsadores laterales para extraer el Cappuccinatore (en caso de que esté instalado).*

PT Pressione os botões laterais para extrair o Cappuccinatore (se estiver instalado).

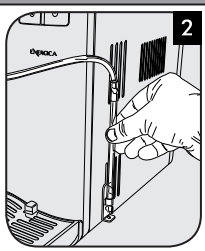

Extraer el tubo de aspiración del soporte (en caso de que esté instalado).

Extraia o tubo de aspiração do suporte (se estiver instalado).

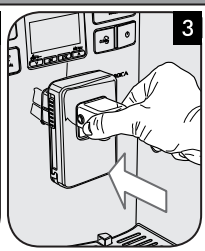

Introducir la salida de agua hasta oír el "CLIC" que indica que ha quedado encajada.

Introduza o distribuidor de água ouvir um "CLIQUE" indicando o seu engate na devida posição.

EXTRACCIÓN DE LA SALIDA DE AGUA

REMOÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ÁGUA

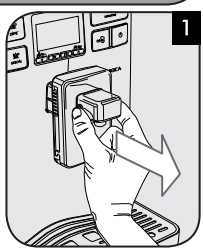

Presionar los pulsadores laterales para extraer la salida de agua.

Pressione os botões laterais para extrair o distribuidor de água.

Bebidas "SPECIAL"
Bebidas "SPECIAL"

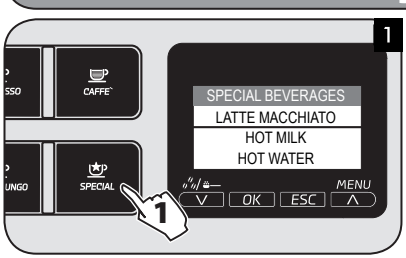

ES *Pulsar el botón SPECIAL para acceder al menú BEBIDAS SPECIAL.*

PT Pressione a tecla SPECIAL para aceder ao menu BEBIDAS SPECIAL.

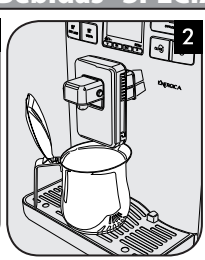

Colocar un recipiente bajo la salida de agua.

Coloque um recipiente debaixo do distribuidor de água.

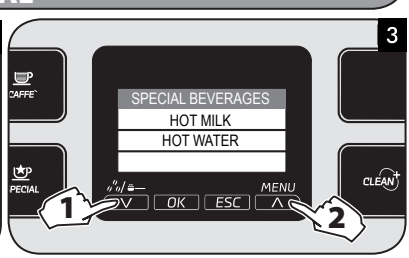

Seleccionar la bebida deseada pulsando los botones ∧ o ∨.

Seleccione a bebida desejada pressionando a tecla ∧ ou ∨.

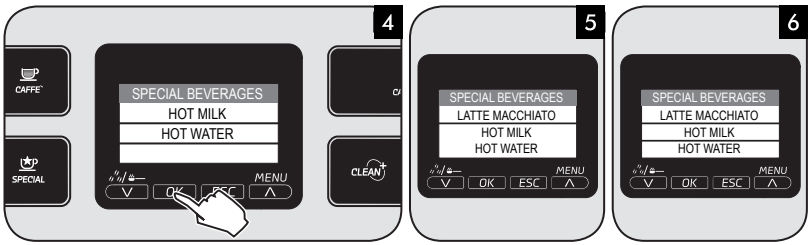

ES *Pulsar el botón OK para dar inicio a la preparación.*

PT Pressione a tecla OK para iniciar a preparação.

Otras bebidas especiales disponibles son la leche manchada y la leche caliente.

Entre as bebidas especiais estão disponíveis igualmente leite macchiato e leite quente.

DESCALCIFICACIÓN - 35 min aprox.
DESCALCIFICAÇÃO - cerca de 35 min.

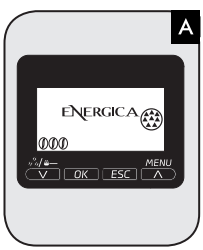

ES *Se debe proceder a la descalcificación cuando se muestre el símbolo .*
En caso de no llevar a cabo dicha operación, la máquina dejará de funcionar correctamente. La reparación no estará cubierta por la garantía.

PT Se visualizar o símbolo , é necessário proceder à descalcificação.
Se esta operação não for realizada, o aparelho deixará de funcionar correctamente. Neste caso, a reparação não está coberta pela garantia.

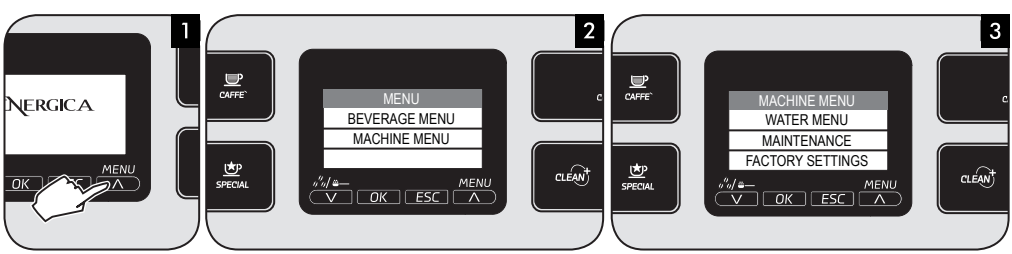

ES *Pulsar el botón MENU.*

PT Pressione a tecla MENU.

Pulsar el botón V para seleccionar la opción "MENÚ MÁQUINA"; pulsar el botón OK para acceder al menú.

Pressione a tecla V para seleccionar a opção "MENU MÁQUINA"; pressione a tecla OK para entrar no menu.

Pulsar el botón V para seleccionar la opción "MANTENIMIENTO"; pulsar el botón OK para acceder al menú.

Pressione a tecla V para seleccionar a opção "MANUTENÇÃO"; pressione a tecla OK para entrar no menu.

ES *Pulsar el botón V para seleccionar la opción "DESCALCIFICACIÓN"; pulsar el botón OK para acceder al menú.*

PT Pressione a tecla V para seleccionar a opção "DESCALCIFICAÇÃO"; pressione a tecla OK para entrar no menu.

ES *Pulsar el botón OK para dar inicio al ciclo de DESCALCIFICACIÓN.*

PT Pressione a tecla OK para iniciar o ciclo de DESCALCIFICAÇÃO.

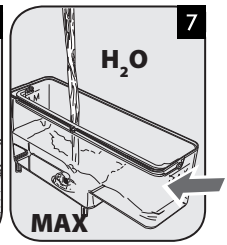

ES *Quitar el filtro de agua INTENZA+ (en su caso) y verter el producto descalcificante Saeco en el depósito de agua. No utilizar vinagre como antical. Rellenar con agua fresca hasta el nivel MAX.*

PT Remova o filtro de água INTENZA (se presente) e verta o anticalcário Saeco para o reservatório de água. Não utilize azeite como anticalcário. Encha com água fresca até ao nível MÁX.

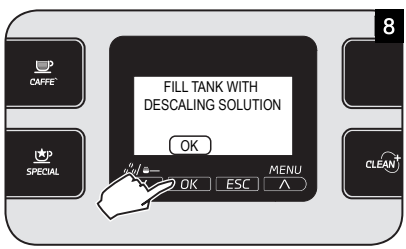

ES *Volver a introducir el depósito de agua en la máquina. Pulsar el botón OK.*

PT Volte a colocar o reservatório de água na máquina. Pressione a tecla OK.

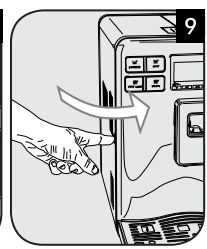

ES *Presionar el pulsador y abrir la puerta de servicio.*

PT Pressione o botão para abrir a portinhola de serviço.

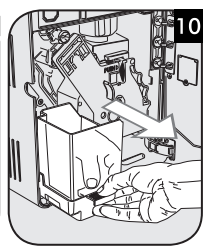

ES *Extraer la bandeja de goteo y el cajón de recogida de posos.*

PT Remova a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras.

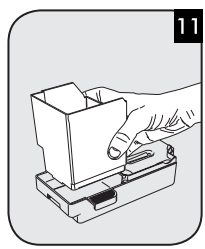

ES *Vaciar la bandeja de goteo y el cajón de recogida de posos y volver a instalarlos.*

PT Esvazie a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras e volte a colocá-las na devida posição.

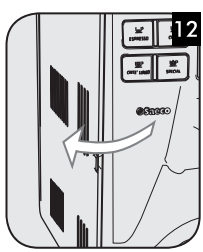

ES *Cerrar la puerta de servicio.*

PT Feche a portinhola de serviço.

ES *Pulsar el botón OK.*

PT Pressione a tecla OK.

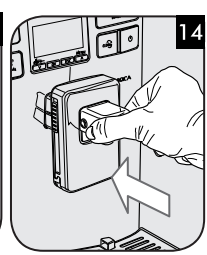

ES *Introducir la salida de agua caliente.*

PT Introduza o distribuidor de água quente.

ES *Pulsar el botón OK.*

PT Pressione a tecla OK.

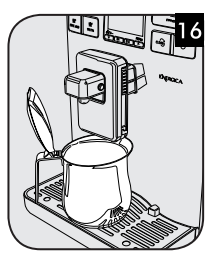

ES *Colocar un recipiente bajo la salida de agua caliente.*

PT Coloque um recipiente debaixo do tubo de vapor/ água quente.

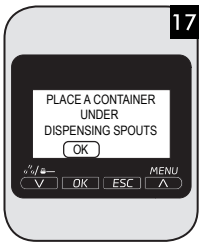

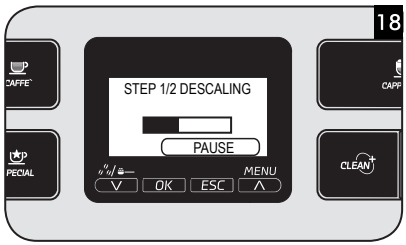

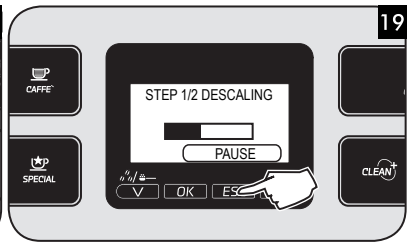

ES *Pulsar el botón OK.*

PT Pressione a tecla *OK*.

Da comienzo el ciclo de descalcificación.
La barra permite visualizar el progreso del ciclo.

O ciclo de descalcificação é iniciado.
A barra permite visualizar o estado de avanço.

Para poner en pausa el ciclo de descalcificación y poder vaciar el recipiente durante el proceso, pulsar el botón ESC. Para reanudar el ciclo, pulsar el botón OK.

Para esvaziar o recipiente durante o processo e colocar o ciclo de descalcificação em pausa, pressione a tecla *ESC*. Para prosseguir com o ciclo, pressione a tecla *OK*.

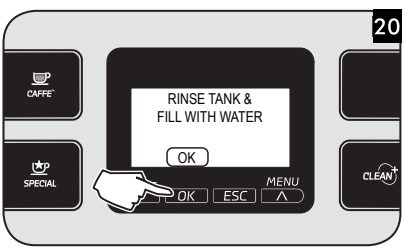

Repetir las operaciones descritas del punto 9 al punto 17; a continuación, pasar al punto 21.

Repita as operações descritas do ponto 9 ao ponto 17 e depois passe ao ponto 21.

ES *Una vez finalizada la primera fase, llenar el depósito con agua fresca hasta el nivel MAX. Pulsar el botón OK.*

PT No final da primeira fase, encha o reservatório com água fresca até ao nível MÁX. Pressione a tecla *OK*.

Da comienzo el ciclo de enjuague. La barra indica el progreso del proceso.

O ciclo de enxagúe é iniciado.
A barra indica o estado de avanço do processo.

Una vez finalizada la segunda fase, la máquina está lista para ser utilizada.

No final da segunda fase, a máquina está pronta para ser utilizada.

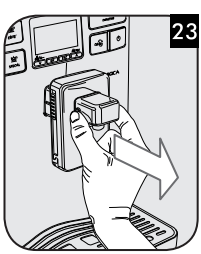

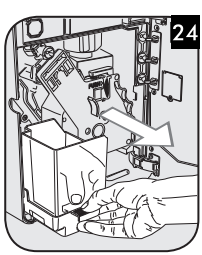

Durante el ciclo de enjuague, en caso de no llenar el depósito hasta el nivel MAX, la máquina puede requerir la ejecución de dos o más ciclos.

Durante o ciclo de enxagúe, se o reservatório não for enchido até ao nível MÁX, a máquina pode necessitar da execução de dois ou mais ciclos.

ES *Extraer la salida de agua y lavarla.*

PT Retire o distribuidor de água e lave-o.

Vaciar y enjuagar la bandeja de goteo. Extraer y enjuagar el grupo de café.

Esvazie e enxagúe a bandeja de limpeza. Extraia e enxagúe o grupo café.

LIMPIEZA DEL CAPPUCCINATORE
LIMPEZA DO CAPPUCCINATORE

EVERY 1 DAY

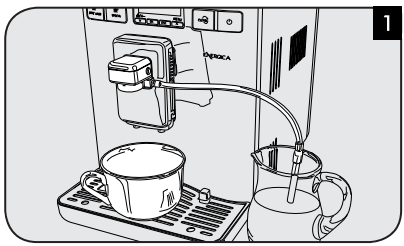

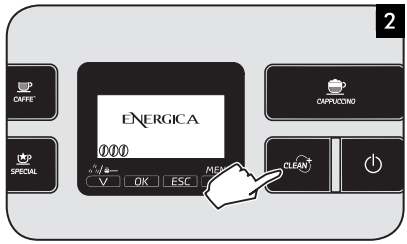

ES **Diaria**

Introducir el tubo de aspiración en un recipiente lleno de agua fresca. Colocar un recipiente bajo el Cappuccinatore.

Pulsar el botón CLEAN para dar inicio al ciclo de limpieza.

PT **Diária**

Introduza o tubo de aspiração num recipiente cheio de água fresca. Posicione um recipiente debaixo do distribuidor.

Pressione a tecla CLEAN para iniciar o ciclo de limpeza.

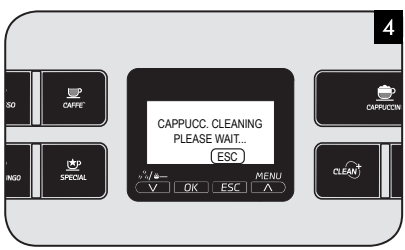

ES *Pulsar el botón OK.*

El sistema comienza a calentarse. Esperar a que el ciclo termine.

PT Pressione a tecla OK.

Inicia o aquecimento do sistema. Aguarde até ao final do ciclo.

EVERY 7 DAYS

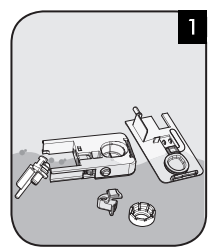

ES **Semanal**

Lavar todos los componentes del Cappuccinatore con agua tibia.

PT **Semanal**

Lave todos os componentes do Cappuccinatore com água morna.

EVERY 30 DAYS

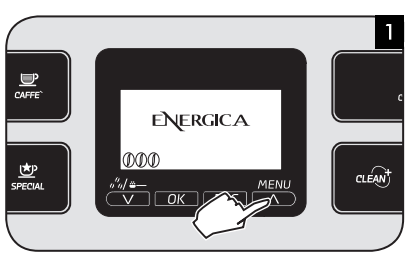

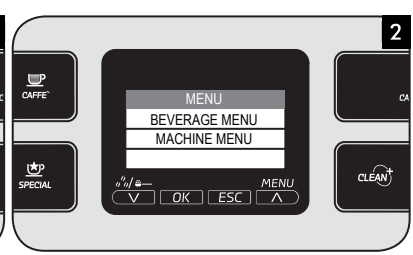

ES **Mensual**

Pulsar el botón MENU.

Pulsar el botón V para seleccionar la opción "MENÚ MÁQUINA"; pulsar el botón OK para acceder al menú.

PT **Mensal**

Pressione a tecla MENU.

Pressione a tecla V para seleccionar a opção "MENU MÁQUINA"; pressione a tecla OK para entrar no menu.

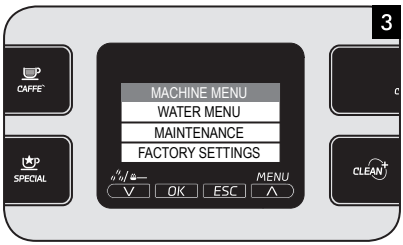

ES *Pulsar el botón V para seleccionar el menú "MANTENIMIENTO"; a continuación, pulsar OK.*

PT Pressione a tecla V para seleccionar o menu "MANUTENÇÃO" e, em seguida, pressione OK.

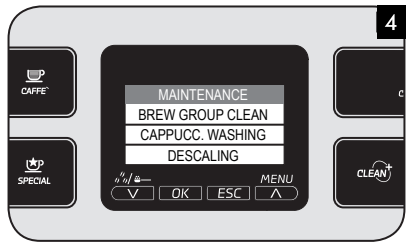

ES *Pulsar el botón V para seleccionar el menú "LAVADO CAPP."; a continuación, pulsar OK.*

PT Pressione a tecla V para seleccionar o menu "LAVAGEM CAPPUCC." e, em seguida, pressione OK.

ES *Pulsar el botón OK para dar inicio al ciclo de LAVADO CAPP.*

PT Pressione a tecla OK para iniciar o ciclo de LAVAGEM CAPPUCC.

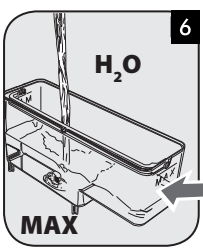

ES *Enjuagar el depósito y llenarlo con agua fresca hasta el nivel MAX.*

PT Enxagúe o reservatório e encha-o com água fresca até ao nível MÁX.

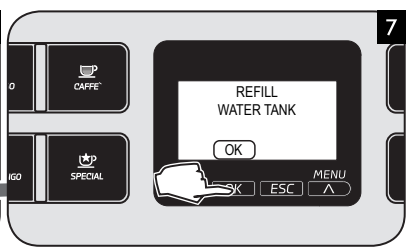

ES *Volver a introducir el depósito de agua en la máquina. Pulsar el botón OK.*

PT Volte a colocar o reservatório de água na máquina. Pressione a tecla OK.

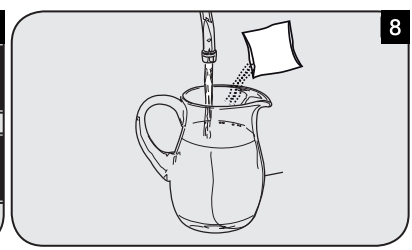

ES *Verter el Saeco Milk Circuit Cleaner en un recipiente. Añadir ½ l de agua templada y esperar a que el producto se disuelva por completo.*

PT Verta o Saeco Milk Circuit Cleaner num recipiente. Adicione ½ l de água morna e aguarde que o produto se derreta completamente.

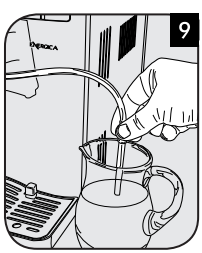

ES *Introducir el tubo de aspiración en el recipiente.*

PT Introduza o tubo de aspiração no recipiente.

ES *Pulsar el botón OK.*

PT Pressione a tecla OK.

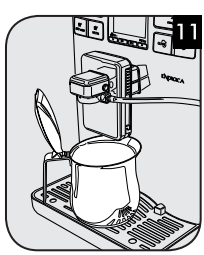

ES *Colocar un recipiente grande (1,5 l) bajo el Cappuccinatore.*

PT Coloque um recipiente com capacidade suficiente (1,5 l) debaixo do Cappuccinatore.

ES *Pulsar el botón OK.*

PT Pressione a tecla OK.

ES *La máquina realiza un ciclo de lavado del Cappuccinatore. Esperar...*

PT A máquina efectua um ciclo de lavagem do Cappuccinatore. Aguarde…

ES *Cuando el suministro haya finalizado, llenar el depósito con agua fresca hasta el nivel MAX.*

PT No final da distribuição, encha o reservatório com água fresca até ao nível MÁX.

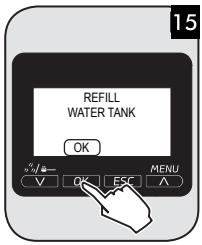

ES *Volver a introducir el depósito de agua.*
Pulsar el botón OK.

PT Volte a colocar o reservatório de água na devida posição.
Pressione a tecla OK.

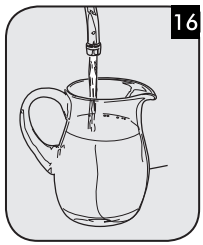

ES *Lavar bien el recipiente y llenarlo con agua fresca.*

PT Lave bem o recipiente e encha-o com água fresca.

ES *Introducir el tubo de aspiración en el recipiente. Pulsar el botón OK.*

PT Introduza o tubo de aspiração no recipiente. Pressione a tecla OK.

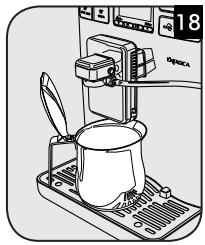

ES *Colocar un recipiente bajo el Cappuccinatore.*

PT Coloque um recipiente debaixo do Cappuccinatore.

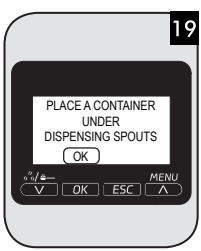

ES *Pulsar el botón OK.*

PT Pressione a tecla OK.

ES *Volver a introducir el depósito de agua.*
Pulsar el botón OK.

PT Volte a colocar o reservatório de água na devida posição.
Pressione a tecla OK.

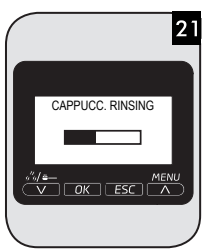

ES *Da comienzo el ciclo de enjuague. La barra permite visualizar el progreso del ciclo.*

PT O ciclo de enxagúe é iniciado.
A barra permite visualizar o estado de avanço do ciclo.

ES *Una vez finalizado el ciclo, la máquina vuelve al modo de funcionamiento normal.*
Desmontar y lavar el Cappuccinatore.

PT No final do ciclo, a máquina regressa ao menu de funcionamento normal.
Desmonte e lave o Cappuccinatore.

LIMPIEZA DEL GRUPO DE CAFÉ
LIMPEZA DO GRUPO CAFÉ

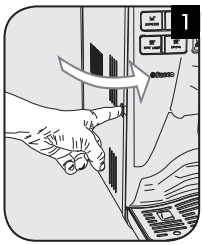

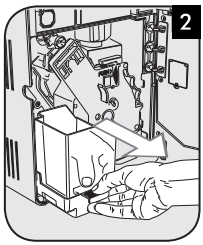

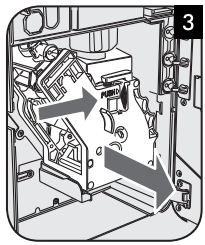

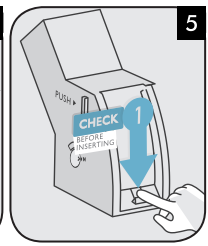

ES	*Presionar el pulsador y abrir la puerta de servicio.*	*Extraer la bandeja de goteo y el cajón de recogida de posos.*	*Extraer el grupo de café tirando de la empuñadura específica y presionando el pulsador «PUSH».*	*Realizar el mantenimiento del grupo de café.*	*Comprobar la alineación.*
PT	Pressione o botão para abrir a portinhola de serviço.	Remova a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras.	Retire o grupo café segurando-o com a pega apropriada e pressionando a tecla «PUSH».	Realize a manutenção do grupo café.	Verifique o alinhamento.

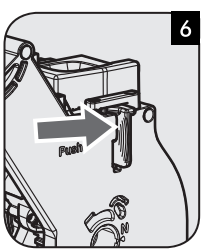

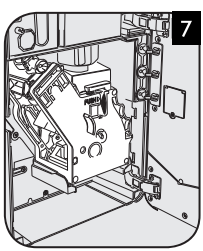

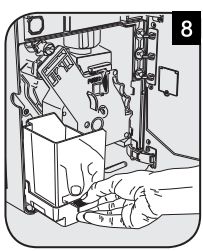

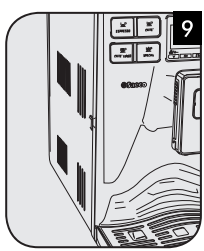

ES	*Presionar hasta el fondo el pulsador "PUSH".*	*Introducir el grupo de café una vez limpio y seco. NO PRESIONAR EL PULSADOR "PUSH".*	*Introducir el cajón de recogida de posos y la bandeja de goteo.*	*Cerrar la puerta de servicio.*
PT	Pressione totalmente a tecla "PUSH".	Introduza o grupo café lavado e seco. NÃO PRESSIONE A TECLA "PUSH".	Introduza a gaveta de recolha das borras e a bandeja de limpeza.	Feche a portinhola de serviço.

MENÚ DE PERSONALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENU DE PERSONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

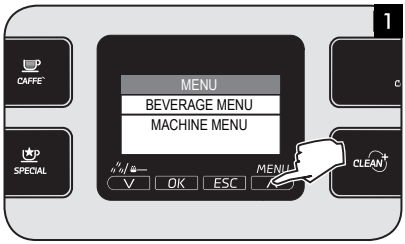

Pulsar el botón MENU.

Pressione a tecla MENU.

Una vez en el modo de programación:

botón OK = (confirmar una selección o una modificación efectuada)

botón ∧ = (desplazar el menú hacia arriba)

botón ∨ = (desplazar el menú hacia abajo)

botón ESC = (confirmar la salida de una selección)

Quando entra no modo de programação:

tecla OK = (confirma uma selecção ou uma modificação efectuada)

tecla ∧ = (percorre o menu para cima)

tecla ∨ = (percorre o menu para baixo)

tecla ESC = (confirma a saída de uma selecção)

MENÚ BEBIDA
MENU BEBIDA

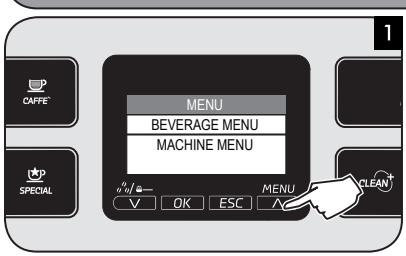

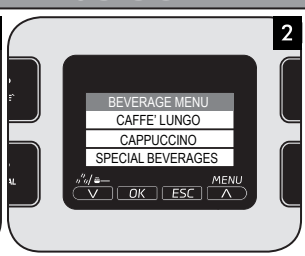

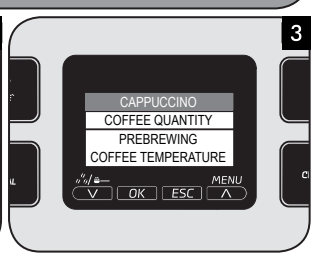

ES *Se puede programar la máquina para adaptar el sabor del café a las preferencias del usuario. Es posible personalizar la configuración de cualquiera de las bebidas disponibles. Pulsar el botón MENU.*

PT A máquina pode ser programada para adaptar o sabor do café às preferências do utilizador. Para cada bebida é possível personalizar as definições. Pressione a tecla MENU.

Pulsar el botón ∨ para seleccionar la bebida que se desea personalizar y, a continuación, pulsar el botón OK para confirmar.

Pressione a tecla ∨ para seleccionar a bebida que se deseja personalizar e, em seguida, pressione a tecla OK para confirmar.

Pulsar el botón ∨ para seleccionar las configuraciones que se desea ajustar y, a continuación, pulsar el botón OK. Para más detalles, consultar el manual de uso.

Pressione a tecla ∨ para seleccionar as programações que se deseja ajustar e, em seguida, pressione a tecla OK. Para obter mais informações, consulte o manual de utilização.

MENÚ MÁQUINA
MENU MÁQUINA

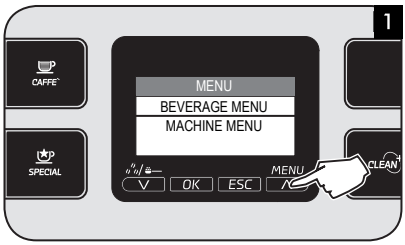

ES *Pulsar el botón MENU.*

PT Pressione a tecla *MENU*.

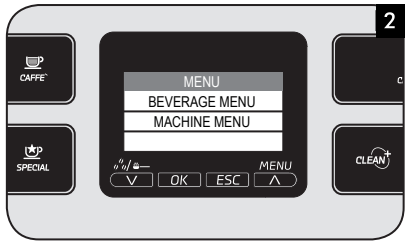

ES *Pulsar el botón V para seleccionar la opción "MENÚ MÁQUINA"; pulsar el botón OK para acceder al menú.*

PT Pressione a tecla V para seleccionar a opção "MENU MÁQUINA"; pressione a tecla *OK* para entrar no menu.

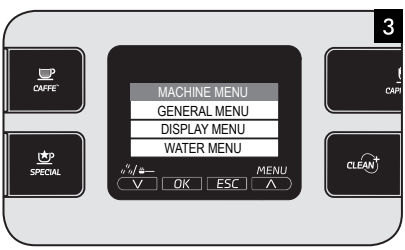

ES *El menú máquina permite personalizar las configuraciones de funcionamiento. Cuenta con tres submenús.*

PT O menu máquina permite personalizar as programações de funcionamento. Estão presentes três submenus.

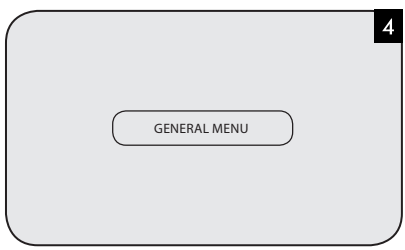

ES *Este menú permite modificar la señal acústica, el modo eco y el modo stand-by.*

PT Este menu permite modificar o sinal acústico, o modo eco e o modo de stand-by.

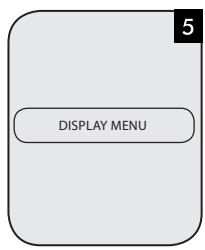

ES *Este menú permite modificar el idioma y la luminosidad de la pantalla.*

PT Este menu permite modificar o idioma e a luminosidade do visor.

ES *Este menú permite configurar la dureza del agua y gestionar el filtro de agua.*

PT Este menu permite programar a dureza da água e gerir o filtro da água.

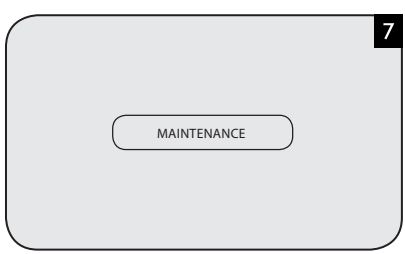

ES *Este menú permite efectuar las operaciones de mantenimiento.*

PT Este menu permite efectuar as operações de manutenção.

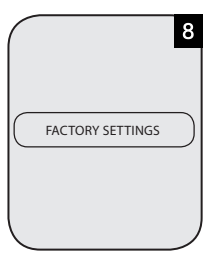

ES *Esta función permite restablecer los valores de fábrica.*

PT Esta função permite restaurar os valores de fábrica.

SIGNIFICADO DE LOS MENSAJES DE LA PANTALLA
SIGNIFICADO DO VISOR

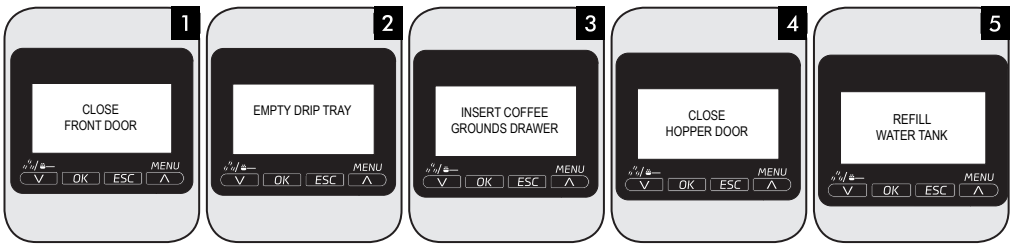

ES	*Cerrar la puerta de servicio.*	*Abrir la puerta de servicio y vaciar la bandeja de goteo interna.*	*Introducir el cajón de recogida de posos y la bandeja de goteo interna.*	*Cerrar la tapa interna del contenedor de café en grano.*	*Extraer el depósito de agua y llenarlo.*
PT	Feche a portinhola de serviço.	Abra a portinhola de serviço e esvazie a bandeja de limpeza interior.	Introduza a gaveta de recolha das borras e a bandeja de limpeza interior.	Feche a tampa interna do recipiente de café em grãos.	Extraia o reservatório de água e encha-o.

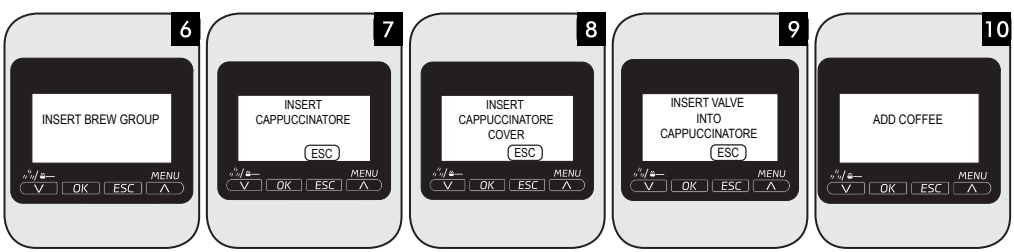

ES	*El grupo de café debe estar introducido en la máquina.*	*Introducir el Cappuccinatore para dar inicio al suministro.*	*Introducir la tapa del Cappuccinatore para dar inicio al suministro.*	*Introducir la válvula del Cappuccinatore para dar inicio al suministro.*	*Llenar el contenedor de café en grano.*
PT	O grupo café deve ser introduzido na máquina.	Introduza o Cappuccinatore para iniciar a distribuição.	Introduza a tampa do Cappuccinatore para iniciar a distribuição.	Introduza a válvula no Cappuccinatore para iniciar a distribuição.	Encha o recipiente de café em grãos.

11	12	13	14
			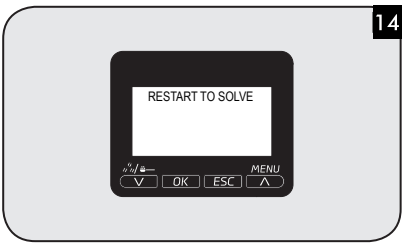
ES *Con la máquina encendida, extraer y vaciar el cajón de recogida de posos.*	ES *Es necesario descalcificar la máquina. Acceder al menú de mantenimiento para seleccionar y dar inicio al ciclo.*	ES *Sustituir el filtro "Intenza".*	ES *Se ha detectado un suceso que requiere el reinicio de la máquina. Tomar nota del código (E xx) indicado en la parte inferior. Apagar la máquina, esperar 30 segundos y volver a encenderla. Si el problema persiste, contactar con la línea de asistencia al cliente de Philips SAECO del país y comunicar el código indicado en la pantalla.*
PT Com a máquina ligada, retire e esvazie a gaveta de recolha das borras.	PT É necessário descalcificar a máquina. Aceda ao menu de manutenção para seleccionar e iniciar o ciclo.	PT Substituir o filtro "Intenza".	PT Foi verificado um evento que requer o reinício da máquina. Tome nota do código (E xx) que é indicado abaixo. Desligue a máquina, aguarde 30 segundos e volte a ligá-la. Se o problema persistir, contacte a hotline (linha directa) da Philips SAECO do respectivo país e indique o código apresentado no visor.

15
ES *Introducir la salida de agua para dar inicio al suministro.*
PT Introduza o distribuidor de água para iniciar a distribuição.

Accessories

Accessori - Zubehör -Accessoires
Accesorios - Acessórios

EN	*INTENZA+ water filter product number: CA6702*
IT	Filtro acqua INTENZA+ n. prodotto: CA6702
DE	*Wasserfilter INTENZA+ Produktnr.: CA6702*
FR	Filtre à eau INTENZA+ n° produit : CA6702
ES	*Filtro de agua INTENZA+ n.° del producto: CA6702*
PT	Filtro de água INTENZA+ nº produto: CA6702

EN	*Milk circuit cleaner product number: CA6705*
IT	Sistema di pulizia circuito latte n. prodotto: CA6705
DE	*Reiniger Milchsystem Produktnr.: CA6705*
FR	Système de nettoyage du circuit du lait n° produit : CA6705
ES	*Limpiador del circuito de leche n.° del producto: CA6705*
PT	Sistema limpeza circuito do leite nº produto: CA6705

EN	*Coffee oil remover product number: CA6704*
IT	Pastiglie sgrassanti n. prodotto: CA6704
DE	*Kaffeefettlöser-Tabletten Produktnr.: CA6704*
FR	Tablettes de dégraissage n° produit : CA6704
ES	*Pastillas desengrasantes n.° del producto: CA6704*
PT	Pastilhas desengordurantes nº produto: CA6704

EN	*Decalcifier product number: CA6700*
IT	Decalcificante n. prodotto: CA6700
DE	*Entkalker Produktnr.: CA6700*
FR	Détartrant n° produit : CA6700
ES	*Producto descalcificante n.° del producto: CA6700*
PT	Descalcificante nº produto: CA6700

EN	*Maintenance kit product number: CA6706*
IT	Kit Manutenzione n. prodotto: CA6706
DE	*Wartungsset Produktnr.: CA6706*
FR	Kit d'entretien n° produit : CA6706
ES	*Kit de mantenimiento n.° del producto: CA6706*
PT	Kit Manutenção nº produto: CA6706

EN	*Visit Philips onlineshop to check availability and purchasing opportunities in your country.*
IT	Visita il negozio online Philips per verificare la disponibilità e le opportunità di acquisto nel tuo Paese.
DE	*Besuchen Sie den Online-Shop Philips für die Verfügbarkeit und die Kaufmöglichkeiten in Ihrem Land.*
FR	Visitez le magasin en ligne Philips pour vérifier la disponibilité et les opportunités d'achat dans votre Pays.
ES	*Visite la tienda en línea de Philips para comprobar la disponibilidad y las ofertas de compra en su país.*
PT	Visite a loja online Philips para verificar a disponibilidade e as oportunidades de compra no seu país.

Il produttore si riserva il diritto d`apportare qualsiasi modifica senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to change the features of the product without prior notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Le producteur se réserve le droit d'apporter des modifications au produit sans aucun préavis.
El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin previo aviso.
O fabricante reserva-se o direito de efectuar modificações ao produto sem aviso prévio.



Rev.00 del 15-11-12